



LINX APOLLO

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

V KRABICI

- 1 - 1 uzávěr karburátoru
- 2 - 1 křemenný atomizér
- 3 - 1 2600mAH Apollo Base
- 4 - 1 silikonový návlek pro proudění vzduchu
- 5 - 1 Adaptér pro vodní trubice / vhodný pro 14mm nebo 18mm sklo/
- 6 - 1 silikonový regulátor Airflow
- 7 - 1 skleněný bublinkovač
- 8 - 1 nástroj
- 9 - 1 USB nabíjecí kabel
- 10 - 1 čistící kartáček
- 11 - 1 přenosné pouzdro

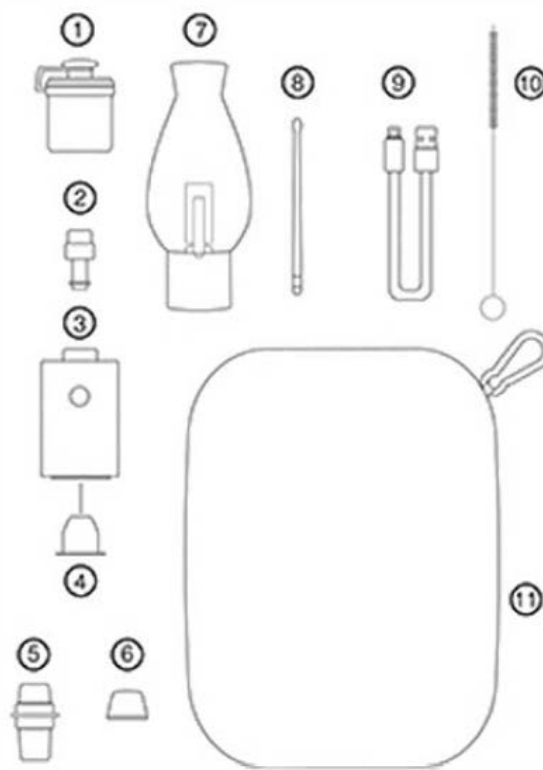

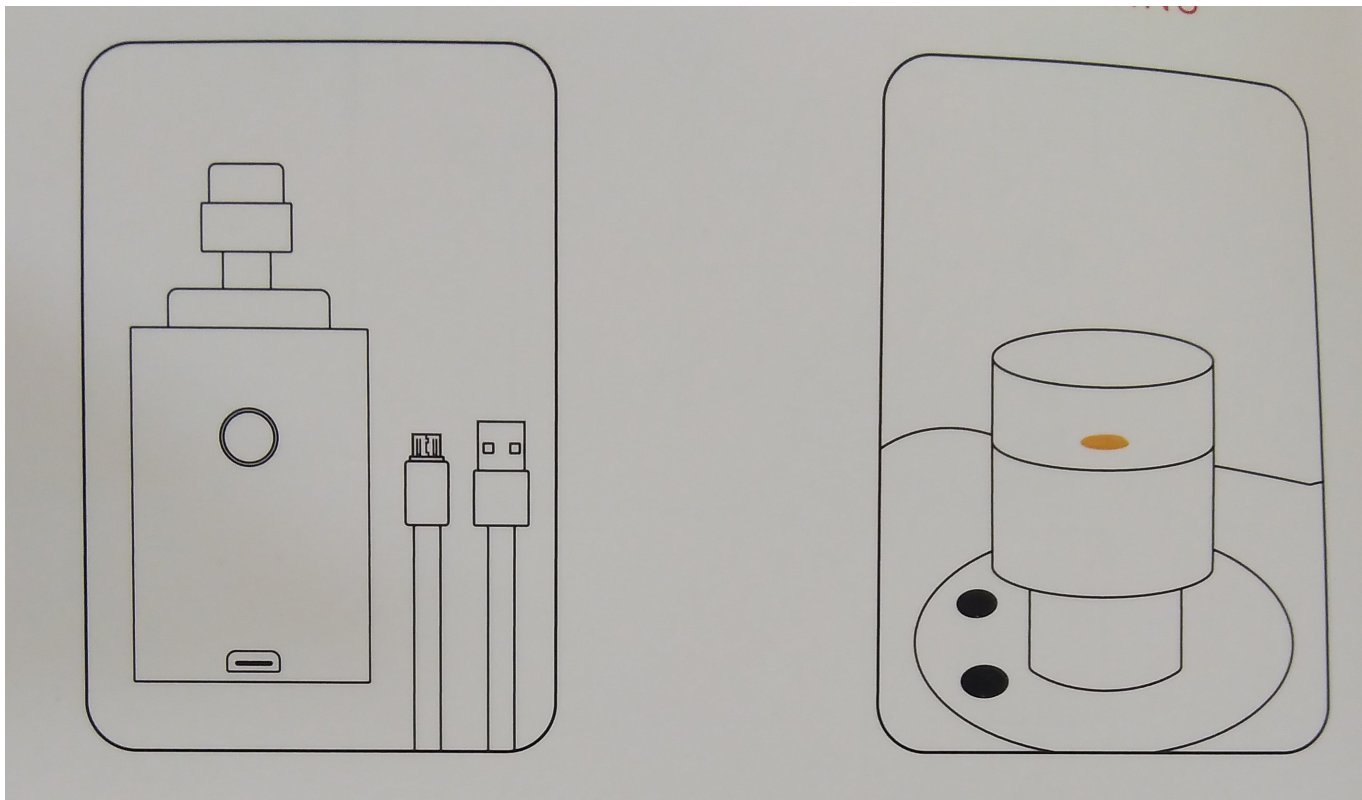


NABÍJENÍ

Zapojte nabíječku USB do portu Apollo a připojte ji k provozuschopné zásuvce USB. Indikátor napájení během nabíjení bliká a po úplném nabití se rozsvítí. Plné nabití trvá přibližně dvě až tři hodiny.

PLNĚNÍ

Do atomizéru Apollo vložte materiál ne větší než zrnko rýže. Použití příliš velkého množství materiálu vybijí energii baterie a vyžaduje delší dobu zahřívání a chladnutí.

NASTAVENÍ

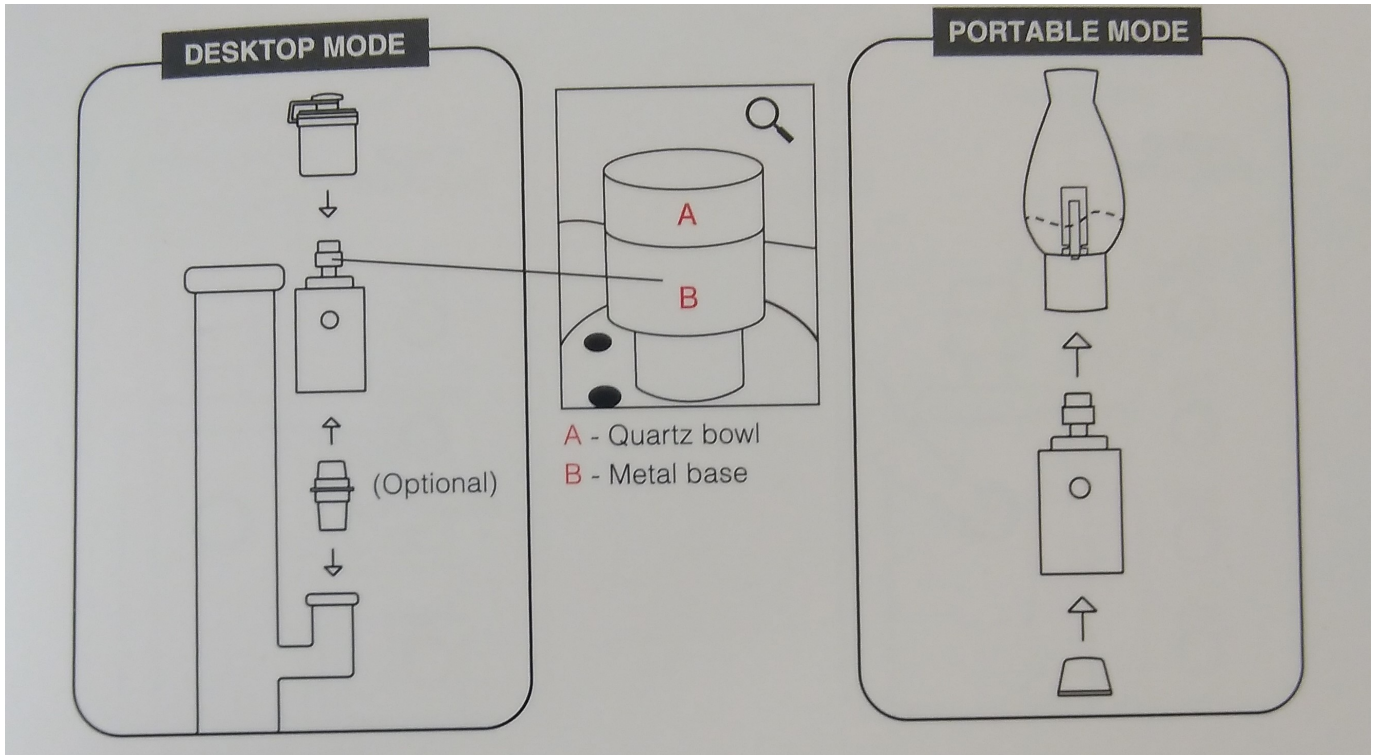

Režim stolního počítače


Sestavte základnu Apollo a další díly. Připojte základnu přímo ke skleněnému nádobí pomocí samičí přívodní trubky nebo vložte adaptér vodovodní trubky Apollo do základny a poté jej připojte ke skleněnému nádobí pomocí samčí přívodní trubky.

PŘENOSNÝ REŽIM

Připojte základnu Apollo a atomizér k bublinkovači. Připojte také silikonový regulátor průtoku vzduchu a objímku ze spodní části základny Apollo.

***Pro odpojení atomizéru držte kovovou základnu (B), nikoli křemennou misku (A). Kroucení nebo působení síly na křemennou misku může poškodit misku a atomizér.**


ON/OFF

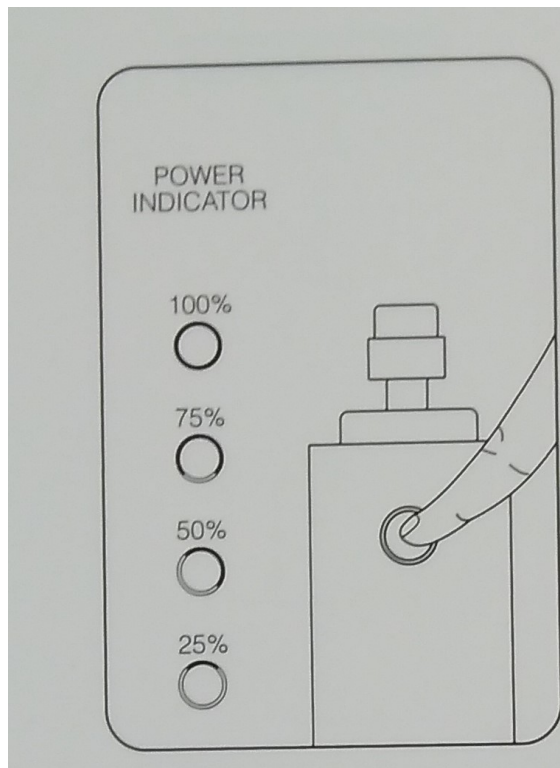

Pětkrát rychle stiskněte tlačítko napájení, abyste přístroj zapnuli nebo vypnuli. Po zapnutí přejde zařízení do pohotovostního režimu a indikátor napájení se rozsvítí a zobrazí úroveň nabití baterie.

Jednou stiskněte tlačítko napájení a zařízení zavibruje pro aktivaci nebo zastavení ohřevu. Indikátor napájení se během zahřívání otáčí.

NASTAVENÍ TEPLoty

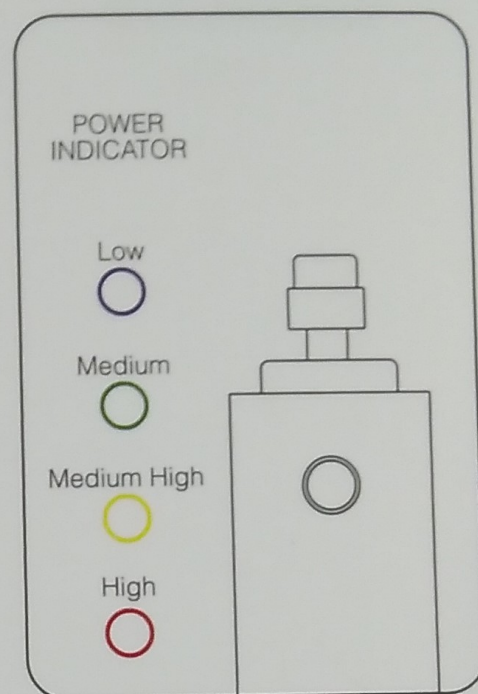


Po zapnutí zařízení je výchozí teplota nastavena na poslední použitou teplotu. Stiskněte třikrát rychle tlačítko napájení pro přepínání mezi čtyřmi nastaveními teploty.

OCHRANA PROTI PŘEHŘÁTÍ

Zařízení se po 30 sekundách nepřetržitého ohřevu automaticky přepne do pohotovostního režimu a po 30 sekundách pohotovostního režimu se vypne.

VAPING

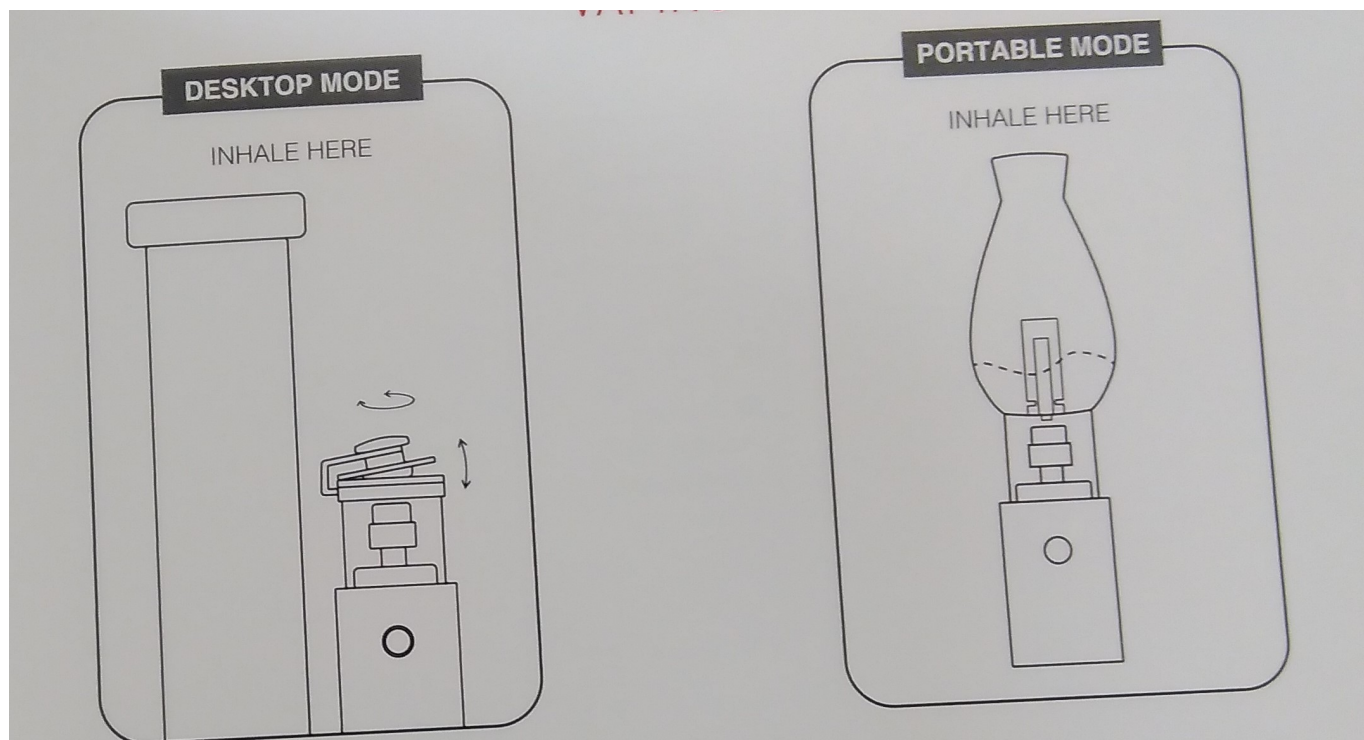


Režim stolního počítače

Inhalujte ze skleněného náustku pomalým plynulým potahováním. Jemným otáčením, otáčením, otevíráním a zavíráním vrchního uzávěru karburátoru upravte průtok vzduchu pro optimální produkci páry.

PŘENOSNÝ REŽIM Naplňte bublinkovač vodou. Ujistěte se, že není naplněn nad perkolátor. Inhalujte z bublinkového náustku pomalým rovnoměrným potahováním. Prstem zakryjte a odkryjte silikonový regulátor průtoku vzduchu pro nastavení průtoku vzduchu pro optimální produkci páry.

HEAT BOOST: Podržení tlačítka napájení zvýšíte teplotu. Indikátor výkonu se rychle otáčí.

DEMONTÁŽ

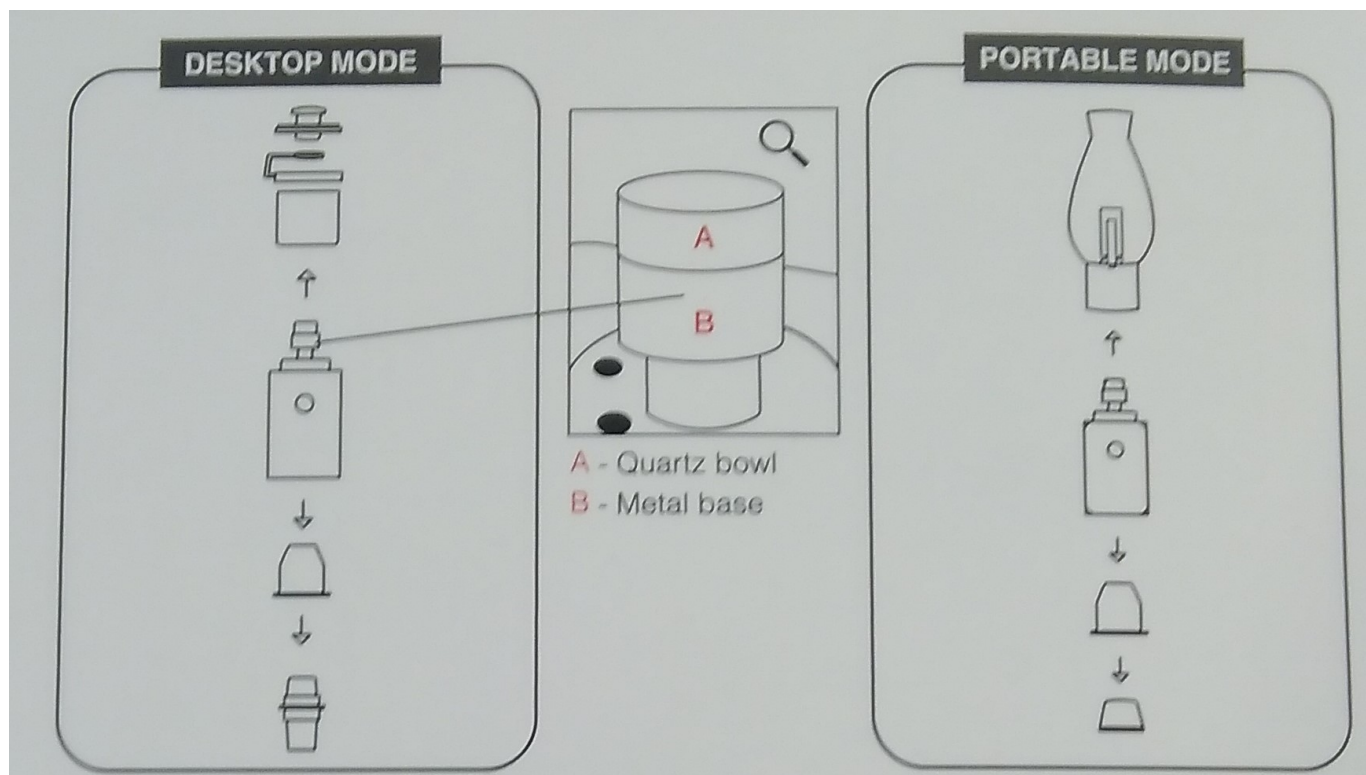


Před čištěním zařízení Apollo kompletně rozeberte na díly.

* Pro odpojení atomizéru držte kovovou základnu (B), nikoli křemennou misku. Kroucení nebo působení síly na křemennou misku(A) může poškodit misku a atomizér.

* V režimu stolního přístroje nezapomeňte zcela oddělit silikonový kroužek uzávěru karburátoru od skleněných částí.


ČIŠTĚNÍ ROZPRAŠOVAČE A VZDUCHOVÉ CESTY

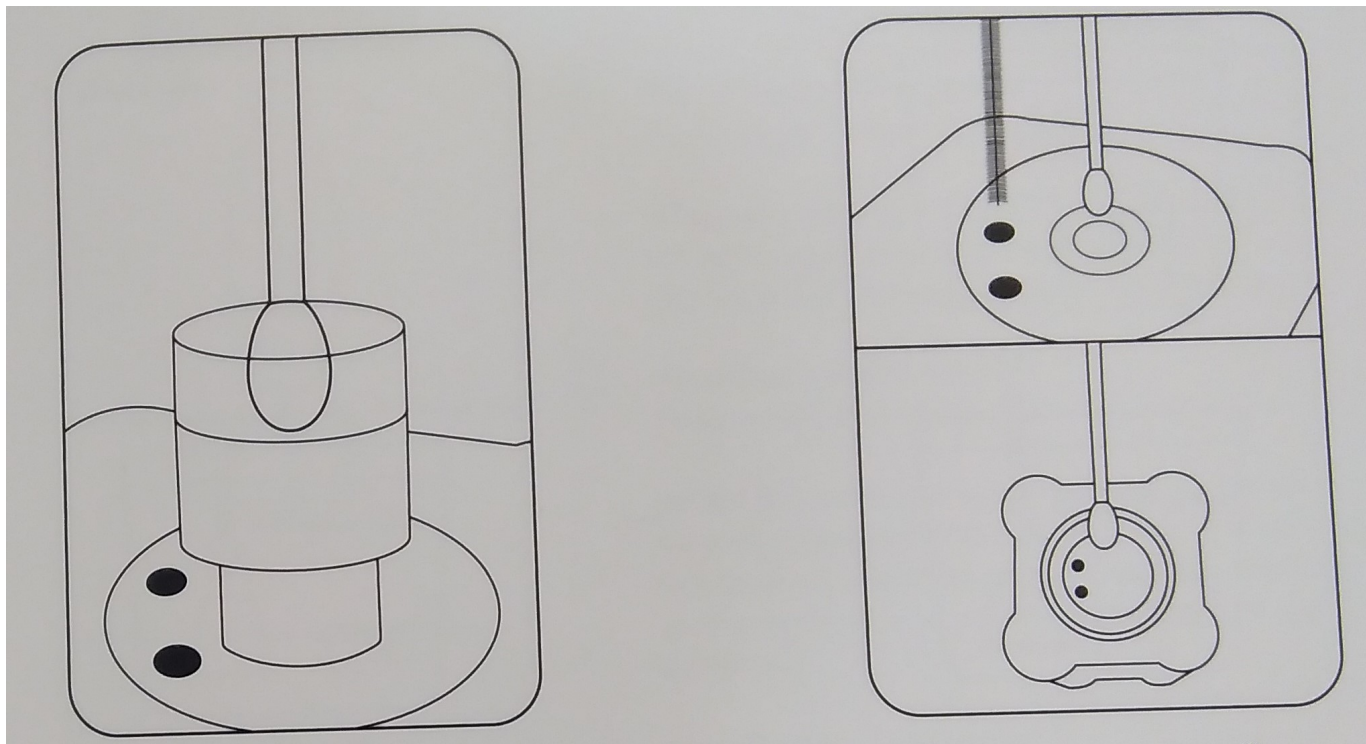

Otočte Apollo do polohy re nebo Heat Boost, aby se v atomizéru vypálila zpětná výměna. Vypněte přístroj a ujistěte se, že je zcela vychladlý. Navlhčete vatový tampon izopropylalkoholem. Jemným krouživým pohybem stírejte vnitřní prostor křemenné komory. Nepoužívejte sílu, protože by mohlo dojít k trvalému poškození atomizéru. Tamponem očistěte vnější část atomizéru.

Nezapomeňte oddělit silikonový airflow regular a objímku ze spodní části základny Apollo. Vyčistěte horní i spodní povrch základny Apollo vatovým tamponem. Kartáčkem vyčistěte také oba airholes.

ČIŠTĚNÍ OSTATNÍCH DÍLŮ

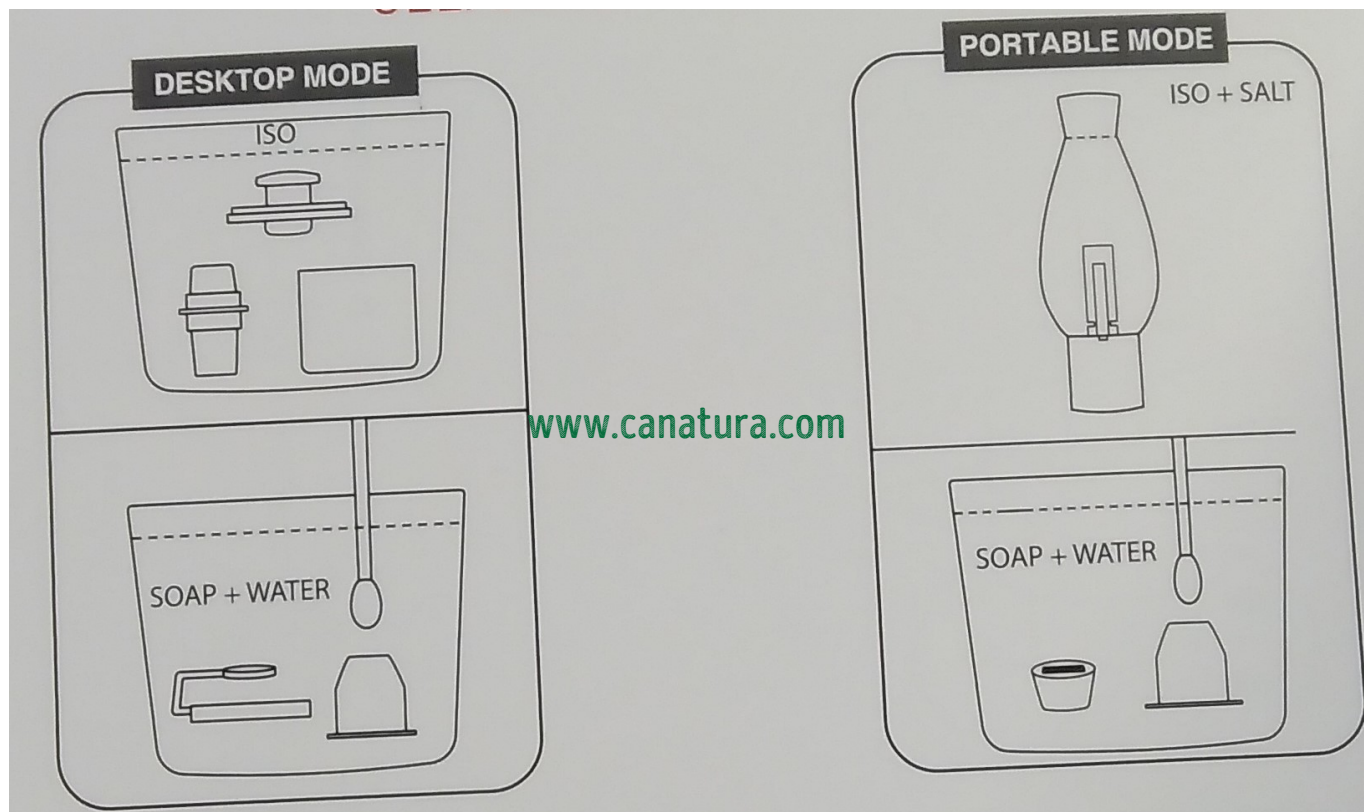

Režim stolního počítače


Ponořte skleněné díly do izopropylalkoholu, aby se rozpustily případné reklamace. Všechny silikonové díly očistěte horkou mýdlovou vodou.

PŘENOSNÝ REŽIM

Smíchejte isopropylalkohol a sůl a roztok promíchejte v bublinkovači Apollo přibližně pět minut. Všechny silikonové díly očistěte horkou mýdlovou vodou.

*Před použitím nezapomeňte všechny skleněné a silikonové díly důkladně opláchnout pod tekoucí vodou a nechat uschnout. Na silikon nepoužívejte žádný alkoholový roztok, protože alkohol rozkládá a chemicky poškozuje silikon.

PRO TIPY

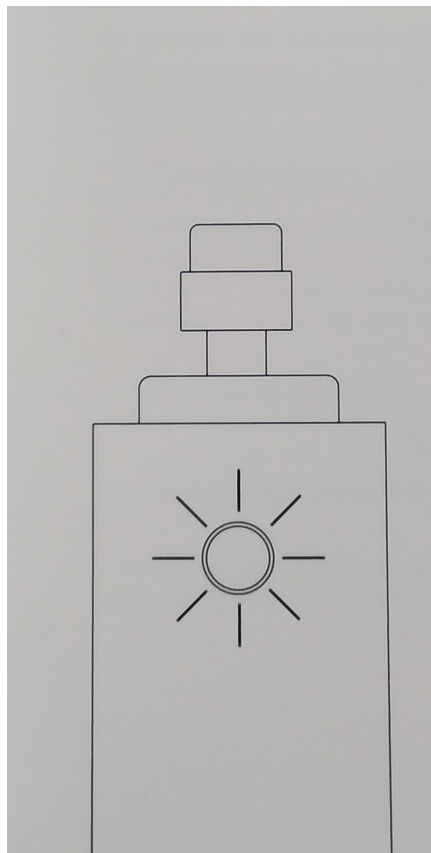

Ochrana proti zkratu

Tříkrát blikne bílou barvou.

Při zkratu nebo poškození rozprašovače. Apollo se automaticky vypne. Okamžitě vyměňte za nový atomizér.

Nedetekovaný atomizér

Pětkrát blikne bíle

Když není atomizér předložen nebo není dobře spojen se základnou Apollo, zařízení se automaticky vypne. Přišroubujte atomizér k základně Apollo, ujistěte se, že jsou pevně připojeny.

Indikace slabé baterie

Desetkrát blikne bíle

Když se baterie vybijí. před dalším použitím Apollo nabijte.



EST. 2016

CANATURA

KONOPI **PRO** ZDRAVÍ

Canatura - Největší obchod s konopnými
produkty pro zdraví

www.canatura.com

Autorská práva vyhrazena