

# XMAX ACE

## OPERATION GUIDE

### 1.LOAD

Zdejmij ceramiczny ustnik. Luźno wypełnić piec materiałem botanicznym. Cały materiał powinien znajdować się wewnątrz ceramicznego pojemnika.

Najpierw załaduj kubek na wosk do użycia koncentratu. NIE należy ładować zbyt dużej ilości wosku za jednym razem.

Należy pamiętać, że im ciaśniej zapakowany jest pojemnik, tym większy będzie opór podczas pobierania.



### 2.POWER ON/OFF

Kliknij przycisk zasilania 3 razy. As włączy się i zacznie się nagrzewać zgodnie z ustawieniami domyślnymi lub ostatnio ustawioną temperaturą.

Aby wyłączyć urządzenie, należy trzykrotnie nacisnąć przycisk zasilania, a urządzenie XMAX Ace zawibruje, sygnalizując wyłączenie.



### 3. ENJOY XMAX ACE

Podczas podgrzewania temperatura na wyświetlaczu OLED wzrasta. Wibracje urządzenia zasygnalizują gotowość do działania i rozpocznie się odliczanie czasu.

Wdychaj przez ustnik i ciesz się smakiem.

Urządzenie automatycznie rozpocznie palenie, co eliminuje konieczność korzystania z przycisku zasilania.




### 4. USTAWIENIA TEMPERATURY

Naciśnij przycisk w górę, aby zwiększyć temperaturę, naciśnij przycisk w dół, aby zmniejszyć temperaturę. Kliknij, aby zmienić temperaturę o stopień, przytrzymaj, aby zmienić ją szybko.




## 5. TRYB BOOST

Wciśnij przycisk zasilania dwa razy, aby włączyć tryb boost, temperatura urządzenia wzrośnie do 255°C (491°F) bezpośrednio z szybkością rzeczywistą, wciśnij przycisk zasilania dwa razy, aby wyłączyć tryb boost.

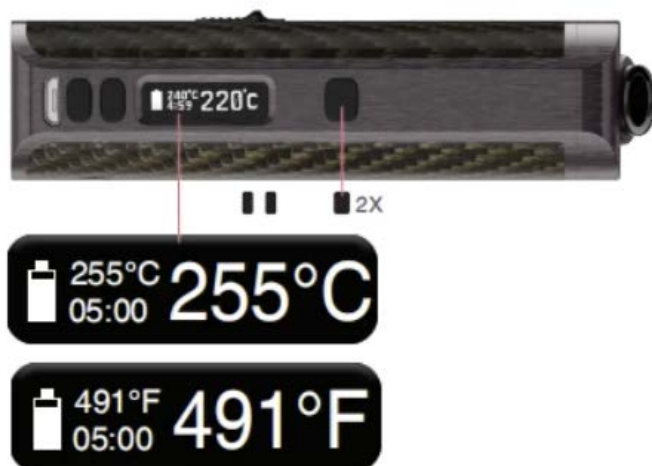


## 6. PRZEŁĄCZANIE MIĘDZY FAHRENHEITEM A CELSJUSZEM

As posiada 2 timery sesji, 5 minutowy i 10 minutowy. Aby przełączyć 5 i 10 minut, wystarczy przytrzymać przycisk zasilania i przycisk UP jednocześnie przez 3 sekundy.

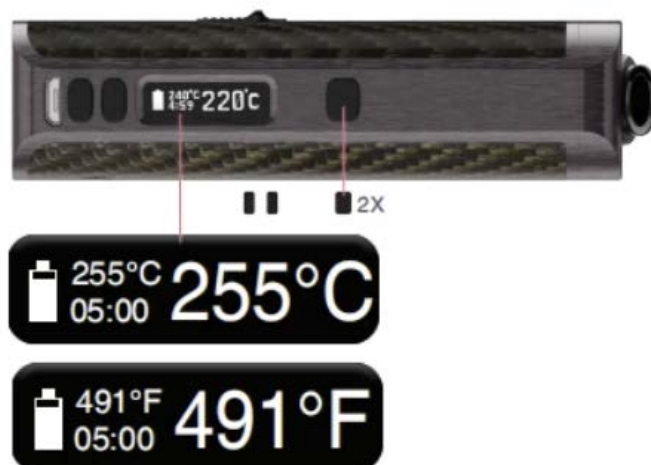


## 7. PRZEŁĄCZANIE MIĘDZY FAHRENHEITEM A CELSJUSEM

Aby przełączyć na Fahrenheita, wystarczy przytrzymać przycisk zasilania i przycisk w dół jednocześnie przez 3 sekundy.

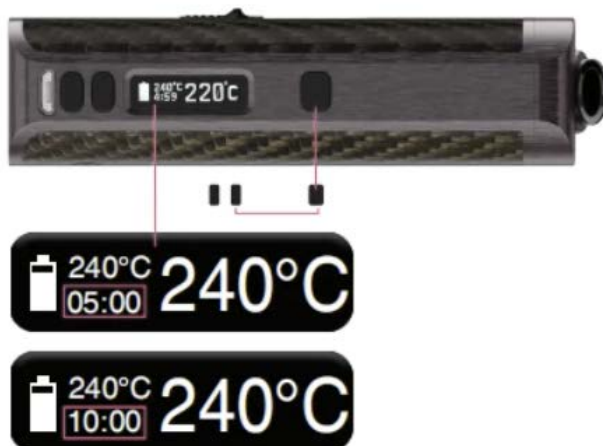

## 8. OLED DISPLAY

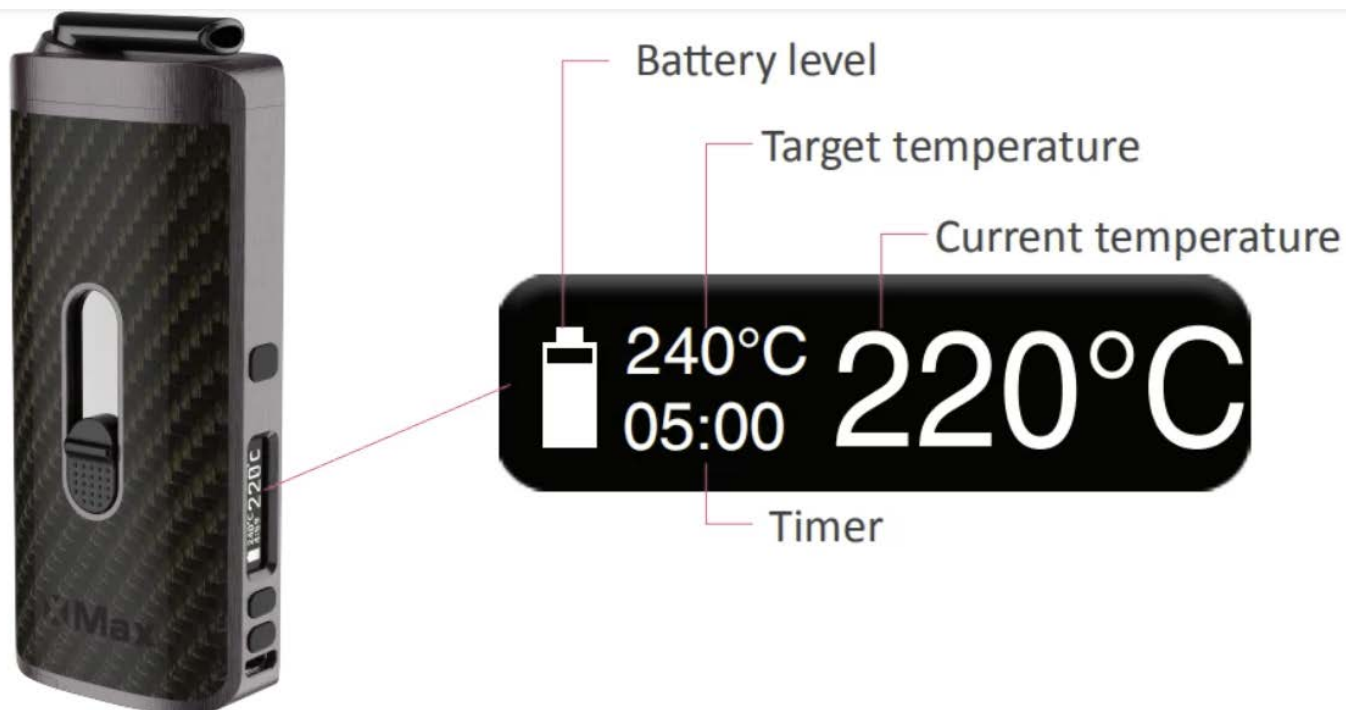

## 9. ŁADOWANIE

Jeśli poziom naładowania baterii jest niski, na wyświetlaczu pojawi się komunikat "LOW VOLTAGE" (NISKIE NAPIĘCIE). Do ładowania można użyć dołączonego kabla micro USB. Po naładowaniu należy odczekać, aż urządzenie ostygnie, a następnie przechowywać je w magazynie.

AKTIVO



Low power

If battery level is low, the display screen will show "LOW VOLTAGE". You can use provided micro USB cable to charge.

After charging, allow the device to cool down before storage.

## 10. CZYSZCZENIE PIEKARNIKA CERAMICZNEGO

Przesuń przycisk czyszczenia, aby wypchnąć materiał. Użyj szczotki i wacika z alkoholem, aby przeczesać wnętrze piekarnika.

\*Wskazówka: Po zakończeniu czyszczenia wykonaj cykl wygaszania w maksymalnej temperaturze przez 2 minuty.



## 11.CZYSZCZENIE USTNIKA I FILTRA

Do czyszczenia końcówki ustnika użyj szczoteczki.  
Zdejmij silikonowy uchwyt, a następnie wyczyść filtr ceramiczny i sitko, przecierając je chusteczkami z alkoholem i wacikami.  
Zdejmij końcówkę ustnika i wymień na nowy o-ring....





EST. 2016

# CANATURA

KONOPIE DLA ZDROWIA

Canatura - Największy sklep internetowy  
z produktami zdrowotnymi z konopi

[www.canatura.com/pl](http://www.canatura.com/pl)

Prawa autorskie zastrzeżone