



## Příručka XMAX V3 Pro

Děkujeme, že jste si zakoupili XMAX V3 PRO. Pro zajištění co nejlepších zkušeností si před prvním použitím XMAX V3 PRO přečtěte návod k použití a plně mu porozumějte. Důrazně doporučujeme, abyste si tento návod uschovali pro budoucí použití. Doufáme, že se vám bude líbit vynikající kvalita a výkon vašeho nového přístroje XMAX V3 PRO.

Uživatel musí být v dané jurisdikci plnoletý, aby si mohl zakoupit nebo používat XMAX V3 PRO, tento produkt používejte s mírou. Tento výrobek by neměly používat děti, při řízení nebo obsluze těžkých strojů, nezletilé osoby nebo těhotné a/nebo kojící ženy a osoby s život ohrožujícími nemocemi bez předchozí konzultace s lékařem.

Kalifornie Prop 65 VAROVÁNÍ: Tento výrobek obsahuje chemické látky, o kterých je ve státě Kalifornie známo, že způsobují rakovinu vrozené vady nebo jinou toxicitu pro reprodukci. Je známo, že výparný aerosol chemických látek způsobuje respirační nebo jiná onemocnění a v některých případech je nevratný. V případě potřeby kontaktujte místní toxikologické středisko, USA: AAPCC 1-800-222-1222.


Upozorňujeme, že XMAX V3 PRO není zdravotnický prostředek a není určen k podávání léčivých nebo zakázaných látek jakéhokoli druhu, k diagnostice, léčbě, ošetřování nebo prevenci jakýchkoli onemocnění nebo jiných stavů. Jakékoli nezákonné použití tohoto zařízení může být pro uživatele podle zákonů jeho (a/nebo jiných) jurisdikcí příčinou přísných pokut, trestů a/nebo odnětí svobody.

TENTO VÝROBEK NEOBSAHUJE ŽÁDNÉ ROSTLINNÉ LÁTKY.


# NÁVOD K OBSLUZE

Upozornění: Před použitím vyjměte ochrannou zátku v prostoru pro baterie.

## XMAX V3 PRO OVERVIEW

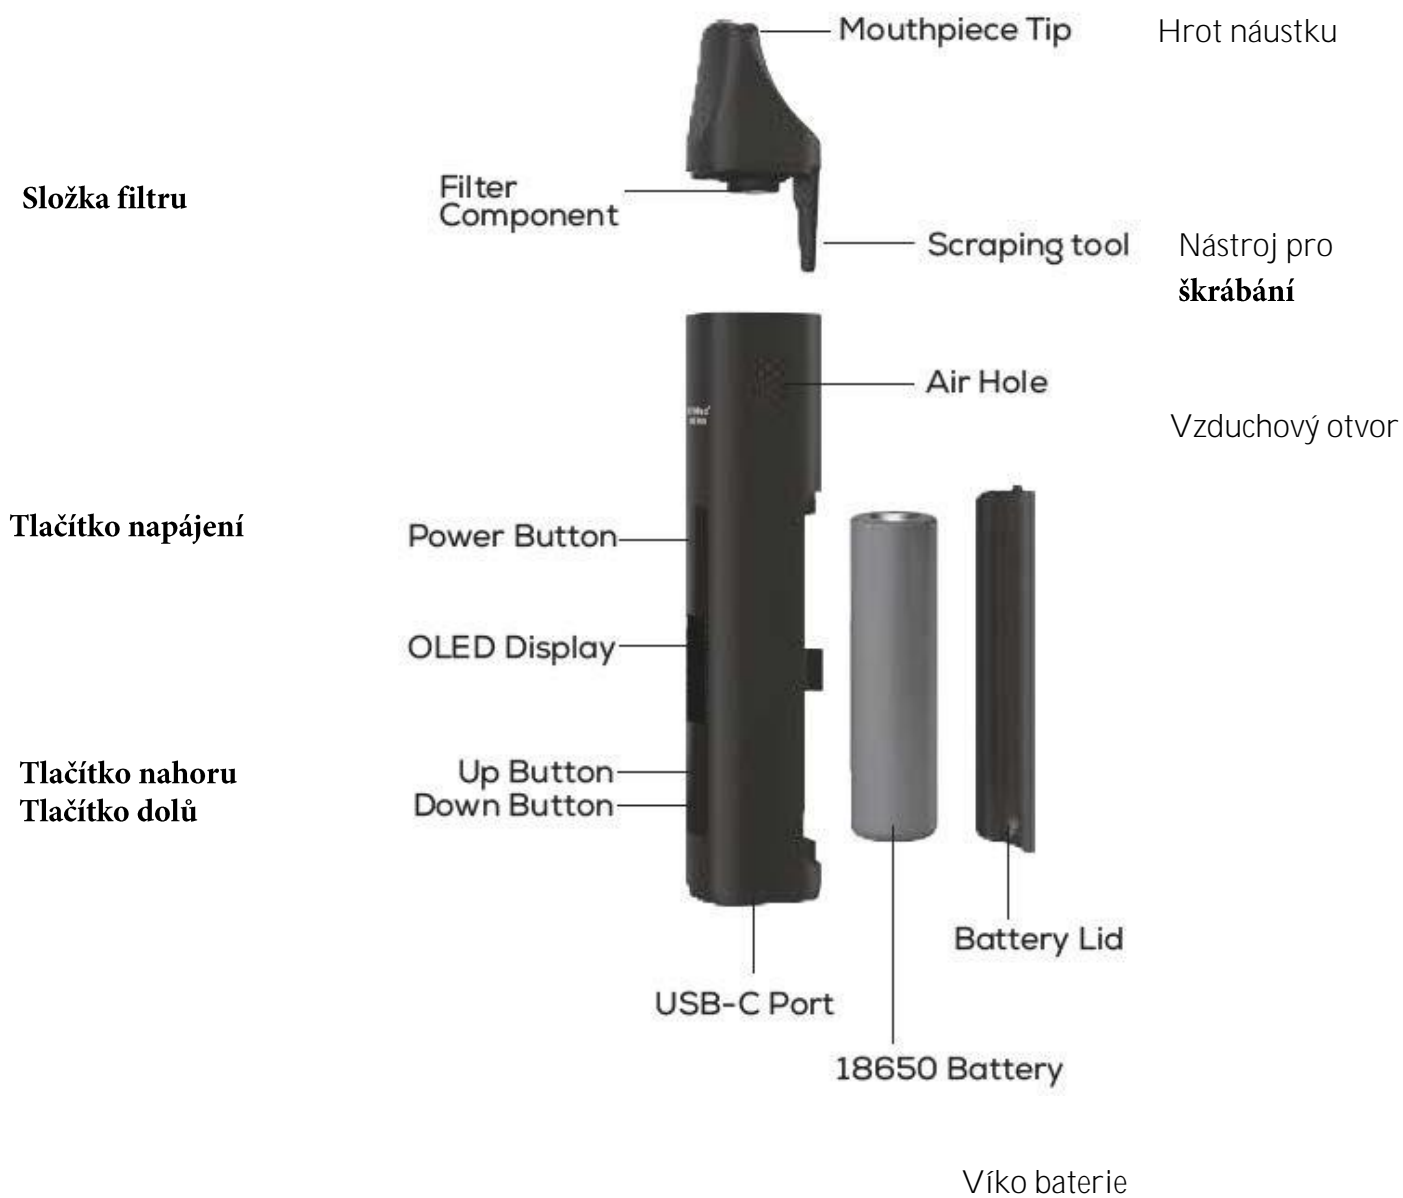

## XMAX V3 PRO CONTENTS



USB-C Cable



4 Alcohol Cotton Pads



Wax Cup



Brush



3 Cotton Swabs

## SPECIFICATIONS

Battery Capacity	18650 3.7V 2600mAh
Charging Voltage/Current	5V/ 1A
Working Voltage	3.2-4.2V
On/Off	Click the button 3 times consecutively
Temperature Range	100°C-220°C (212°F-428°F)
Oven Material	Stainless Steel
Display Screen	OLED
Session Time	4 minutes/6 minutes
On-demand Single Holding Time	30s
Size	26.6* 23.8*150.2mm (1.05*0.94*5.9inch)

## 1. CHARGE

**Před prvním použitím zařízení plně nabijte. K nabíjení zařízení použijte dodaný kabel USB-C.**  
Na displeji se zobrazí **nabíjení** a po úplném nabití bude vždy svítit.



(1)

## 2. LOAD

**Odstraňte magnetický kryt náustku a vyberte si rostlinnou látku, která vám nejlépe vyhovuje.**

**Vzhledem k choulostivé technologii trouby budte při balení trouby a/nebo vkládání pohárku a/nebo čištění šetrní.**



### **Botanická květina:**

**Mletou hmotu volně vložte do komory pece, nesmí přesahovat horní okraj komory pece.**

### **Botanický koncentrát:**

**Vložte nádobku s koncentrátem/voskem do komory trouby a pomocí nástroje na roztírání/škrábání vložte do nádobky požadovanou látku.**



**ohřívat podle výchozího nastavení nebo posledního nastavení teploty.**

**V režimu "ON DEMAND" se zařízení automaticky přepne do režimu "STANDBY", pokud není použito do 30 sekund. Poté se automaticky vypne, pokud není používán během následujících 120 sekund.**

**Třikrát klikněte na tlačítko napájení pro vypnutí a XMAX V3 PRO zavibruje na znamení vypnutí.**

## 4. UŽIJTE SI XMAX V3 PRO

K dispozici jsou dva režimy. Během ohřevu se teplota na displeji OLED zvyšuje a bliká také " ". Režim ESSION: Vibrace přístroje signalizují připravenost a spustí se odpočítávání časovače. Vdechujte přes náustek, toto zařízení automaticky zahájí vapování.

**Režim na vyžádání:** Při vdechování podržte tlačítko napájení po dobu kratší než 30 sekund.



## 5. NASTAVENÍ TEPLoty

Stisknutím nebo podržením tlačítka "nahoru" zvýšíte teplotu, stisknutím nebo podržením tlačítka "dolů" teplotu snížíte.

Kliknutím změníte po stupních, podržením

rychle změníte Rozsah teploty :  
100°C-220°C (212°F-428°F)



(5)

## 6. PŘEPNUTÍ ČASOVAČE

XMAX V3 PRO má 2 časovače relací, 4 minuty a 6 minut. Chcete-li přepnout na 4 minuty a 6 minut, stačí podržet "tlačítko napájení" a "tlačítko nahoru" současně po dobu 2 sekund.



## 7. PŘEPÍNÁNÍ STUPŇŮ FAHRENHEITA A CELSIA

Chcete-li přepnout na stupeň fahrenheit, **podržte současně tlačítko "power" a tlačítko "down"** po dobu 2 sekund.



## 8. PŘEPÍNÁNÍ REŽIMŮ


Chcete-li přepnout do režimu "ON DEMAND", klikněte jednou současně na tlačítko "nahoru" a "dolů". V režimu "ON DEMAND" podržte "tlačítko napájení" jednou stisknuté po dobu kratší než 30 sekund při vdechování.

Pokud se zařízení nepoužívá do 120 sekund, automaticky se vypne.

Jednou klikněte současně na tlačítko "nahoru" a "dolů" a přepněte do režimu "SESSION".



## 9. OLED DISPLAY

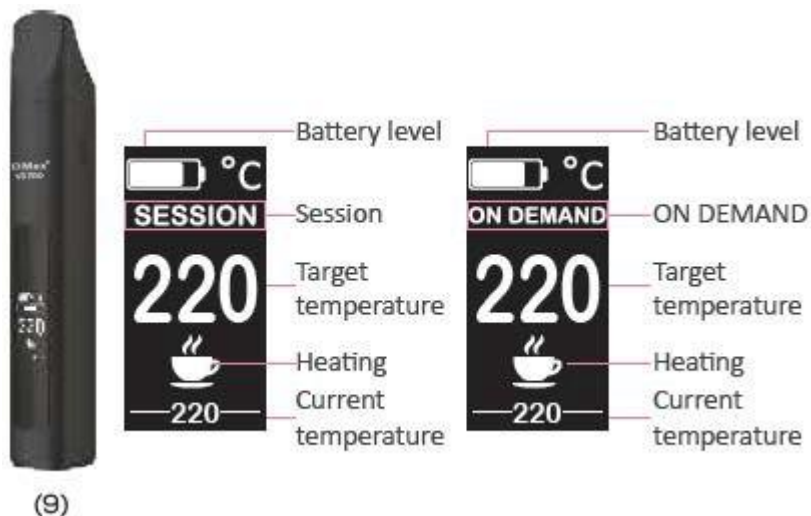

## 10. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Před prvním použitím zařízení plně nabijte. K nabíjení zařízení používejte dodaný kabel USB-C.

Aby přístroj XMAX V3 PRO fungoval optimálně a zachoval si co nejčistší chuť, doporučujeme pravidelně čistit všechny části, které přicházejí do styku s materiálem nebo párou.

Všechny odnímatelné části lze demontovat pro optimální čištění.


Náustek a filtr

Jemným tahem náustek vyjměte. Lze jej vyčistit vodou a mýdlem.

Pro hloubkové čištění ponořte všechny části kromě plastového náustku na 10-20 minut do izopropylalkoholu, důkladně opláchněte čistou vodou a před opětovným sestavením osušte.

Čištění trouby z nerezové oceli: použijte kartáč na zametání vnitřku a vatový tampon namočený v izopropylalkoholu.

\* **Tip:** Po čištění proveďte cyklus vypalování při maximální teplotě po dobu 2 minut.

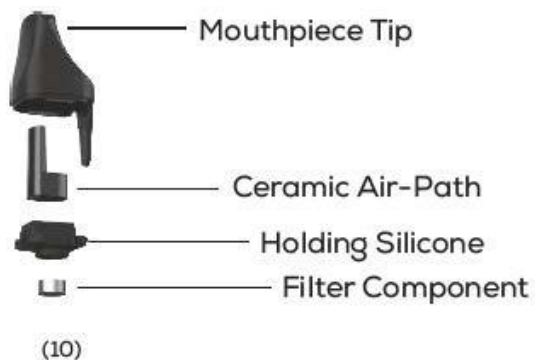



**Po použití nebo nabíjení nechte zařízení XMAX V3 PRO před uskladněním vychladnout. Mělo by být uloženo na čistém a suchém místě chráněném před povětrnostními vlivy a mimo dosah dětí a domácích zvířat. V případě jakýchkoli obav nebo problémů zařízení XMAX V3 PRO okamžitě vypněte a/nebo vyjměte z nabíječky. Nepokoušejte se sami odstranit jakoukoli závadu. Kontaktujte přímo náš zákaznický servis na adrese**  
support@topgreencig.com



EST. 2016

# CANATURA

KONOPI **PRO** ZDRAVÍ

Canatura - Největší obchod s konopnými  
produkty pro zdraví

[www.canatura.com](http://www.canatura.com)

Autorská práva vyhrazena