

# AIR MAX

Návod na  
obsahu



≡ EST. 2016 ≡  
**CANATURA**  
KONOPE **PRE** ZDRAVIE

# ČO JE SÚČASŤOU BALENIA

1 x Prenosný mikroohrievač

AirMAX I x batéria AirMAX

1 x Air MAX USB-C nabíjačka / napájací

adaptér 1 x Air MAX sklenená aromatická  
trubička (7 mm)

1 x rúrka na arómu z matného skla Air MAX (14 mm)

1 x sklenená aromatická nádoba Air MAX

2 x silikónové krytky stoniek Air MAX

2 x Air MAX PVC cestovná rúrka s viečkom (veľkosť 70 mm)

1 x Air MAX PVC cestovná rúrka s viečkom (veľkosť  
aromatickej misky) 1 x Air MAX nástroj na miešanie z  
nehrdzavejúcej ocele

4 x Air MAX nerezové filtračné sitá 1 x

vzorka aromatických rastlín


1 x Návod na obsluhu Air MAX



# UŽÍVATEĽSKY PRÍVETIVÝ OS

## Ovládací panel

- 1 Displej OLED
- 2 Tlačidlo ponuky
- 3 Tlačidlo Plus
- 4 Tlačidlo mínus
- 5 Aktuálna teplota
- 6 Indikátor batérie

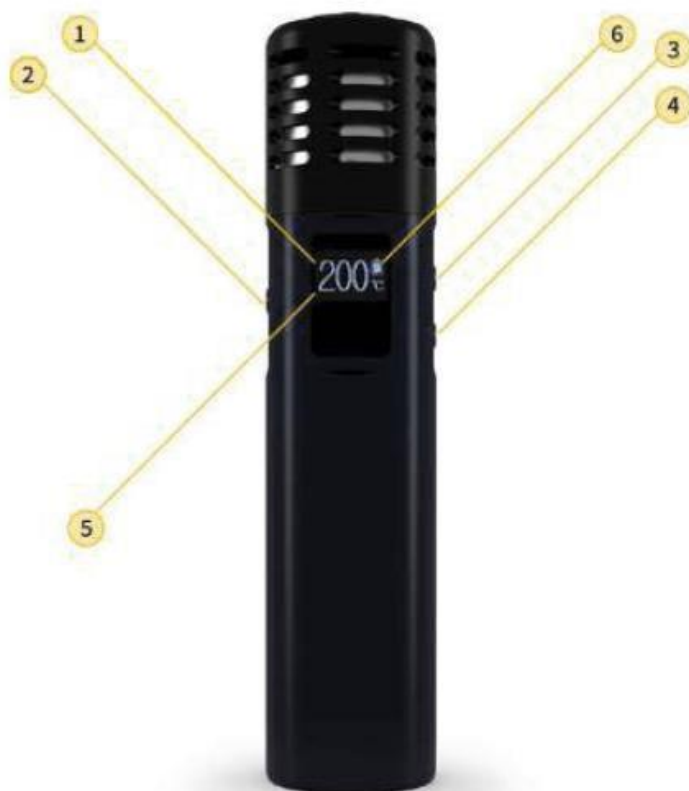

Air MAX má dva režimy zobrazenia:

1. **Normálny režim:** Použijete normálny režim pre úplné zobrazenie a kompletne vlastné nastavenia relácie,
2. **Tmavý režim:** Použijete tmavý režim pre diskkrétne zobrazenie pri slabom osvetlení a prispôsobiteľné tmavé nastavenia.

## Nastavenia normálneho režimu

Pomocou tlačidla Menu prejdite na rôzne nastavenia a potom ich upravte pomocou tlačidiel plus (+) a mínus (-).

## Nastavenie teploty

Optimalizovaný vykurovací systém Air MAX sa zahreje za menej ako minútu a má široký teplotný rozsah 50°C-220°C (122°F-428°F). Teplota je nastaviteľná v 1 stupni a 10 stupňové prírastky.

## Zvuk/pípkanie

Táto funkcia má tri nastavenia hlasitosti a možno ju aj vypnúť. Ak je aktivovaná funkcia Zvuk / Pípnutie, pri zapnutí alebo vypnutí zariadenia Air MAX sa ozve pípnutie.

## Upozornenie na teplotu

Táto funkcia má tri nastavenia hlasitosti a možno ju aj vypnúť. Ak je aktivovaná funkcia Upozornenie na teplotu, po dosiahnutí nastavenej teploty sa ozvú dve pípnutia.

## Časovač automatického vypnutia

Bezpečnostná funkcia časovača automatického vypnutia zaisťuje, že zariadenie nezabudnete vypnúť, a pomáha šetriť životnosť batérie. Časovač vypnutia je možné nastaviť v rozmedzí 5-15 minút v 1-minútových krokoch. Predvolené nastavenie je 10 minút.

## Celzia alebo Fahrenheita

Displej Air MAX možno nastaviť na stupne Celzia alebo Fahrenheita. Predvolené nastavenie je Celcius.

## **Jas displeja**

Displej prístroja má tri nastavenia jasú: Nízky, stredný a vysoký. Predvolené nastavenie je vysoké.

## **Oneskorenie zapnutia**

Bezpečnostná funkcia oneskorenia zapnutia zabezpečuje, aby ste zariadenie nezapli omylom, a má štyri nastavenia pre vaše pohodlie: 2 sekundy, 4 sekundy, 6 sekúnd a 8 sekúnd. Predvolené nastavenie je 6 sekúnd.

## **Automatická inverzia displeja**

Otočte prístroj hore nohami a displej sa automaticky invertuje.

## **Nastavenia tmavého režimu**

Pomocou tlačidla Menu (M) sa môžete pohybovať po rôznych nastaveniach a potom ich upravovať pomocou tlačidiel plus (+) a mínus (-).

## **Nastavenie teploty**

Nastavujte v krokoch po 1 stupni a po 10 stupňoch. Predvolené nastavenie je 200 °C

## **Zvuk/pípanie**

Táto funkcia má dve možnosti: Nízka a Vypnutá. Predvolené nastavenie je Vypnuté.

## **Upozornenie na teplotu**

Táto funkcia má dve možnosti: Nízka a Vypnutá. Predvolené nastavenie je Vypnuté.

## **Časovač automatického vypnutia**

Túto funkciu je možné nastaviť v rozsahu 5 až 15 minút po 1 minúte. Predvolené nastavenie je 10 minút.

## **Celzia alebo Fahrenheitu**

Túto funkciu nie je možné zmeniť v tmavom režime.

### **Jas displeja**

V tmavom režime je jas obrazovky vždy nízky. Toto nastavenie sa v ponuke nezobrazuje a nie je možné ho upraviť.

### **Power-On Oelay**

Táto bezpečnostná funkcia má štyri nastavenia: 2. sekundy. 4 sekundy. 6 sekúnd a 8 sekúnd. Predvolené nastavenie je 4 sekundy.

### **Automatická inverzia displeja**

Otočte prístroj hore nohami a displej sa automaticky invertuje.

Nastavenia tmavého režimu sú nezávislé a uložené oddelene od nastavení normálneho režimu.

# OPERÁCIA

## Aróma terapia

Na aromaterapiu možno odparovať rastlinné látky, ako je levanduľa, harmanček, pomarančová kôra a mnohé ďalšie. Zahrievaním obľúbených bylín a kvetov na presnú teplotu sa uvoľňujú príjemné vône, terpény a rastlinné zlúčeniny, ktoré podporujú a zlepšujú energetické alebo relaxačné prostredie.

1. Naložte sklenenú aromaterapeutickú misku s niektorými sušenými aromatickými rastlinami
2. Vložte sklenenú aromaterapeutickú misku.
3. Stlačením a podržaním tlačidiel (M) a (+) zapnite jednotku . Na obrazovke OLEO sa odpočíta časovač zobrazujúci oneskorenie zapnutia a po zapnutí jednotky sa zobrazí text "Normal Mode" (Normálny režim).
4. Pomocou tlačidiel (+) a (-) nastavte teplotu na 50 °C 160 °C {122 °F 320 °F}.
5. Držte prístroj pod nosom a jemne vdychujte a dýchajte príjemné arómy, ktoré rastlinné látky zahrievajú.

Relaxujte a užívajte si

## Normálny režim

1 Načítajte sklenenú aromatickú trubicu. Do malej nádoby vložte niekoľko nahrubo pomletých rastlinných látok, potom jemne zatlačte a mierne pootočte sklenenú stopku do nádoby, aby sa naplnila.

**Netlačte príliš silno a nebaľte príliš tesne.**

**Pri takomto nakladaní rúrky Class Aroma Tube sa využíva jej konštrukcia, ktorá zabezpečuje jednoduchú údržbu a optimálny výkon.**

2 Vložte sklenenú aromatickú trubicu.

Ak sa rúrka Class Arome ťažko zasúva, skúste ju najprv predhriať.

Predplnené sklenené tuby s arómou môžete nosiť v praktickej cestovnej nádobke z PVC na rýchle a jednoduché použitie na cestách

3. Stlačením a podržaním tlačidla Menu (M) a tlačidla Plus (+) zapnite prístroj v normálnom režime. Na obrazovke OLEO sa odpočítava časovač zobrazujúci oneskorenie zapnutia, po ktorom nasleduje uvítanie po zapnutí jednotky.

4. Nastavte teplotu a nechajte zariadenie zahriať. Stlačte jedno z tlačidiel plus alebo mínus na pravej strane a zariadenie Air MAX sa začne ohrievať na predtým použitú teplotu v normálnom režime. Stláčaním tlačidiel plus a mínus môžete nastaviť teplotu v krokoch po 1 stupni alebo podržaním tlačidla nastaviť teplotu v krokoch po 10 stupňov.

**Ak je aktívny, po dosiahnutí nastavenej teploty sa ozve dvakrát zvukový signál Temperature Alert.**

5. Vdychujte výpary. Vdychujte výpary cez sklenenú aromatickú trubičku pomalým rovnomerným ťahom. Nastavenie teploty, ktoré sa má použiť, určujú rôzne faktory, ako napríklad typ rastlinných látok, obsah vlhkosti, celokvetá alebo mletá forma atď.

**Skúste používať rôzne techniky inhalácie s rôznymi teplotami podľa vašich osobných potrieb a preferencií.**

6. Zariadenie Air MAX používajte, kým sa automaticky nevypne, alebo stlačte a podržte tlačidlo Menu (M), aby ste zariadenie vypli.

## **Tmavý režim**

V tmavom režime predstavujú funkcie malé ikony:

o Pravý horný roh: Oneskorenie

zapnutia. O Ľavý horný roh:

voľnobehu

+ Ľavý dolný roh: Vykurovanie.

. Pravý dolný roh: Pripravený na použitie

I. Načítajte sklenenú aromatickú trubicu. Do malej nádoby vložte niekoľko nahrubo pomletých rastlinných látok, potom jemne zatlačte a mierne pootočte sklenenú stopku do kontajnera, aby sa nádoba naplnila.

**Netlačte príliš silno a nebaľte príliš tesne.**

**Pri tomto spôsobe vkladania sklenenej aromatickej trubice sa využíva jej konštrukcia, ktorá zabezpečuje jednoduchý a optimálny výkon.**



2. Vložte sklenenú aromatickú trubicu. Ak sa sklenená aromatická trubica ťažko vkladá, skúste zariadenie najprv predhriať.

**Predplnené sklenené tuby s vôňou môžete nosiť v praktických cestovných tubách z PVC na rýchle a jednoduché použitie na cestách.**

3. Stlačením a podržaním tlačidla Menu (M) a tlačidla Mínus (-) zapnete zariadenie v tmavom režime. Symbol v pravom hornom rohu (O) bliká raz za každú sekundu odpočítavania. Na 1 sekundu sa zobrazí text "Dark Mode" (Tmavý režim), po ktorom raz za sekundu blikne symbol ľavého horného komína [], čo znamená, že ohrievač je v nečinnosti.

4. nastavte teplotu a nechajte prístroj zahriať. Stlačte jedno z tlačidiel plus alebo mínus na pravej strane a zariadenie Air MAX sa začne ohrievať na predtým použitú teplotu v tmavom režime. Stlačením tlačidla Menu (M) získate prístup k nastaveniam teploty, potom stláčaním tlačidiel plus a mínus nastavte teplotu v krokoch po 1° alebo podržaním tlačidla nastavte teplotu v krokoch po 10°. Počas ohrievania bliká symbol v ľavom dolnom rohu (+) raz za sekundu a symbol v pravom dolnom rohu ( ) bliká každých 5 sekúnd, keď sa dosiahne nastavená teplota.

**Ak je upozornenie na teplotu aktívne, po dosiahnutí nastavenej teploty dvakrát pípne.**

5. Vdychujte výpary. Vdychujte výpary cez sklenenú aromatickú trubičku pomalým rovnomerným ťahom. Nastavenie teploty, ktoré treba použiť, určujú rôzne faktory, napríklad typ rastlinných látok, obsah vlhkosti, celokvetá alebo mletá forma atď,

**Skúste používať rôzne techniky inhalácie s rôznymi teplotami podľa svojich osobných potrieb a preferencií.**

6. Zariadenie Air MAX používajte dovtedy, kým sa automaticky nevypne, alebo stlačte a podržte tlačidlo Menu (M), aby ste zariadenie vypli.

**Prepínanie medzi tmavým a normálnym režimom,**

Keď je jednotka zapnutá, môžete rýchlo a jednoducho prepínať medzi normálnym a tmavým režimom. Na prepnutie režimov stačí stlačiť a podržať tlačidlo (M) a tlačidlo mínus (-) na 2 sekundy. Pri prepínaní z normálneho režimu do tmavého režimu sa na obrazovke zobrazí text -Tmavý režim-, za ktorým nasledujú symboly tmavého režimu označujúce stav ohrevu. Pri prepnutí z tmavého režimu do normálneho režimu sa na obrazovke zobrazí text -Normálny režim, po ktorom nasleduje zobrazenie teploty/stav vykurovania.

## **Používanie mrazenej trubice AromaTube**

1. Načítajte sklenenú aromatickú trubicu. Do malej nádoby vložte niekoľko nahrubo pomletých rastlinných látok, potom jemne zatlačte a mierne pootočte sklenenú stopku do nádoby, aby sa naplnila.

**Netlačte príliš silno a nebaľte príliš tesne.**

**Pri takomto nakladaní sklenenej aromatickej trubice sa využíva jej konštrukcia, ktorá zabezpečuje jednoduchú údržbu a optimálny výkon.**

2. Vložte sklenenú aromatickú trubicu

**Ak sa sklenená aromatická trubica ťažko vkladá, skúste ju najprv predhriať.**

**Predplnené sklenené tuby s vôňou môžete nosiť v praktických cestovných tubách z PVC na rýchle a jednoduché použitie na cestách.**

3. Zapnutie zariadenia Air MAX v normálnom alebo tmavom režime

4. Nastavte teplotu a nechajte zariadenie zahriať.

**Ak je aktívny, po dosiahnutí nastavenej teploty sa ozve dvakrát zvukový signál Temperature Alert,**

5. Obráťte zariadenie Air MAX a pripojte ho k sklenenému bublinkovaču na vodu tretej strany. Obrazovka Air MAX sa automaticky obráti, aby ste ju mohli ľahko čítať.

6. Vdychujte výpary. Vdychujte výpary cez sklenený bublinkový pohár na vodu. Nastavenie teploty, ktoré sa má použiť, určujú rôzne faktory, napríklad typ rastlinných látok, obsah vlhkosti, celý kvet alebo mletá forma atď.

**Nedovoľte, aby voda striekla do ohrievača Air MAX alebo na samotnú jednotku.**

**Nenechávajte Air MAX otočený. Jeho váha môže zaťažovať sklo. Medzi jednotlivými ťahmi postavte zariadenie do zvislej polohy.**

## VÝKON BATÉRIE

Batérie Arizer spĺňajú prísne normy kvality. Pri bežnom používaní vydržia stovky nabíjacích cyklov pred stratou kapacity. Pád batérie alebo jednotky môže mať za následok poškodenie batérie, ktoré môže obmedziť alebo rýchlo znížiť jej kapacitu, preto je dôležité zaobchádzať s batériami a jednotkou opatrne.

### BatteryCharge

V závislosti od nastavenia teploty a všeobecných spôsobov používania vydrží batéria Air MAX na jedno nabitie zvyčajne 2 hodiny a 15 minút používania. Úplné nabitie batérie trvá približne 3 hodiny alebo dlhšie, ak ju používate počas nabíjania.

### Používanie počas nabíjania

Ak sa vám v zariadení Air MAX vybije batéria, nemusíte čakať, kým sa batéria nabije, aby ste ju mohli používať. Stačí batériu čiastočne nabiť (15 - 20 minút) a potom môžete nastaviť teplotu a používať zariadenie Air MAX, kým sa batéria naďalej nabíja.

**Ak je batéria úplne vybitá, zariadenie Air MAX nebude fungovať.**

### Úspora batérií

Nabíjačky Air MAX a Air MAX majú zabudované ochrany, ktoré zabraňujú prebíjaniu alebo prílišnému vybitiu batérie. Ak chcete zachovať životnosť batérie, používajte zariadenie Air MAX v prostredí s kontrolovanou teplotou a používajte nižšie nastavenia teploty. Keď ste vonku, zostaňte chránení pred nepriaznivými vplyvmi počasia a nepoužívajte zariadenie pri extrémne nízkych teplotách. Batériu nabíjajte podľa potreby. Plne nabitú alebo úplne vybitú batériu neskladujte dlhšie ako jeden mesiac (skladujte ju s čiastočným nabitím).

### Výmena batérie

Batéria Air MAX je vysokokapacitná batéria s dlhou životnosťou a vydrží dlho aj pri dlhodobom a pravidelnom používaní. Náhradné náhradné batérie Air MAX si môžete zakúpiť na

[www.arizer.com](http://www.arizer.com)

## ČISTENIE ANO ÚDRŽBA

Samotné zariadenie Air MAX je v podstate bezúdržbové, takže namiesto čistenia môžete tráviť čas jeho používaním. Jednoducho dobíjajte alebo vymeňte batériu, keď je vybitá, vymieňajte vopred vložené sklenené aromatické trubice na cestách bez toho, aby ste sa museli zaoberať vyprázdňovaním alebo čistením misiek, a uchovávajte svoje bylinky a/alebo rastlinné látky vo vyberateľných sklenených aromatických trubiciach, ktoré možno bez námahy vyčistiť. Po mnohých použitíach by sa sklenené časti mali vyčistiť, aby sa zabezpečil optimálny výkon. Ak chcete sklenené časti vyčistiť, namočte ich na niekoľko hodín do izopropylalkoholu (na potieranie) a potom opláchnite horúcou vodou. Vo väčšine prípadov sa týmto postupom vyčistia sklenené aróma trubice ako nové, ale ak nie, jednoducho to zopakujte podľa potreby. Po vyčistení sa vždy uistite, že sú sklenené aromatické trubice pred použitím úplne suché.

### Informácie o záruke

Na ohrievacie teleso Air MAX sa vzťahuje doživotná záruka a obmedzená 2-ročná záruka na chyby materiálu alebo spracovania, s výnimkou batérie. Na sklo sa záruka nevzťahuje. Na účely záručného servisu si uschovajte doklad o kúpe. Záruka je neprenosná, platí od pôvodného dátumu nákupu a servisom sa nepredlžuje ani neobnovuje. Za vrátenie výrobku a vzniknuté náklady zodpovedá používateľ. Spoločnosť Arizer podľa vlastného uváženia opraví alebo vymení tovar, na ktorý sa vzťahuje záruka. Záruka sa nevzťahuje na jednotky poškodené pádom, manipuláciou, neoprávnene vykonaným servisom alebo pokusom oň, úpravou jednotky, nesprávnym používaním alebo zneužitím.

### Riešenie problémov

AK sa vyskytne problém s vaším zariadením Air MAX, pošlite e-mail na adresu [service@arizer.com](mailto:service@arizer.com) a odborný zástupca zákazníckeho servisu spoločnosti Arizer vám čo najskôr odpovie, aby odstránil problémy a určil najlepší spôsob ich riešenia. Aby ste urýchlili svoju žiadosť o servis, uveďte prosím opis problému, svoje celé meno, adresu prepravy, sériové číslo na spodnej strane zariadenia a kópiu dokladu o kúpe.

Dostupné príslušenstvo

Všetky náhradné diely a príslušenstvo sú k dispozícii na našej webovej stránke [www.arizer.com](http://www.arizer.com)

## UPOZORNENIA, VYHLÁSENIA O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI A VAROVANIA (PREČÍTAJTE SI ICH PRED POUŽITÍM)

Pri prvom použití skontrolujte obsah škatule, či sú všetky priložené diely v dobrom stave a či nie sú poškodené pri preprave. Skontrolujte, či sklenené časti nie sú prasknuté alebo rozbité. Ak sú nové položky doručené poškodené, nepoužívajte ich a pošlite e-mail na adresu [service@arizer.com](mailto:service@arizer.com) a požiadajte o pomoc. Air MAX má plastový chránič batérie, ktorý je potrebné pred prvým použitím odstrániť. Odskrutkujte kryt batérie. vyberte a zlikvidujte priehľadný plastový disk. Obalové materiály, vrecká a malé časti môžu predstavovať nebezpečenstvo udusenía. Uchovávajte mimo dosahu detí, maloletých a domácich zvierat. Aromatické trubice triedy A môžu spočiatku tesne zapadnúť do prístroja. Ak sa vám zdá, že je ťažké vložiť Class Aroma TUBE zapnite Air MAX nastavte teplotu na 200 °C a nechajte prístroj zahrievať 5-10 minút.

Varovanie - horúce časti - s horúcimi časťami a sklenenými časťami zaobchádzajte opatrne

- Neumiestňujte horúce časti na povrchy, ktoré nie sú tepelne bezpečné.
- Opatrne pripevnite ochranné silikónové krytky s tepelnou odolnosťou, aby ste bezpečne zakryli horúci koniec sklenených častí.
- Vykurovaciu jednotku a horúce časti nechajte vychladnúť, kým ich neuložíte do kabelky, vrecka alebo inej nádoby, kde by mohlo dôjsť k poškodeniu horúcimi časťami.
- Nie je určený na používanie s e-kapalinami, tabakom alebo tabakovými výrobkami. Nesprávne používanie môže mať za následok poškodenie a stratu platnosti všetkých záruk. Neoprávnené vykonaný servis ruší všetky záruky, pre pomoc napíšte na [service@arizer.com](mailto:service@arizer.com).

Časti sú vyrobené zo silného borosilikátového skla vedeckej kvality, ale každé borosilikátové sklo je rozbitné, preto s ním zaobchádzajte opatrne a obozretne.

- Vyhnite sa ťukaniu na tvrdé povrchy, aby ste zabránili praskaniu a lámaniu. Ak sklo spadne alebo po náraze, pred použitím skontrolujte, či nie je prasknutý, odštiepený a slabý.
- Nevystavujte horúce sklenené časti studenej vode alebo extrémnym zmenám teploty, pretože to môže Výsledkom je praskanie alebo lámanie.
- Poškodené sklo bezpečne zlikvidujte podľa miestnych predpisov.

Pravidelne kontrolujte, či sa na dieloch nenachádzajú praskliny, odlomeniny a slabiny spôsobené manipuláciou a pádmi.

Výrobok obsahuje elektrické a chýlostivé časti - nepúšťajte ho

- V prípade pádu alebo iného poškodenia ho nepoužívajte.
- Na ochranu a zabránenie úrazu elektrickým prúdom a/alebo požiaru výrobok nikdy neponárajte ani nepoužívajte vo vode a/alebo v blízkosti vody a/alebo kvapalín.
- Do prístroja nič nelepte ani nelejte, ani ho neumiestňujte do blízkosti horľavých materiálov
- Prístroj a jeho obsah neskladujte, nepoužívajte ani nevystavujte extrémnym teplotám.



EST. 2016

# CANATURA

KONOPE **PRE** ZDRAVIE

Canatura - Najväčší e-shop  
s konopnými produktmi pre zdravie

[www.canatura.com/sk](http://www.canatura.com/sk)

Autorské práva vyhradené