



XMAX V3 Pro Handbuch

Vielen Dank, dass Sie sich für den XMAX V3 PRO entschieden haben. Damit Sie den XMAX V3 PRO optimal nutzen können, sollten Sie die Bedienungsanleitung vor der ersten Benutzung vollständig lesen und verstehen. Wir empfehlen Ihnen dringend, diese Anleitung zum späteren Nachschlagen aufzubewahren. Wir hoffen, dass Sie die hervorragende Qualität und Leistung Ihres neuen XMAX V3 PRO genießen werden.

Der Benutzer muss in der jeweiligen Gerichtsbarkeit volljährig sein, um den XMAX V3 PRO zu kaufen oder zu benutzen. Dieses Produkt sollte nicht von Kindern, während des Fahrens oder der Bedienung von schweren Maschinen, Minderjährigen, schwangeren und/oder stillenden Frauen und Personen mit lebensbedrohlichen Krankheiten verwendet werden, ohne vorher einen Arzt zu konsultieren.

California Prop 65 WARNUNG: Dieses Produkt enthält Chemikalien, von denen der Staat Kalifornien weiß, dass sie Krebs, Geburtsfehler oder andere Reproduktionstoxizität verursachen können. Das verdampfte Aerosol von Chemikalien kann bekanntermaßen Atemwegs- oder andere Krankheiten verursachen und in einigen Fällen irreversibel sein. Wenden Sie sich bei Bedarf an Ihr örtliches Giftnotrufzentrum,
USA: AAPCC 1-800-222-1222.

Beachten Sie, dass der XMAX V3 PRO kein medizinisches Gerät ist und nicht dazu bestimmt ist, medizinische oder illegale Substanzen jeglicher Art zu verabreichen, Krankheiten oder andere Zustände zu diagnostizieren, zu heilen, zu behandeln oder zu verhindern. Jegliche illegale Verwendung dieses Geräts kann nach dem Recht des jeweiligen Landes (und/oder anderer Länder) zu hohen Geld-, Straf- und/oder Haftstrafen führen.
DIESES PRODUKT ENTHÄLT KEINE PFLANZLICHEN STOFFE.

BETRIEBSANLEITUNG


G

Hinweis: Bitte entfernen Sie vor dem Gebrauch die Schutzlasche im Batteriefach.

XMAX V3 PRO OVERVIEW



XMAX V3 PRO CONTENTS



USB-C Cable



4 Alcohol Cotton Pads



Wax Cup



Brush



3 Cotton Swabs

SPECIFICATIONS

Battery Capacity	18650 3.7V 2600mAh
Charging Voltage/Current	5V/ 1A
Working Voltage	3.2-4.2V
On/Off	Click the button 3 times consecutively
Temperature Range	100°C-220°C (212°F-428°F)
Oven Material	Stainless Steel
Display Screen	OLED
Session Time	4 minutes/6 minutes
On-demand Single Holding Time	30s
Size	26.6* 23.8*150.2mm (1.05*0.94*5.91inch)

1. LADUNG

Laden Sie das Gerät vor der ersten Verwendung vollständig auf. Bitte verwenden Sie das mitgelieferte USB-C-Kabel, um Ihr Gerät aufzuladen. Das Display zeigt den Ladevorgang an und ist immer eingeschaltet, wenn es vollständig aufgeladen ist.



2. LOAD

Nehmen Sie den magnetischen Mundstückdeckel ab und wählen Sie die für Sie am besten geeignete botanische Substanz. Aufgrund der empfindlichen Technik des Ofens sollten Sie beim Verpacken des Ofens und/oder beim Einsetzen der Tasse und / oder bei der Reinigung behutsam vorgehen.



Botanische Blume:

Packen Sie die gemahlene Substanz locker in die Ofenkammer, lassen Sie die Substanz nicht über die Oberseite der Ofenkammer hinausragen.

Botanisches Konzentrat:

Setzen Sie den Konzentrat-/Wachsbecher in die Ofenkammer ein und füllen Sie die gewünschte Substanz mit dem Tupf-/Abstreifwerkzeug in den Becher.



mit den Standardeinstellungen oder Ihrer letzten Temperatureinstellung aufheizen. Im "ON DEMAND"-Modus wechselt das Gerät automatisch in den "STANDBY"-Modus, wenn es nicht innerhalb von 30 Sekunden benutzt wird. Dann schaltet es sich automatisch aus, wenn es innerhalb der nächsten 120 Sekunden nicht benutzt wird.

Klicken Sie zum Ausschalten dreimal auf die Einschalttaste. Der XMAX V3 PRO vibriert, um das Ausschalten anzuzeigen.

4. XMAX V3 PRO GENIESSEN

Zwei Modi verfügbar Während des Aufheizens steigt die Temperatur auf der OLED-Anzeige an, außerdem blinkt " ". ESSION-Modus: Die Vibration des Geräts zeigt die Bereitschaft an und der Countdown des Timers beginnt. Inhalieren Sie durch das Mundstück, wird dieses Gerät automatisch beginnen vaping.

ON DEMAND-Modus: Halten Sie die Einschalttaste einmal für weniger als 30 Sekunden gedrückt, während Sie inhalieren.



5. TEMPERATUR-EINSTELLUNGEN

Drücken oder halten Sie die "Aufwärts-Taste", um die Temperatur zu erhöhen, drücken oder halten Sie die "Abwärts-Taste", um die Temperatur zu senken.

Klicken Sie, um die Gradzahl zu ändern, halten

Sie, um schnell zu ändern Temperaturbereich :
100°C-220°C (212°F-428°F)



6. TIMER-UMSCHALTUNG

Der XMAX V3 PRO verfügt über 2 Zeitschaltuhren, 4 Minuten und 6 Minuten. Um zwischen den 4 und 6 Minuten umzuschalten, halten Sie einfach die "Power-Taste" und die "Aufwärts-Taste" gleichzeitig für 2 Sekunden gedrückt.



7. UMSCHALTUNG ZWISCHEN FAHRENHEIT UND CELSIUS

Um auf Fahrenheit umzuschalten, halten Sie die "Einschalttaste" und die "Abwärtstaste" gleichzeitig für 2 Sekunden gedrückt.




8. MODUS-UMSCHALTUNG

Um in den "ON DEMAND"-Modus umzuschalten, drücken Sie die "Aufwärts-" und "Abwärts-Taste" gleichzeitig einmal. Halten Sie im "ON DEMAND"-Modus die "Power-Taste" einmal für weniger als 30 Sekunden gedrückt, während Sie inhalieren.

Das Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn es nicht innerhalb von 120 Sekunden benutzt wird. Klicken Sie einmal gleichzeitig auf die "Aufwärtstaste" und die "Abwärtstaste", dann schalten Sie in den Modus "SESSION" um.



9. OLED-DISPLAY

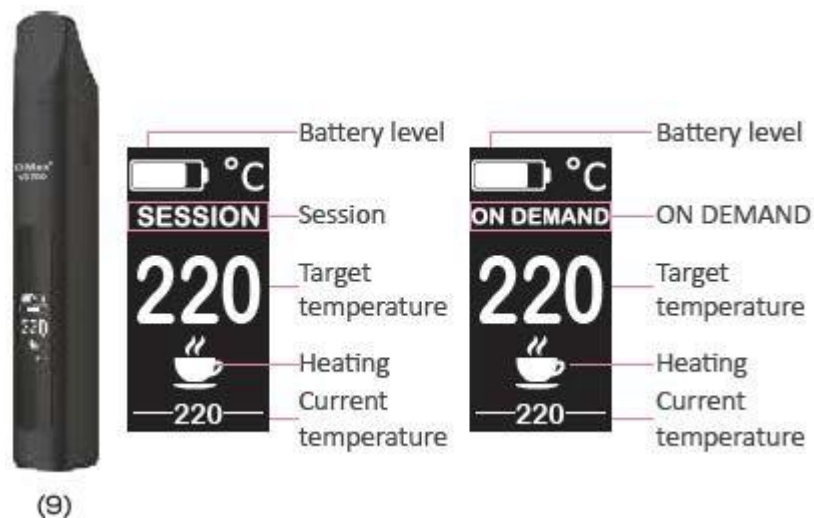

10. REINIGUNG UND PFLEGE

Laden Sie das Gerät vor der ersten Verwendung vollständig auf. Bitte verwenden Sie das mitgelieferte USB-C-Kabel, um Ihr Gerät aufzuladen.

Damit der XMAX V3 PRO optimal funktioniert und den reinsten Geschmack behält, empfehlen wir, alle Teile, die mit Material oder Dampf in Berührung kommen, regelmäßig zu reinigen.

Alle abnehmbaren Teile können zur optimalen Reinigung demontiert werden.

Mundstück & Filter


Ziehen Sie vorsichtig am Mundstück, um es zu entfernen. Es kann mit Wasser und Seife gereinigt werden.

www.canatura.com/de

Für eine gründliche Reinigung alle Teile mit Ausnahme des Kunststoffmundstücks 10-20 Minuten lang in Isopropylalkohol eintauchen, gründlich mit klarem Wasser abspülen und vor dem Wiederausammenbau trocknen.

Reinigung des Backofens aus rostfreiem Stahl: Verwenden Sie eine Bürste, um das Innere zu reinigen, und ein in Isopropylalkohol getränktes Wattestäbchen.

* Tipp: Führen Sie nach der Reinigung einen 2-minütigen Abbrennzyklus bei maximaler Temperatur durch.

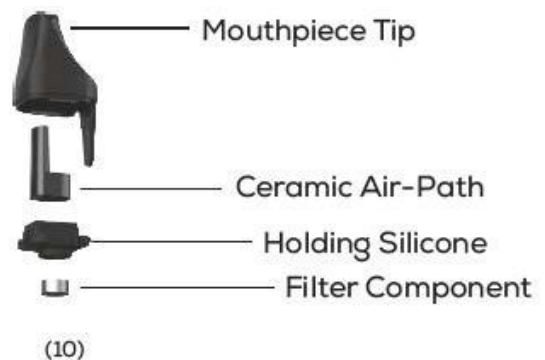

(10-2)



(10-3)

www.canatura.com/de

Nach der Verwendung des XMAX V3 PRO oder dem Aufladen lassen Sie das Gerät bitte abkühlen, bevor Sie es lagern. Es sollte an einem sauberen, trockenen und vor Witterungseinflüssen geschützten Ort und außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren gelagert werden. Wenn Sie Bedenken haben oder ein Problem auftritt, schalten Sie den XMAX V3 PRO bitte sofort aus und/oder nehmen Sie ihn aus dem Ladegerät. Versuchen Sie nicht, einen Defekt selbst zu beheben. Wenden Sie sich direkt an unseren Kundendienst unter support@topgreencig.com



EST. 2016

CANATURA

HANF **FÜR** LEBEN

Canatura - Der größte e-shop mit
Hanfprodukten für die Gesundheit

www.canatura.com/de

Copyright vorbehalten