



## LINX APPOLO

### NÁVOD NA POUŽÍVANIE

#### V KRABICI

- 1 - 1 karbónový uzáver
- 2 - 1 kremenný rozprašovač
- 3 - 1 2600mAH Apollo Base
- 4 - 1 silikónová objímka Airflow
- 5 - 1 Adaptér pre vodné fajky / vhodný pre 14 mm alebo 18 mm sklo/
- 6 - 1 silikónový regulátor prietoku vzduchu
- 7 - 1 sklenený bublinkovač
- 8 - 1 nástroj
- 9 - 1 USB nabíjací kábel
- 10 - 1 čistiaca kefka
- 11 - 1 prenosné puzdro

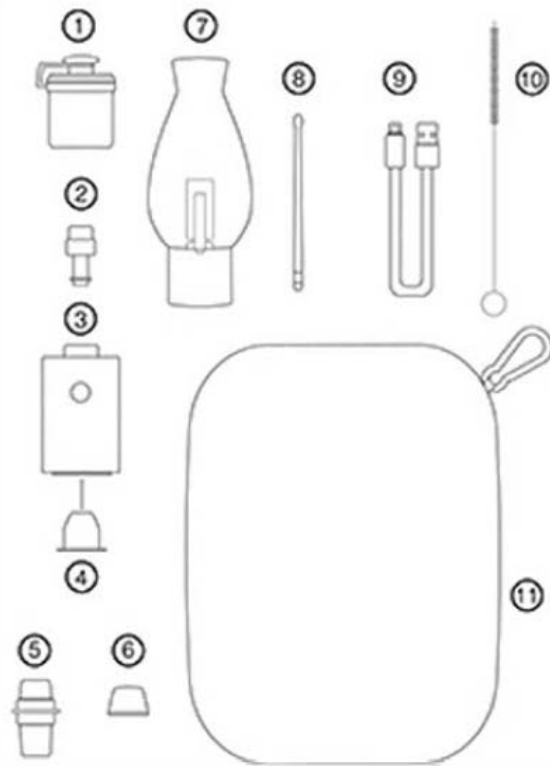

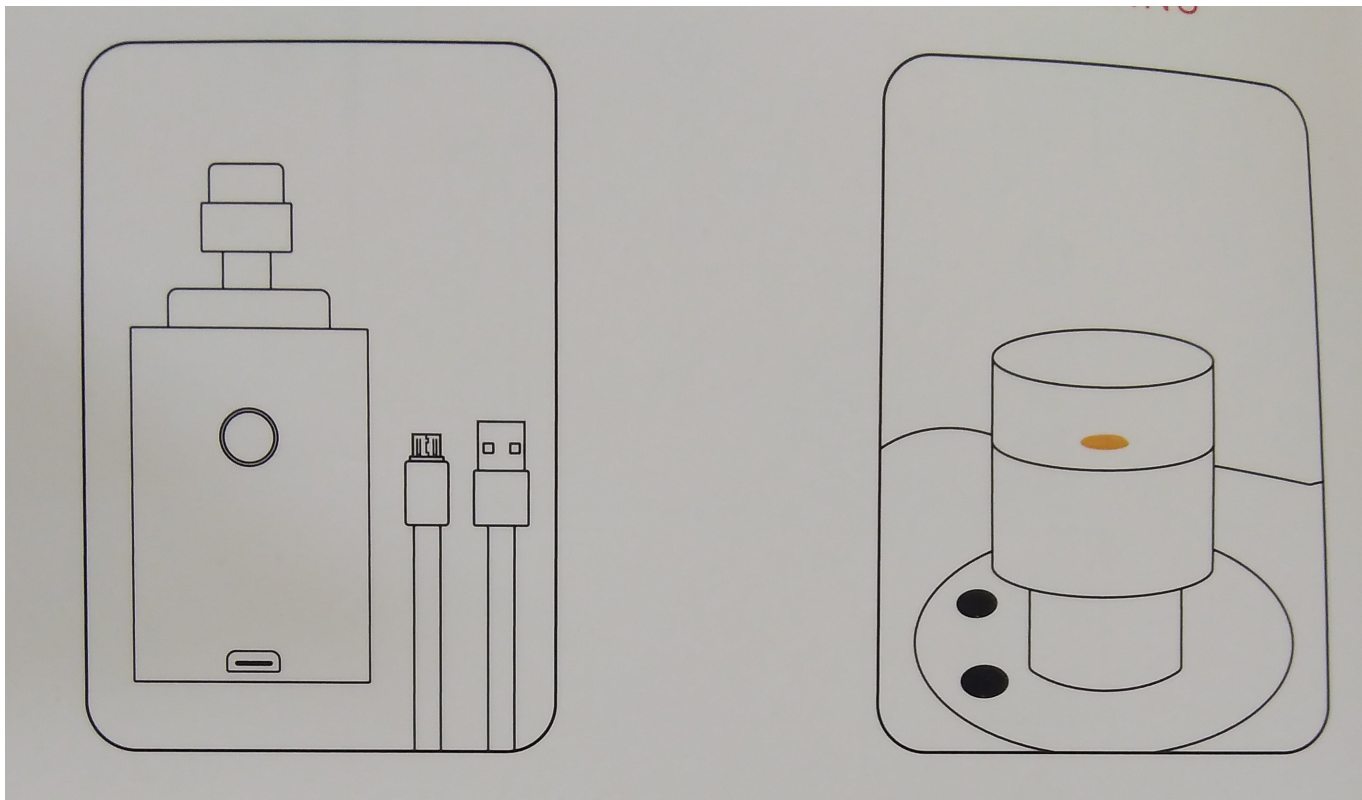


## NABÍJANIE

Zapojte nabíjačku USB do portu Apollo a pripojte ju k funkčnej zásuvke USB. Indikátor napájania počas nabíjania bliká a po úplnom nabití sa zmení na trvalý. Úplné nabitie trvá približne dve až tri hodiny..

## LADOVANIE

Do atomizéra Apollo naložte materiál nie väčší ako zrnko ryže. Použitie príliš veľkého množstva materiálu vybíja energiu batérie a vyžaduje dlhší čas na zahriatie a ochladenie..

# NASTAVENIE

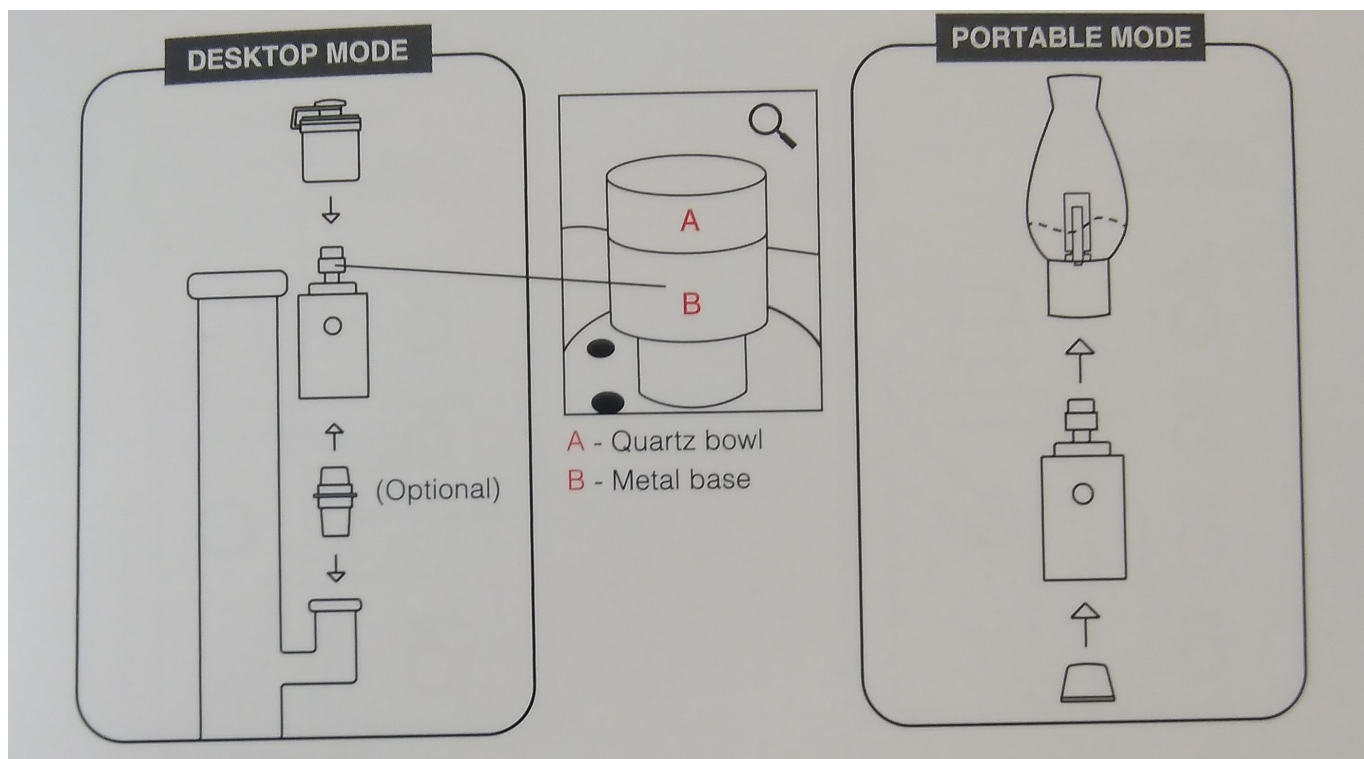


Režim stolného počítača  
Zostavte základňu Apollo a ostatné časti. Pripojte základňu priamo k skleneným nádobám pomocou samičieho prírodného kábla alebo vložte adaptér vodovodnej rúrky Apollo do základne a potom ho pripojte k skleneným nádobám pomocou samčieho prírodného kábla.

## PRENOSNÝ REŽIM

Pripojte základňu Apollo a rozprašovač k bublinkovaču. Pripojte tiež silikónový regulátor prietoku vzduchu a objímku zo spodnej časti základne Apollo..

**\*Podržte kovovú základňu (B), nie kremennú misku (A), aby ste odpojili atomizér. Krútenie alebo pôsobenie sily na kremennú misku môže poškodiť misku a rozprašovač.**


## ON/OFF

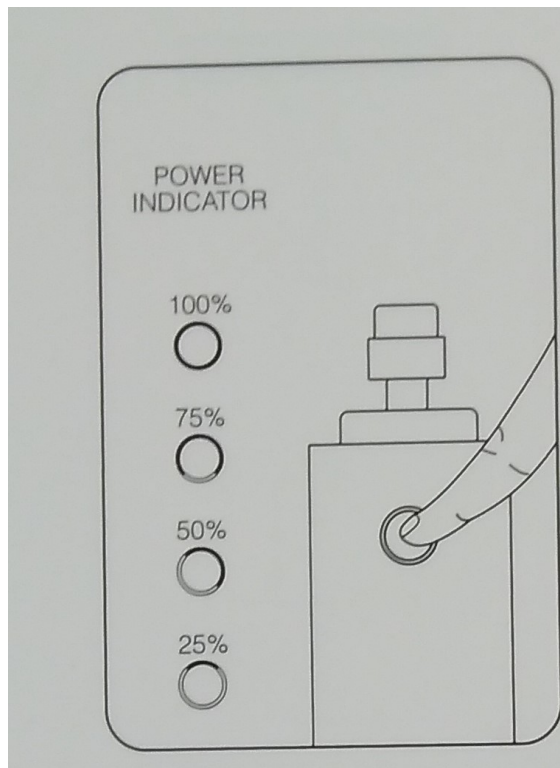

Stlačením tlačidla napájania päťkrát rýchlo zapnete alebo vypnete zariadenie. Po zapnutí prejde zariadenie do pohotovostného režimu a indikátor napájania sa rozsvieti a zobrazí úroveň nabitia batérie.

Raz stlačte tlačidlo napájania a zariadenie zavibruje, čím sa aktivuje alebo zastaví ohrev. Indikátor napájania sa počas ohrievania otáča.

## NASTAVENIA TEPLoty

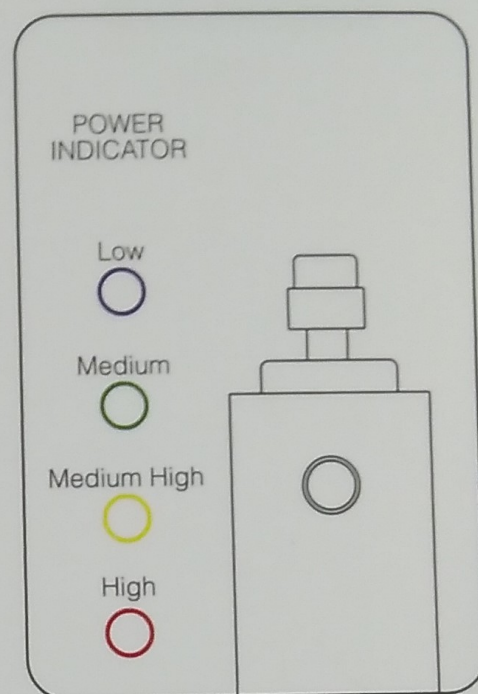


Pri zapnutí zariadenia je predvolená naposledy používaná teplota. Stlačením tlačidla napájania trikrát rýchlo prepínajte medzi štyrmi nastaveniami teploty.

### **OCHRANA PROTI PREHRIATIU**

Zariadenie automaticky prejde do pohotovostného režimu po 30 sekundách nepretržitého ohrievania a po 30 sekundách pohotovostného režimu sa vypne.

# VAPING

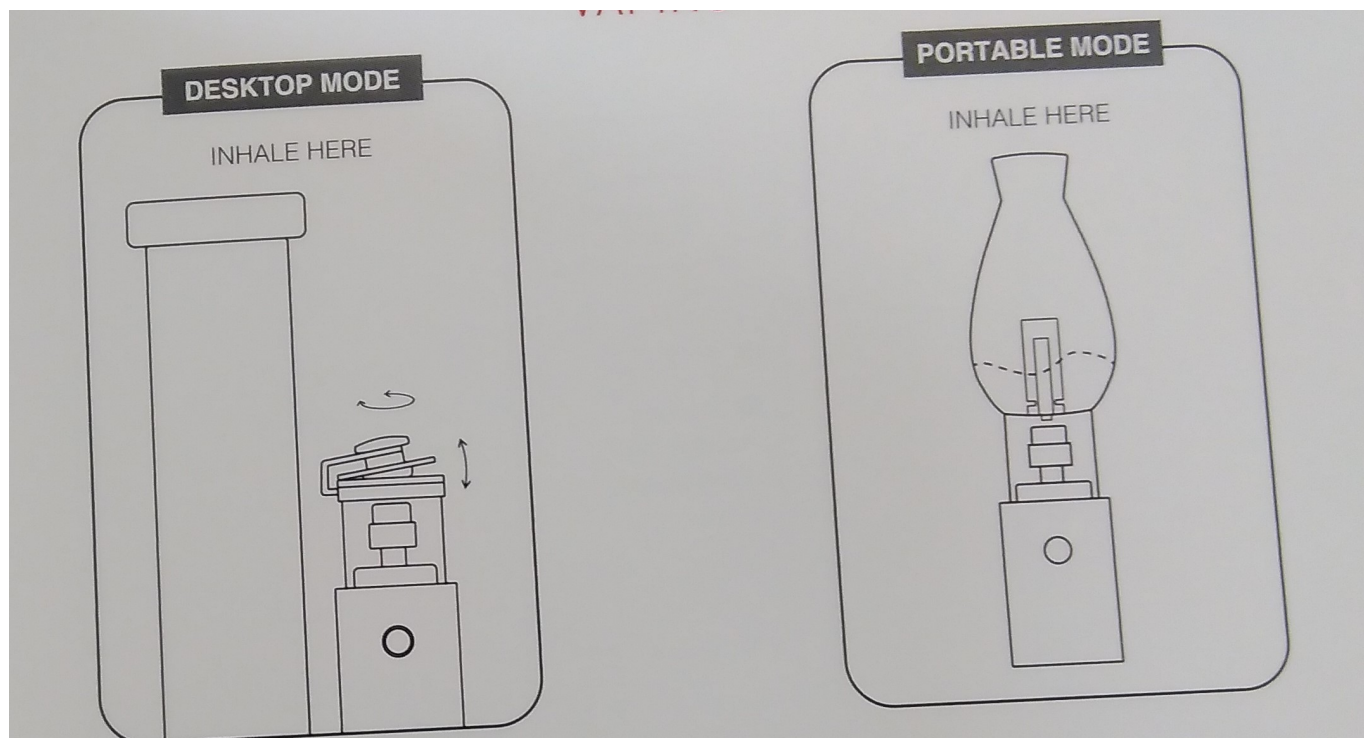


## REŽIM DESKTOP

Vdychujte zo skleneného náustka pomalými rovnomernými ťahmi. Jemným otáčaním, otáčaním, otváraním a zatváraním vrchnej časti karburátora upravte prietok vzduchu pre optimálnu produkciu pary.

**PRENOSNÝ REŽIM** Naplňte bublinkovač vodou. Uistite sa, že nie je naplnený nad perkolátor. Inhalujte z bublinkového náustka pomalým rovnomerným ťahaním. Prstom zakryte a odkryte silikónový regulátor prietoku vzduchu, aby ste nastavili prietok vzduchu na optimálnu produkciu pary.

**HEAT BOOST:** Podržte tlačidlo napájania na zvýšenie teploty. Indikátor výkonu sa rýchlo otáča.

# DEMONTÁŽ

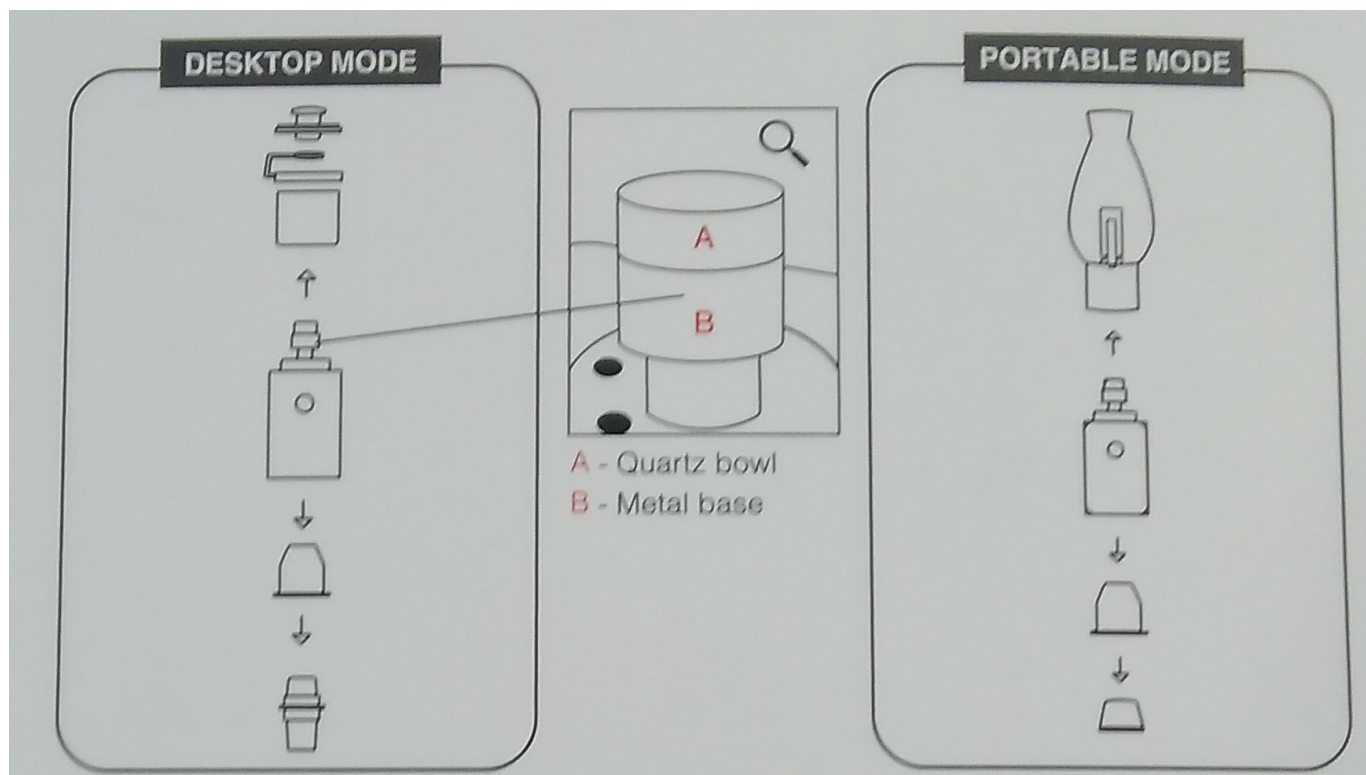


**Pred čistením zariadenie Apollo úplne rozložte na jednotlivé časti.**

\* Ak chcete odpojiť rozprašovač, držte kovovú základňu (B), nie kremennú miskú. Krútenie alebo pôsobenie sily na kremennú miskú (A) môže poškodiť miskú a rozprašovač.

\* Pri stolnom režime sa uistite, že ste úplne odpojili silikónový krúžok uzáveru karbónu od sklenených častí.


# ČISTENIE ROZPRAŠOVAČA A VZDUCHOVEJ CESTY

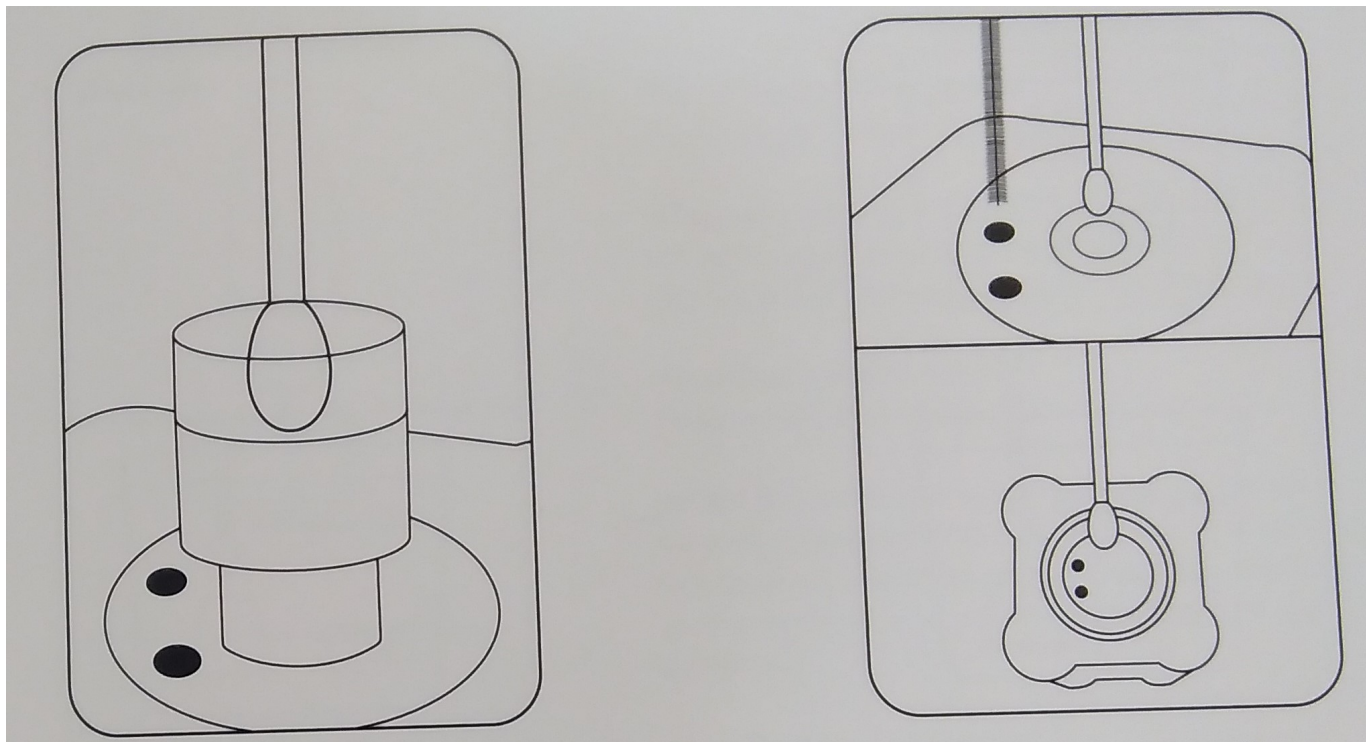

Otočte Apollo na opätovné nastavenie alebo Heat Boost, aby sa v rozprašovači vypáľilo spätné získavanie tepla. Vypnite zariadenie a uistite sa, že je úplne vychladnuté. Navlhčite vatový tampón izopropylalkoholom. Jemným krúživým pohybom potrite vnútornú časť kremennej komory. Nepoužívajte silu, pretože by mohlo dôjsť k trvalému poškodeniu atomizéra. Tampónom vyčistite vonkajšiu časť atomizátora..

Nezabudnite oddeliť silikónový pravidelný prietok vzduchu a objímku zo spodnej časti základne Apollo. Vyčistite horný aj spodný povrch základne Apollo pomocou vatového tampónu. Kefkou vyčistite aj oba vzduchové otvory.

# ČISTENIE OSTATNÝCH ČASTÍ

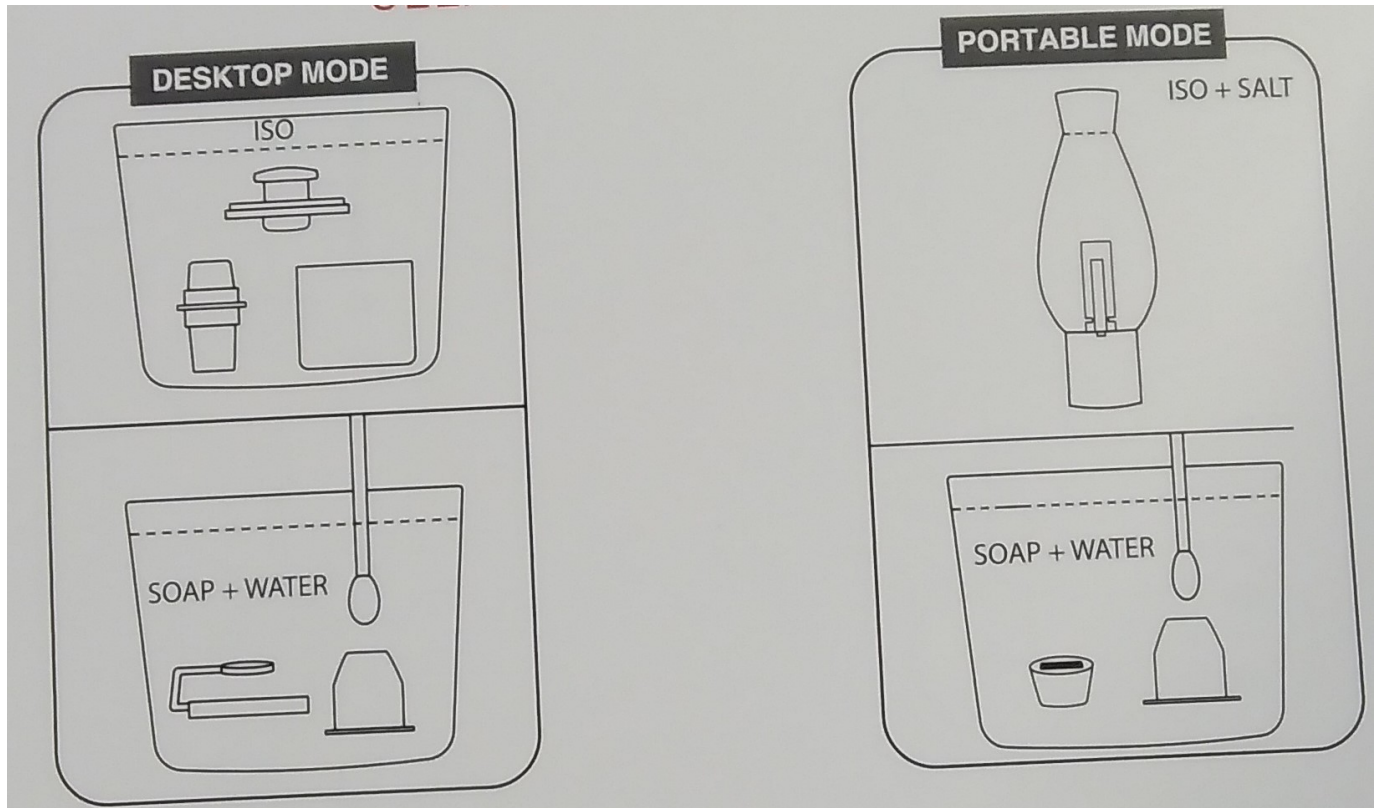


**REŽIM DESKTOP** Ponorte sklenené diely do izopropylalkoholu, aby sa rozpustil prípadný odpad. Všetky silikónové časti očistite horúcou mydlovou vodou.

**PRENOSNÝ REŽIM** Zmiešajte izopropylalkohol a soľ a roztok približne päť minút premiešavajte v bublinkovači Apollo. Všetky silikónové časti očistite horúcou mydlovou vodou..

\*Pred použitím nezabudnite všetky sklenené a silikónové časti dôkladne opláchnuť pod tečúcou vodou a nechať uschnúť. Na silikón nepoužívajte žiadny alkoholový roztok, pretože alkohol rozkladá a chemicky poškodzuje silikón.



# PRO TIPY

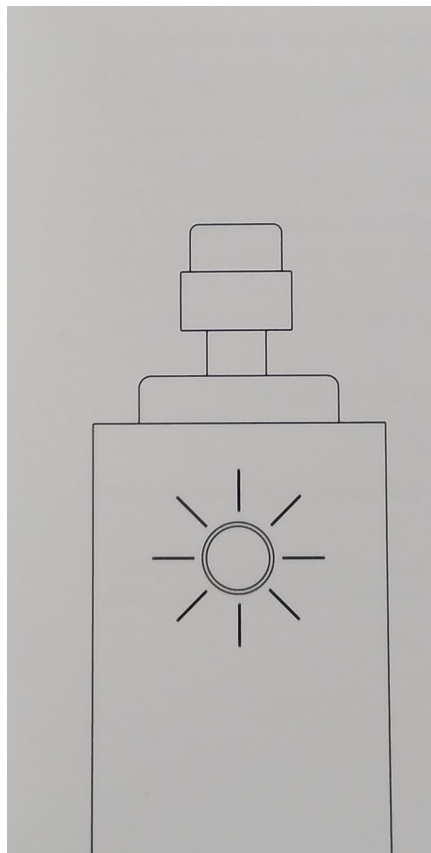

## **Ochrana proti skratu**

Trikrát zabliká bielou farbou.

Keď je rozprašovač skratovaný alebo poškodený. Apollo sa automaticky vypne. Okamžite ho vymeňte za nový atomizér.

## **Nenájdený atomizér**

Päťkrát blikne bielo

Keď nie je atomizér predložený alebo sa dobre nespojí so základňou Apollo, zariadenie sa automaticky vypne. Naskrutkujte atomizér k základni Apollo, uistite sa, že sú pevne pripojené.

## **Indikácia slabej batérie**

Desaťkrát zabliká bielo

Keď sa batéria vybije. pred ďalším použitím nabite Apollo.



EST. 2016

# CANATURA

KONOPE **PRE** ZDRAVIE

Canatura - Najväčší e-shop  
s konopnými produktmi pre zdravie

[www.canatura.com/sk](http://www.canatura.com/sk)

Autorské práva vyhradené