

XMAX ACE

OPERATION GUIDE

1.LOAD

Vyberte keramický náustok. Voľne naplňte rúru botanickým materiálom. Všetok materiál by mal byť vo vnútri keramickej rúry.

Najskôr naložte voskový pohár na použitie koncentrátu. NENABÍJAJTE príliš veľké množstvo vosku na jedenkrát.

Všimnite si, že čím tesnejšie je rúra naplnená, tým väčší odpor pri ťahaní sa vyskytne.



2.POWER ON/OFF

Kliknutím na tlačidlo napájania 3-krát sa zariadenie Ace zapne a začne sa zahrievať podľa predvolených nastavení alebo podľa posledného nastavenia teploty.

Ak chcete zariadenie XMAX Ace vypnúť, 3-krát kliknite na tlačidlo napájania a zariadenie XMAX Ace zavibruje na znak vypnutia.



3. ENJOY XMAX ACE

Počas ohrievania sa teplota na displeji OLED zvýši. Vibrácie zariadenia signalizujú pripravenosť a spustí sa odpočítavanie časovača.

Vdychujte cez náustok a vychutnávajte si.

Toto zariadenie automaticky začne vapovať, čím sa odstráni potreba vapovania pomocou tlačidla napájania/stlačenia.



4. NASTAVENIE TEPLoty

Stlačením tlačidla nahor zvýšite teplotu, stlačením tlačidla nadol ju znížite. Kliknutím zmeníte stupeň, podržaním zmeníte rýchlo.




5. REŽIM BOOST

Stlačením tlačidla napájania dvakrát vstúpite do režimu boost, teplota zariadenia sa zvýši na 255 °C (491 °F) priamo s reálnou rýchlosťou, stlačte tlačidlo napájania dvakrát, aby ste ukončili režim boost.




6. ČASOVAČ PREPNUTIA

Zariadenie Ace má 2 časovače relácie, 5 minút a 10 minút. Ak chcete prepnúť na 5 minút a 10 minút, stačí podržať súčasne tlačidlo napájania a tlačidlo UP na 3 sekundy.

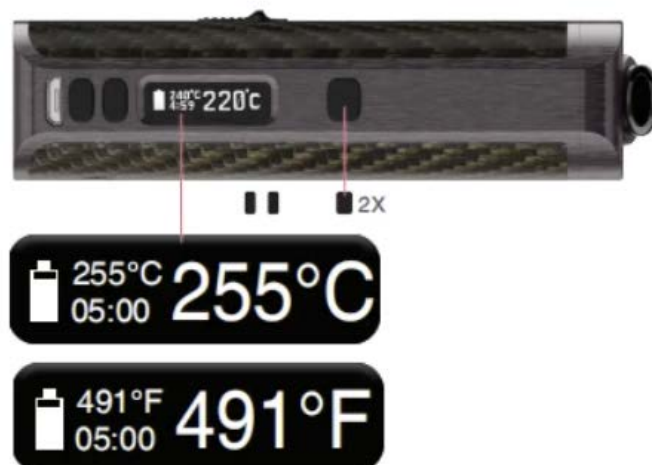


7.PREPÍNANIE FAHRENHEITA A CELZIA

Ľb prepnutie na Fahrenheita, stačí podržať súčasne tlačidlo napájania a tlačidlo nadol po dobu 3 sekúnd.

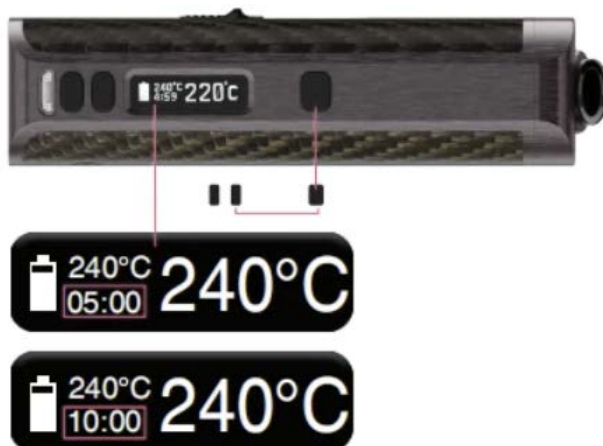

8.OLED DISPLAY

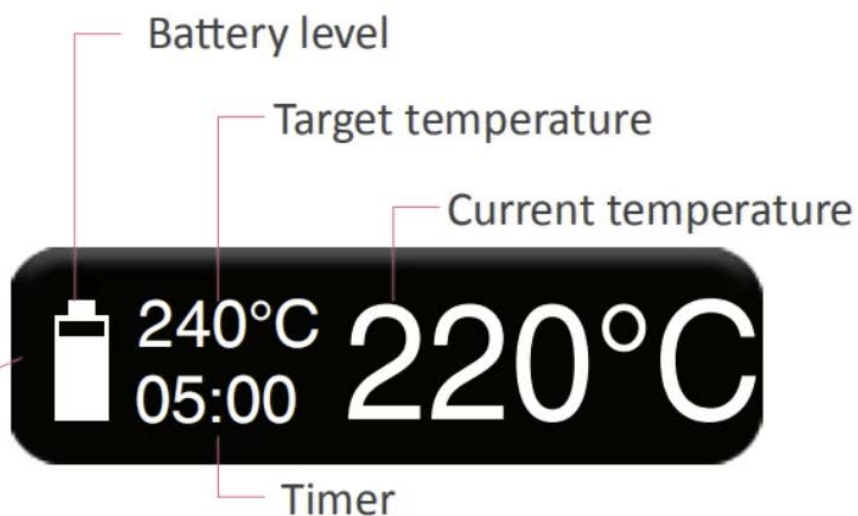

9. NABÍJANIE

Ak je úroveň nabitia batérie nízka, na displeji sa zobrazí "LOW VOLTAGE" (NÍZKE NAPÄTIE). Na nabíjanie môžete použiť dodaný kábel micro USB.
Po nabití nechajte zariadenie pred uskladnením vychladnúť.

AKTIVO



If battery level is low, the display screen will show "LOW VOLTAGE". You can use provided micro USB cable to charge.

After charging, allow the device to cool down before storage.

10. ČISTENIE KERAMICKÝCH RÚR

Posunutím tlačidla čistenia vytlačte materiál. Pomocou kefky a alkoholového vatového tampónu vyčistite vnútro rúry.

*Tip: Po čistení vykonajte cyklus odpaľovania pri maximálnej teplote počas 2 minút.



11. ČISTENIE NÁUSTKU A FILTRA

Na čistenie náustka použite kefku.

Odstráňte silikónový držiak; potom môžete vyčistiť keramický filter a sieťku, utrite a vyčistite ich alkoholovými obrúskami a vatovými tampónmi.

Odstráňte koncovku náustka a vymeňte ju za nový tesniaci krúžok.





EST. 2016

CANATURA

KONOPE **PRE** ZDRAVIE

Canatura - Najväčší e-shop
s konopnými produktmi pre zdravie

www.canatura.com/sk

Autorské práva vyhradené