



PAX 2

INSTRUKCJA OBSŁUGI

W PUDEŁKU

W zestawie znajduje się łuk:

- PAX 2
- Dwa silikonowe ustniki - płaski, zrównany z górną częścią urządzenia, oraz podwyższony
- Jedna magnetyczna podstawka ładująca z przewodem USB
- Zestaw czyszczący PAX 2 z alkoholem izopropylowym i przyrządami do czyszczenia rur




ŁADOWANIE

Przed użyciem PAX 2 należy upewnić się, że jest on ~~ładny~~

Podłącz podstawkę i dostarczony przewód do komputera lub zasilacza gniazdkowego, a następnie umieść PAX 2 na podstawie, aby go naładować.

Gdy PAX 2 znajdzie się na podstawie, zwróć uwagę na pulsujące białe płatki. Im więcej płatków się świeci, tym więcej ładunku ma PAX 2:



0-25%

25-50%

50-75%

75-100%



PAX 2 jest w pełni naładowany, gdy wszystkie cztery płatki przestaną pulsować i staną się stałe.

IGET ROZPOCZĘTY



Teraz, gdy PAX 2 jest już naładowany, możesz przystąpić do pracy.

Zdejmij pokrywę piekarnika magnetycznego i zapakuj materiał z luźnych liści.

PAX 2 zapewni najlepsze opary, gdy piec jest mocno wypełniony - i co najmniej do połowy. Aby uzyskać dłuższą sesję, można zapakować i napelnić PAX 2 aż po górną krawędź pieca.

Jeśli chcesz, możesz użyć pokrywki, aby mocno ucisnąć zawartość piekarnika.

Gdy piekarnik jest już dobrze zapakowany, zdejmij pokrywę.

WKŁADKA DO UST

PAX jest wyposażony w płaski ustnik, ale w zestawie znajduje się również ustnik podwyższony. Wypróbuj oba, aby przekonać się, który wolisz. Można je łatwo wymienić.

RAISCD
MOUTI IPICCC

HAT
MOUTI IPICCC



WŁĄCZONY WŁĄCZNIK IPOWER

Krótkie naciśnięcie środkowej części ustnika spowoduje włączenie urządzenia. Aby włączyć urządzenie, można również zdjąć ustnik.

PAX 2 nagrzewa się w ciągu zaledwie 30-60 sekund. Podczas podgrzewania płytki LED będą pulsować na fioletowo.

Gdy diody LED zaświecą się na zielono, można przystąpić do pracy.

Na początku najlepiej jest zaciągać się delikatnie, jak cygaro. Upewnij się, że usta są ułożone wokół ustnika, a nie bezpośrednio w jego otworze. Podczas zaciągania się, zielone diody PAX 2 będą pulsować szybciej niż zwykle.

Jeden pełny piekarnik powinien wystarczyć na od 10 do 25 losowań, w zależności od ustawienia



temperatury. GOTOWOŚĆ DO
OGRZEWANIA

Użytkownicy PAX 2 powiedzieli nam, że lubią: zwiększać ustawienia temperatury podczas sesji. Dostępne są cztery ustawienia, dzięki którym można dostosować swoje doznania.

Aby zmienić ustawienie temperatury, przytrzymaj przycisk ustnika przez dłuższe naciśnięcie, gdy urządzenie jest włączone.

Będziesz wiedzieć, że jesteś w trybie ustawiania temperatury, gdy płatki LED zmieniają kolor z zielonego na żółty, następnie na pomarańczowy i wreszcie na czerwony, w miarę zwiększania ustawienia temperatury. Aby zmienić ustawienia, naciśnij środkową część ustnika.

Wyjdź z trybu ustawiania temperatury, przytrzymując przez dłuższy czas przycisk ustnika lub potrząsając urządzeniem.



NISKI
TEMPERATURC

HIGHEST
TEMPERATURC

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Utrzymanie PAX-a w czystości jest łatwe:

1. Zdjąć ustnik i pokrywę piekarnika.
2. Zanurzyć czyszcik do rur w alkoholu izopropylowym (albo z butelki, albo w odpowiednim pojemniku), a następnie włożyć go do kanału pary, aby wyłamać sito piekarnika.
3. Warto namoczyć zarówno silikonowy ustnik, jak i sitko do piekarnika w fliżance alkoholu izopropylowego - dostępnego w sklepie internetowym większości supermarketów. Nigdy nie należy jednak zanurzać pokrywki piekarnika w alkoholu ani w wodzie.
4. Przesuwaj czyszcik do rur w przód i w tył po ścieżce pary, aby usunąć wszelkie pozostałości i osady.

Wyczyść wnętrze piekarnika i górną część urządzenia za pomocą końcówki Q zanurzonej w alkoholu izopropylowym.

5. Po oczyszczeniu ścieżki pary, wyczyszczeniu pieca i górnej części urządzenia, namoczeniu ustnika i sita pieca, wszystko jest gotowe!

Przed wymianą należy upewnić się, że osłona pieca i ustnik są całkowicie suche.

Aby włożyć ekran do piekarnika, umieść jeden koniec w piekarniku - najdalej od kanału pary. Następnie włożyć sito do pozostałej części i mocno docisnąć na środku. Ekran powinien zatrzasknąć się na swoim miejscu i lekko wygiąć się w dolnej części piekarnika.

Zalecamy czyszczenie urządzenia co kilka użyć, aby uzyskać najlepsze wrażenia z użytkowania PAX 2.



CHŁODZENIE I WYKRYWANIE WARG

Jeśli wyłączysz PAX 2 na około 30 sekund, piec zacznie powoli stygnąć, aby zachować żywotność baterii i oszczędzać materiały.

Po ponownym podniesieniu PAX2 lub zaciągnięciu się, urządzenie automatycznie nagrzewa się do wybranej temperatury.

Jeśli PAX2 nie wyczuje Twoich ust przez 20 sekund, temperatura pieca obniży się o kilka stopni, aby zachować wewnętrzną temperaturę materiału. Dzięki temu materiał nie nagrzewa się, gdy nie czerpiesz z urządzenia, a następane zaciągnięcie jest zawsze idealne.


Należy pamiętać, że jeśli PAX2 nie będzie się ruszał ani wyczuwał ruchu warg przez trzy minuty, wyłączy się całkowicie, aby zachować żywotność baterii.



TRYB MOI
IONSTANDB
Y


SPRAWDZANIE OPŁATY

Gdy urządzenie jest włączone, można sprawdzić stan baterii, delikatnie potrząsając PAXem. Płatki zaświecą się, wskazując poziom naładowania baterii.



ZCZEGÓLNE CECHY

PAX ma też kilka nowych, ukrytych niespodzianek. Po uruchomieniu spróbuj obrócić go trzy razy, a potem... no cóż, to już musisz odkryć sam!

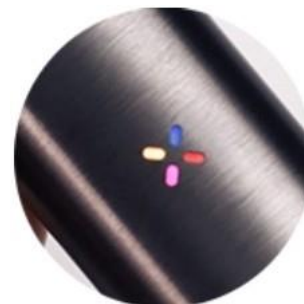



EST. 2016

CANATURA

KONOPIE DLA ZDROWIA

Canatura - Największy sklep internetowy
z produktami zdrowotnymi z konopi

www.canatura.com/pl

Prawa autorskie zastrzeżone