

# AIR MAX

Instrukcja  
obsługi



EST. 2016  
**CANATURA**  
KONOPIE DLA ZDROWIA

# CO JEST ZAWARTE

1 x przenośna

mikropodgrzewarka AirMAX I x

akumulator AirMAX

1 x Air MAX USB-C Charger / Power Adapter

1 x Air MAX Glass Aroma Tube (70mm)

1 x Rurka aromatu Air MAX z matowego szkła (14 mm)

1 x szklany pojemnik na aromaty Air MAX

2 x Air MAX Silikonowe osłony pnia.

2 x Rura podróżna Air MAX PVC z osłoną (rozmiar 70 mm)

1 x Tuba podróżna Air MAX PVC z nasadką (rozmiar

naczynia aromatycznego) 1 x Mieszadło Air MAX ze

stali nierdzewnej

4 x sita filtracyjne Air MAX Stainless

Steal 1 x próbka Aromatic Botanicals


1 x Instrukcja obsługi Air MAX



# PRZYJAZNY DLA UŻYTKOWNIKA OS

## Panel sterowania

- 1 Ekran OLED Display
- 2 Przycisk menu
- 3 Plus Przycisk
- 4 Minus Przycisk
- 5 Aktualna temperatura
- 6 Wskaźnik baterii

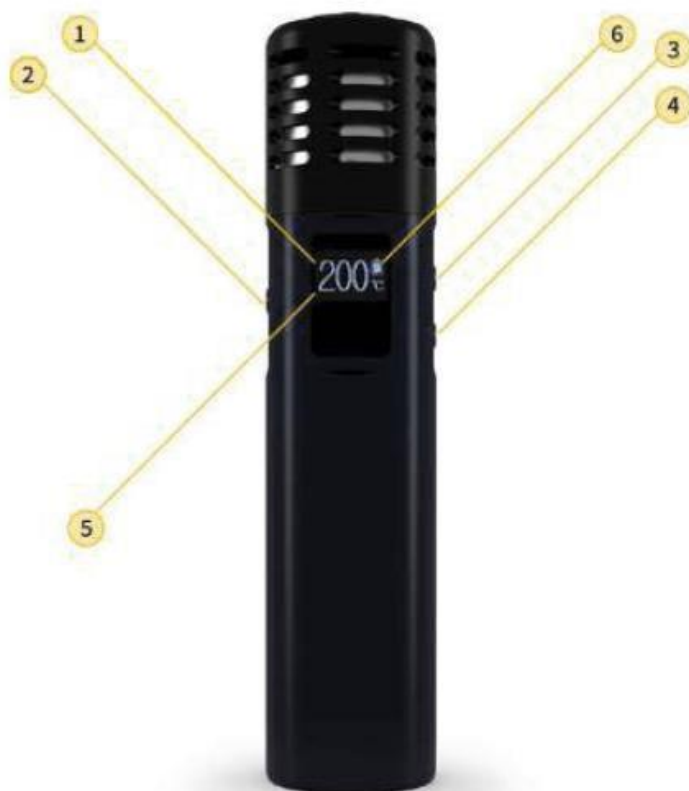

## Air MAX posiada dwa tryby wyświetlania:

1. **Normal Mode:** Użyj trybu Normal Mode, aby uzyskać pełne wyświetlanie i kompletne ustawienia sesji niestandardowej,
2. **Tryb ciemny:** Użyj trybu Dark Mode dla dyskretnego wyświetlania w słabym świetle i dostosowywanych ustawień ciemności.

## Ustawienia trybu normalnego

Użyj przycisku Menu, aby poruszać się pod, różnych ustawień, a następnie użyj przycisków plus (+) i minus (-), aby je dostosować.

## Ustawienia temperatury

Zoptymalizowany system ogrzewania Air MAX rozgrzewa się w mniej niż minutę i ma szeroki zakres temperatur 50°C-220°C (122°F-428°F). Temperatura jest regulowana w zakresie 1 stopnia przyrostów i 10 stopni przyrostów.

## Dźwięk/dźwięk

Funkcja ta ma trzy ustawienia głośności i może być również wyłączona. Jeśli włączona jest funkcja Audio / Beep, po włączeniu lub wyłączeniu urządzenia Air MAX będzie słychać sygnał dźwiękowy.

## Alert temperatury

Funkcja ta ma trzy ustawienia głośności i może być również wyłączona. Jeśli alarm temperatury jest aktywny, po osiągnięciu ustawionej temperatury rozlegną się dwa sygnały dźwiękowe.

## Automatyczny wyłącznik czasowy

Funkcja automatycznego wyłączania czasowego zapewnia, że nie zapomnisz wyłączyć urządzenia i pomaga zachować żywotność baterii. Czas wyłączenia można regulować w zakresie 5-15 minut w odstępach co 1 minutę.

## Celsjusza lub Fahrenheita

Wyświetlacz Air MAX można ustawić na Celsjusza lub Fahrenheita. Ustawieniem domyślnym jest Celsjusz.

## **Jasność wyświetlacza**

Wyświetlacz urządzenia posiada trzy ustawienia jasności: Niska, Średnia i Wysoka. Ustawieniem domyślnym jest ustawienie wysokie.

## **Opóźnienie włączenia zasilania**

Funkcja bezpieczeństwa opóźnienia włączenia zasilania zapewnia, że urządzenie nie zostanie przypadkowo włączone i ma cztery ustawienia dla wygody użytkownika: 2 sekundy, 4 sekundy, 6 sekund i 8 sekund. Ustawienie domyślne to 6 sekund.

## **Automatyczna inwersja wyświetlacza**

Obróć urządzenie do góry nogami, a wyświetlacz automatycznie się odwróci.

## **Ustawienia trybu ciemnego**

Użyj przycisku Menu (M), aby poruszać się po różnych ustawieniach. Następnie użyj przycisków plus (+) i minus (-), aby je dostosować.

## **Ustawienia temperatury**

Regulacja w krokach co 1 stopień i co 10 stopni. Domyślne ustawienie to 200 °C

## **Dźwięk/dźwięk**

Funkcja ta ma dwie opcje: Low i Off. Domyślnym ustawieniem jest Off.

## **Alert temperatury**

Funkcja ta ma dwie opcje: Low i Off. Domyślnym ustawieniem jest Off.

## **Automatyczny wyłącznik czasowy**

Funkcja ta może być regulowana w zakresie 5- 15 minut w odstępach co 1 minutę. Ustawienie domyślne to 10 minut.

## **Celsjusza lubFahrenhelta**

Tej funkcji nie można zmienić w trybie ciemnym.

### **Jasność wyświetlacza**

W trybie ciemnym jasność ekranu jest zawsze niska. To ustawienie nie jest wyświetlane w menu i nie można go regulować.

### **Power-On Oelay**

Ta funkcja bezpieczeństwa ma cztery ustawienia: 2. sekundy. 4 sek. 6 sekund. i 8 sekund. Ustawienie domyślne to 4 sekundy.

### **Automatyczna inwersja wyświetlacza**

Obróć urządzenie do góry nogami, a wyświetlacz automatycznie się odwróci.

Ustawienia trybu ciemnego są niezależne i przechowywane oddzielnie od ustawień trybu normalnego.

# DZIAŁANIE

## Aromatoterapia

Rośliny takie jak lawenda, rumianek, skórki pomarańczy i wiele innych mogą być odparowywane w celach aromaterapeutycznych. Podgrzewając ulubione zioła i kwiaty do precyzyjnej temperatury uwalniane są przyjemne aromaty, terpeny i związki botaniczne, które wspierają i wzmacniają energetyczne lub relaksujące otoczenie.

1. Załaduj do szklanego naczynia do aromaterapii kilka suszonych roślin aromatycznych.
2. Włóż szklany naczynie do aromaterapii.
3. Naciśnij i przytrzymaj przyciski (M) i (+), aby włączyć urządzenie . Na ekranie OLEO zostanie odliczony czasomierz pokazujący opóźnienie włączenia zasilania, a po włączeniu urządzenia zostanie wyświetlony tekst "Tryb normalny".
4. Użyj przycisków (+) i (-), aby dostosować temperaturę do 50 °C 160 °C {122 °F 320 °F}.
5. Trzymając urządzenie pod nosem, delikatnie wdychaj przyjemne aromaty, gdy botaniczne składniki są podgrzewane.

Zrelaksuj się i ciesz się

## Tryb normalny

1 Załaduj szklaną rurkę aromatyczną. Umieść kilka grubo zmielonych składników botanicznych w małym pojemniku, a następnie delikatnie wciśnij i lekko przekręć szklany trzonek do pojemnika, aby wypełnić naczynie.

**Nie naciskaj zbyt mocno ani nie pakuj zbyt ciasno.**

**Ładowanie rurki Class Aroma w ten sposób wykorzystuje jej konstrukcję, zapewniając łatwą konserwację i optymalną wydajność.**

2 Włóż szklaną rurkę aromatyczną.

Jeśli trudno jest włożyć rurkę chromową klasy A, należy najpierw spróbować podgrzać urządzenie.

Szklane tuby z aromatem można przenosić w poręcznej tubie podróźnej z PVC, która umożliwi szybkie i łatwe użycie w podróży.

3. Naciśnij i przytrzymaj przyciski Menu (M) i Plus (+), aby włączyć urządzenie w trybie normalnym. Na ekranie OLEO pojawi się licznik odliczający czas opóźnienia włączenia zasilania, po którym nastąpi powitanie, gdy urządzenie zostanie włączone.

4. Ustaw temperaturę i pozwól urządzeniu się nagrzać. Naciśnij jeden z przycisków plus lub minus po prawej stronie, a urządzenie Air MAX zacznie się nagrzewać do poprzednio używanej temperatury w trybie normalnym. Naciskać przyciski plus i minus, aby dostosować temperaturę w krokach co 1 stopień lub przytrzymać przycisk, aby dostosować temperaturę w krokach co 10 stopni.

**Jeśli jest aktywny, alarm temperatury będzie emitował dwa sygnały dźwiękowe po osiągnięciu ustawionej temperatury.**

5. Wdychaj opary. Wdychaj opary przez szklaną rurkę aromatyczną powolnym, równomiernym ciągiem. O tym, jaką temperaturę należy zastosować, decydują różne czynniki, takie jak rodzaj składników roślinnych, zawartość wilgoci, cały kwiat czy zmielona forma itp.

**Spróbuj użyć różnych technik inhalacji z różnymi temperaturami, aby dopasować się do swoich osobistych potrzeb i preferencji.**

6. Używaj urządzenia Air MAX do momentu jego automatycznego wyłączenia lub naciśnij i przytrzymaj przycisk Menu (M), aby wyłączyć urządzenie.

## **Tryb ciemny**

W trybie ciemnym małe ikony reprezentują funkcje:

- o Prawy górny róg: Opóźnienie włączenia zasilania.
- D Lewy górny róg: Bezczynność
- + Lewy dolny róg: Ogrzewanie.
- . Prawy dolny róg: Ready to Use

I. Załaduj szklaną rurkę aromatyczną. Umieść kilka grubo zmielonych składników botanicznych w małym naczyniu, a następnie delikatnie wciśnij i lekko przekręć szklany trzonek do containefu, aby wypełnić naczynie.

**Nie naciskaj zbyt mocno ani nie pakuj zbyt ciasno.**

**Ładowanie szklanej rurki aromatycznej w ten sposób wykorzystuje jej konstrukcję, zapewniając łatwe i optymalne działanie.**



2. Włożyć szklaną rurkę aromatu. Jeśli trudno jest włożyć szklaną rurkę aromatu, spróbuj najpierw podgrzać urządzenie.

**Możesz przenosić wstępnie załadowane szklane tuby aromatyczne w poręcznych tubach podręcznych z PVC, aby szybko i łatwo korzystać z nich w podróży.**

3. Naciśnij i przytrzymaj przyciski Menu (M) i Minus (-), aby włączyć urządzenie w trybie Dark. Symbol w prawym górnym rogu (O) miga raz na każdą sekundę odliczania. Tekst "Dark Mode" (Tryb ciemny) jest wyświetlany przez 1 sekundę, a następnie symbol lewego górnego rogu [ ] miga raz na sekundę, wskazując, że grzejnik jest bezczynny.

4. ustawić temperaturę  $t_{ha}$  i pozwolić urządzeniu nagrzać się. Naciśnij jeden z przycisków plus lub minus po prawej stronie, a urządzenie Air MAX zacznie się nagrzewać do poprzednio używanej temperatury trybu ciemnego. Naciśnij przycisk Menu (M), aby uzyskać dostęp do ustawień temperatury, a następnie naciśnij przyciski plus i minus, aby dostosować temperaturę w krokach co  $1^{\circ}$  lub przytrzymaj przycisk, aby dostosować temperaturę w krokach co  $10^{\circ}$ . Symbol lewego dolnego rogu (+) miga raz na sekundę podczas ogrzewania, a symbol prawego dolnego rogu ( ) miga raz na 5 sekund po osiągnięciu ustawionej temperatury.

**Jeśli alarm temperatury jest aktywny, po osiągnięciu ustawionej temperatury rozlegnie się dwa sygnały dźwiękowe.**

5. Wdychaj opary. Wdychaj opary przez szklaną rurkę aromatyczną, powoli i równomiernie zaciągając się. O tym, jaką temperaturę należy zastosować, decydują różne czynniki, takie jak rodzaj składników botanicznych, zawartość wilgoci, cały kwiat czy zmielona forma itp,

**Spróbuj użyć różnych technik inhalacji z różnymi temperaturami, aby dopasować się do swoich osobistych potrzeb i preferencji.**

6. Używaj urządzenia Air MAX do momentu jego automatycznego wyłączenia lub naciśnij i przytrzymaj przycisk Menu (M), aby wyłączyć urządzenie.

**Przełączanie pomiędzy trybem Dark Mode a Normal Mod,**

Gdy urządzenie jest włączone, można szybko i łatwo przełączać się między trybem normalnym a trybem ciemnym. Wystarczy nacisnąć i przytrzymać przycisk (M) i przycisk minus (-) przez 2 sekundy, aby przełączyć tryby. Po przełączeniu z trybu normalnego na tryb ciemny na ekranie pojawi się napis -Dark Mode-, a następnie symbole trybu ciemnego wskazujące stan ogrzewania. Podczas przełączania z Trybu Ciemnego na Tryb Normalny, tekst -Tryb Normalny- jest wyświetlany na ekranie, a po nim symbole wskazujące temperaturę / status ogrzewania.

## Używanie Frosted AromaTube

1. Załaduj szklaną rurkę aromatyczną. Umieść kilka grubo zmielonych składników botanicznych w małym pojemniku, a następnie delikatnie wciśnij i lekko przekręć szklany trzonek do pojemnika, aby wypełnić naczynie.

**Nie naciskaj zbyt mocno ani nie pakuj zbyt ciasno.**

**Ładowanie szklanej rurki aromatycznej w ten sposób wykorzystuje jej konstrukcję, zapewniając łatwą konserwację i optymalne działanie.**

2. Włóż szklaną rurkę aromatyczną

**Jeśli szklana rurka aromatu jest trudna do włożenia, spróbuj najpierw podgrzać urządzenie.**

**Możesz przenosić wstępnie załadowane szklane tuby aromatyczne w poręcznych tubach podróży z PVC, aby szybko i łatwo korzystać z nich w podróży.**

3. Włącz Air MAX w trybie normalnym lub ciemnym

4. Ustawić temperaturę i pozwolić urządzeniu się nagrzać.

**Jeśli jest aktywny, alarm temperatury będzie emitował dwa sygnały dźwiękowe po osiągnięciu ustawionej temperatury,**

5. Odwróć urządzenie Air MAX i przymocuj je do szklanego baniaka wody innej firmy. Ekran urządzenia Air MAX zostanie automatycznie odwrócony, aby można było go łatwo odczytać.

6. Wdychaj opary. Wdychaj opary przez szklany baniak z wodą. O tym, jaką temperaturę należy zastosować, decydują różne czynniki, takie jak rodzaj składników botanicznych, zawartość wilgoci, cały kwiat czy forma mielona itp.

**Nie dopuszczać do rozpryskiwania wody do nagrzewnicy Air MAX lub na urządzenie.**

**Nie należy pozostawiać urządzenia Air MAX w pozycji odwróconej. Jego ciężar może nadwyrężyć szkło. Między kolejnymi losowaniami należy postawić urządzenie w pozycji pionowej.**

## WYDAJNOŚĆ BATERII

Baterie Arizer spełniają rygorystyczne normy jakościowe. Przy normalnym użytkowaniu wytrzymują setki cykli ładowania przed utratą pojemności. Upuszczenie baterii lub urządzenia może spowodować uszkodzenie baterii, które może ograniczyć lub szybko zmniejszyć jej pojemność, dlatego ważne jest, aby ostrożnie obchodzić się z bateriami i urządzeniem.

### **Bateria ładowanie**

W zależności od ustawienia temperatury i ogólnego sposobu użytkowania, akumulator Air MAX wystarcza zazwyczaj na 2 godziny i 15 minut użytkowania po jednym ładowaniu. Pełne naładowanie akumulatora trwa około 3 godzin lub dłużej, jeśli jest on używany podczas ładowania.

### **Używanie podczas ładowania**

Jeśli bateria w urządzeniu Air MAX jest na wyczerpaniu, nie trzeba czekać na całkowite naładowanie baterii, zanim będzie można jej używać. Wystarczy częściowo naładować baterię (15-20 minut), a następnie można ustawić temperaturę i korzystać z urządzenia Air MAX, podczas gdy bateria nadal się ładuje.

**Urządzenie Air MAX nie będzie działać, jeśli bateria zostanie całkowicie rozładowana.**

### **Konserwacja baterii**

Ładowarki Air MAX i Air MAX posiadają wbudowane zabezpieczenia, które zapobiegają przeładowaniu lub zbyt niemu rozładowaniu akumulatora. Aby zachować żywotność baterii, należy używać urządzenia Air MAX w środowisku o kontrolowanej temperaturze i stosować niższe ustawienia temperatury. W przypadku przebywania na zewnątrz należy chronić urządzenie przed czynnikami zewnętrznymi i unikać używania go w bardzo niskich temperaturach. W razie potrzeby należy naładować akumulator. Nie należy przechowywać w pełni naładowanego lub całkowicie rozładowanego akumulatora dłużej niż jeden miesiąc (przechowywać z częściowym naładowaniem).

### **Wymiana baterii**

Bateria Air MAX to bateria o dużej pojemności i długiej żywotności, która będzie działać przez długi czas nawet przy długotrwałym i regularnym użytkowaniu. Zapasowe baterie zamienne Air MAX można kupić na stronie

[www.arizer.com](http://www.arizer.com)

[www.canatura.com/pl](http://www.canatura.com/pl)

## **CZYSZCZENIE ANO KONSERWACJA**

Sam Air MAX jest w zasadzie bezobsługowy, więc możesz poświęcić swój czas na korzystanie z niego, zamiast go czyścić. Wystarczy naładować lub wymienić baterię, gdy jej poziom jest niski, wymienić wstępnie załadowane szklane rurki aromatyczne w podróży, bez kłopotliwego opróżniania lub czyszczenia misek, a także przechowywać zioła i/lub rośliny botaniczne w wyjmowanych szklanych rurkach aromatycznych, które można czyścić bez wysiłku. Po wielu użyciach należy wyczyścić szklane części, aby zapewnić optymalne działanie. Aby wyczyścić szklane części, namocz je w alkoholu izopropylowym na kilka godzin, a następnie spłucz gorącą wodą. W większości przypadków takie czyszczenie sprawi, że szklane rurki zapachowe będą jak nowe, ale jeśli nie, należy je powtórzyć w razie potrzeby. Po wyczyszczeniu, przed użyciem zawsze upewnij się, że szklane rurki zapachowe są całkowicie suche.

### **Informacje o gwarancji**

Urządzenie Air MAX jest objęte dożywotnią gwarancją na element grzejny oraz ograniczoną 2-letnią gwarancją obejmującą wady materiałowe lub produkcyjne, z wyłączeniem baterii. Szkło nie jest objęte gwarancją. W celu skorzystania z usług gwarancyjnych należy zachować dowód zakupu. Gwarancja jest niezbywalna, ważna od pierwotnej daty zakupu i nie ulega przedłużeniu ani odnowieniu wraz z usługą. Za zwrot produktu i poniesione koszty odpowiada użytkownik. Firma Arizer naprawi lub wymieni elementy objęte gwarancją według własnego uznania. Gwarancja nie obejmuje urządzeń uszkodzonych w wyniku upuszczenia, ingerencji, nieautoryzowanego serwisu, modyfikacji urządzenia, niewłaściwego użycia lub nadużycia.

### **Rozwiązywanie problemów**

Jeśli wystąpi problem z urządzeniem Air MAX, wyślij wiadomość e-mail na adres [service@arizer.com](mailto:service@arizer.com), a pracownik działu obsługi klienta firmy Arizer odpowie najszybciej, jak to możliwe, w celu rozwiązania problemu i ustalenia najlepszego sposobu jego rozwiązania. Aby przyspieszyć zgłoszenie serwisowe, należy dołączyć opis problemu, imię i nazwisko, adres dostawy, numer seryjny znajdujący się na spodzie urządzenia oraz kopię dowodu zakupu.

### **Dostępne akcesoria**

Wszystkie części zamienne i akcesoria są dostępne na naszej stronie internetowej, [www.arizer.com](http://www.arizer.com).

## **UWAGI, ZASTRZEŻENIA I OSTRZEŻENIA (PRZECZYTAJ PRZED UŻYCIEM)**

Przy pierwszym użyciu należy sprawdzić zawartość pudełka, aby upewnić się, że wszystkie dołączone części są w dobrym stanie, nie są uszkodzone podczas transportu. Sprawdź, czy części szklane nie są pęknięte lub złamane. W przypadku otrzymania nowych, uszkodzonych elementów, nie należy ich używać i wysłać wiadomość e-mail na adres [service@arizer.com](mailto:service@arizer.com) w celu uzyskania pomocy. Air MAX posiada plastikową osłonę baterii, którą należy usunąć przed pierwszym użyciem. Należy odkręcić pokrywę baterii, wyjąć i wyrzucić przezroczysty plastikowy krążek. Materiały opakowaniowe, torebki i małe części mogą stanowić zagrożenie zadławieniem. Przechowywać poza zasięgiem dzieci, osób niepełnoletnich i zwierząt domowych. Rurki Class Aroma mogą początkowo ciasno przylegać do urządzenia. W przypadku trudności z włożeniem rurki Class Aroma Tube należy włączyć urządzenie Air MAX, ustawić temperaturę na 200 °C i pozostawić urządzenie na 5-10 minut.

Ostrzeżenie - gorące części - ostrożnie obchodzić się z gorącymi częściami i częściami szklanymi.

- Nie należy umieszczać gorących części na powierzchniach innych niż bezpieczne dla ciepła.
- Ostrożnie załóż ochronne, termiczne nakładki silikonowe, aby bezpiecznie przykryć gorące końcówki szklanych elementów.
- Poczekaj, aż urządzenie grzewcze i gorące części ostygną, zanim zostaną umieszczone w torebce, kieszeni lub innym pojemniku, w którym może dojść do uszkodzenia przez gorące części.
- Nie do użytku z e-liquidami, tytoniem lub produktami tytoniowymi. Niewłaściwe użytkowanie może spowodować uszkodzenie i unieważnienie wszystkich gwarancji. Nieautoryzowany serwis unieważnia wszystkie gwarancje, w celu uzyskania pomocy należy wysłać e-mail na adres [service@arizer.com](mailto:service@arizer.com).

Części wykonane są z mocnego szkła borokrzemowego o jakości naukowej, ale całe szkło borokrzemowe jest tłukące, więc należy obchodzić się z nim ostrożnie.

- Unikaj stukania o twarde powierzchnie, aby uniknąć pęknięć i złamań. Jeśli szkło zostanie upuszczone lub po uderzeniu, sprawdź pod kątem pęknięć, odprysków i osłabienia przed użyciem.
- Nie należy narażać gorących elementów szklanych na działanie zimnej wody lub ekstremalne zmiany temperatury, ponieważ może to spowodować spowodować pęknięcie lub złamanie.
- Uszkodzone szkło należy bezpiecznie zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

Należy okresowo sprawdzać części pod kątem pęknięć, odprysków i osłabienia spowodowanego obsługą i upadkami.

Produkt zawiera części elektryczne i delikatne - nie upuszczać

- W przypadku upuszczenia lub innego uszkodzenia nie należy używać urządzenia.
- Aby chronić i zapobiegać porażeniu prądem i/lub pożarowi, nigdy nie zanurzaj i nie obsługuj produktu.  
w wodzie i / lub cieczach lub w ich pobliżu.
- Nie wkładać niczego do urządzenia, ani nie umieszczać w pobliżu materiałów łatwopalnych.
- Nie należy przechowywać, obsługiwać ani narażać urządzenia i jego zawartości na działanie skrajnych temperatur.

- Aby chronić i zapobiegać porażeniu prądem i/lub pożarowi, nigdy nie zanurzaj i nie obsługuj produktu.  
w wodzie i / lub cieczach lub w ich pobliżu.
- Nie wkładać niczego do urządzenia, ani nie umieszczać w pobliżu materiałów łatwopalnych.
- Nie należy przechowywać, obsługiwać ani narażać urządzenia i jego zawartości na działanie skrajnych temperatur.





EST. 2016

# CANATURA

KONOPIE DLA ZDROWIA

Canatura - Największy sklep internetowy  
z produktami zdrowotnymi z konopi

[www.canatura.com/pl](http://www.canatura.com/pl)

Prawa autorskie zastrzeżone