

# XMAX ACE

## OPERATION GUIDE

### 1.LOAD

Vyjměte keramický náustek. Troubu volně naplňte botanickým materiálem. Veškerý materiál by měl být uvnitř keramické trouby.

Nejprve vložte voskový kelímek pro použití koncentrátu. NENABÍJEJTE příliš mnoho vosku najednou. Uvědomte si, že čím těsněji je trouba naplněna, tím větší odpor při tahu se projeví.



### 2.POWER ON/OFF

Třikrát klikněte na tlačítko napájení, přístroj Ace se zapne a začne se zahřívat podle výchozího nastavení nebo podle poslední nastavené teploty.

Třikrát klikněte na tlačítko napájení pro vypnutí a XMAX Ace zavibruje, čímž signalizuje vypnutí.



### 3. ENJOY XMAX ACE

Při zahřívání se zvýší teplota displeje OLED. Vibrace zařízení signalizují připravenost a spustí se odpočítávání časovače.

Vdechujte přes náustek a vychutnávejte si.

Toto zařízení automaticky zahájí vapování, které odstraňuje potřebu vapování pomocí tlačítka napájení/stisknutí tlačítka.




### 4. NASTAVENIE TEPLoty

Stlačením tlačidla nahor zvýšite teplotu, stlačením tlačidla nadol ju znížite. Kliknutím zmeníte stupeň, podržaním zmeníte rýchlo.




## 5. REŽIM BOOST

Stlačením tlačidla napájania dvakrát vstúpite do režimu boost, teplota zariadenia sa zvýši na 255 °C (491 °F) priamo s reálnou rýchlosťou, stlačte tlačidlo napájania dvakrát, aby ste ukončili režim boost.

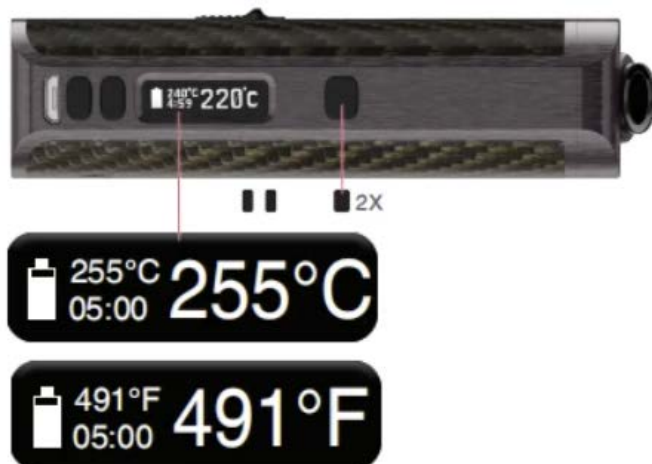


## 6. PŘEPNUTÍ ČASOVAČE

Zařízení Ace má 2 časovače relací, 5 minut a 10 minut. Pro přepnutí mezi 5 a 10 minutami stačí podržet současně tlačítko napájení a tlačítko nahoru po dobu 3 sekund.

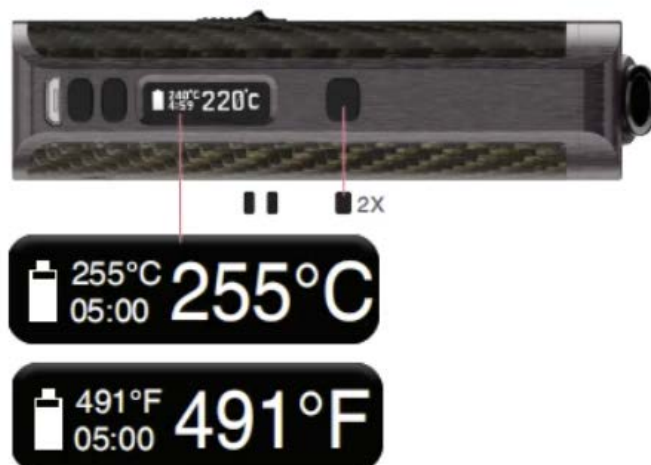


## 7. PŘEPÍNÁNÍ STUPŇŮ FAHRENHEITA A CELSIA

1b přepnutí na Fahrenheita stačí podržet současně tlačítko napájení a tlačítko dolů po dobu 3 sekund.

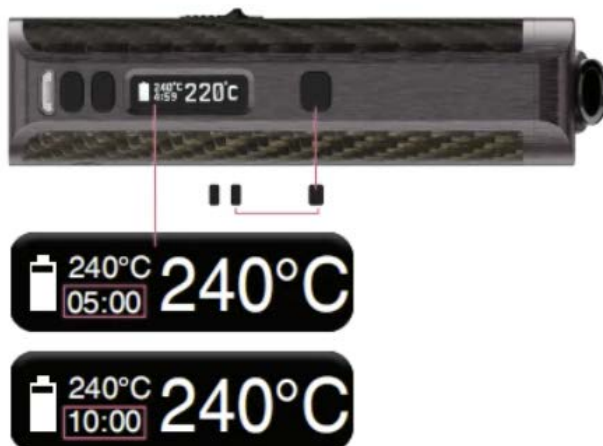

## 8. OLED DISPLAY

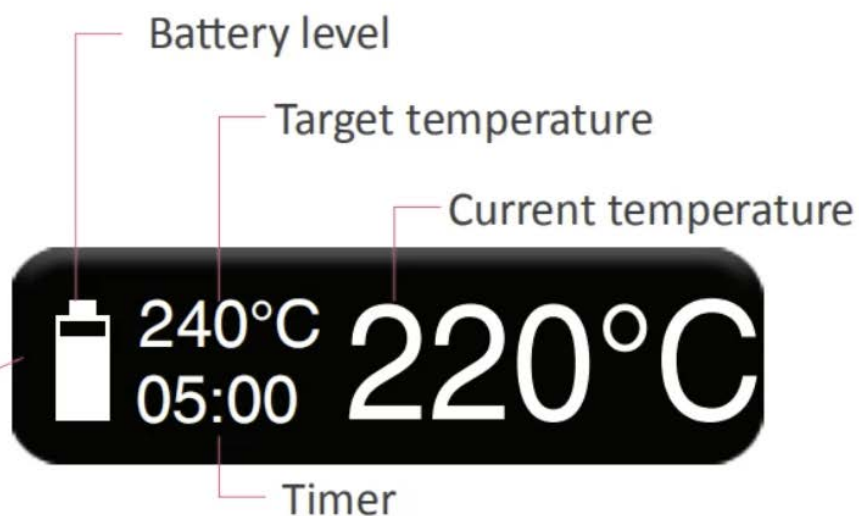

## 9. NABÍJENÍ

Pokud je úroveň nabití baterie nízká, na displeji se zobrazí nápis "LOW VOLTAGE". K nabíjení můžete použít dodaný kabel micro USB. Po nabití nechte zařízení před uložením vychladnout.

AKS1193



Low power

If battery level is low, the display screen will show "LOW VOLTAGE". You can use provided micro USB cable to charge.

After charging, allow the device to cool down before storage.

## 10. ČIŠTĚNÍ KERAMICKÝCH TRUB

Posunutím čistícího tlačítka materiál vytlačte. Kartáčkem a vatovým tamponem s alkoholem vyčistěte vnitřek trouby.

\*Tip: Po čištění proveďte cyklus vypalování při maximální teplotě po dobu 2 minut.



## 11. ČIŠTĚNÍ NÁUSTKU A FILTRU

K čištění náustku použijte kartáček.

Sundejte silikonový držák; poté můžete vyčistit keramický filtr a síťové sítko, otřete a vyčistěte je alkoholovými ubrousky a vatovými tampony.

Sundejte koncovku náustku a vyměňte ji za nový o-kroužek.





EST. 2016

# CANATURA

KONOPI **PRO** ZDRAVÍ

Canatura - Největší obchod s konopnými  
produkty pro zdraví

[www.canatura.com](http://www.canatura.com)

Autorská práva vyhrazena