



XMAX V3 Pro

Instrukcja obsługi

Dziękujemy za zakup XMAX V3 PRO. Aby zapewnić najlepsze wrażenia, przed pierwszym użyciem XMAX V3 PRO należy w pełni przeczytać i zrozumieć instrukcję. Zdecydowanie zalecamy zachowanie instrukcji do wykorzystania w przyszłości. Mamy nadzieję, że będziesz cieszyć się doskonałą jakością i wydajnością swojego nowego XMAX V3 PRO.

Użytkownik musi być pełnoletni w danej jurysdykcji, aby zakupić lub używać XMAX V3 PRO, używaj tego produktu z umiarem. Produkt nie powinien być stosowany przez dzieci, osoby prowadzące pojazdy lub obsługujące ciężkie maszyny, osoby niepełnoletnie, kobiety w ciąży i/lub karmiące piersią oraz osoby cierpiące na choroby zagrażające życiu bez uprzedniej konsultacji z lekarzem.

California Prop 65 OSTRZEŻENIE: Ten produkt zawiera substancje chemiczne, o których stan Kalifornia wie, że mogą powodować raka, wady wrodzone lub inne szkodliwe skutki dla rozrodczości. Rozpylony aerozol substancji chemicznych może powodować choroby układu oddechowego lub inne, a w niektórych przypadkach są one nieodwracalne. W razie potrzeby należy skontaktować się z lokalnym centrum kontroli zatruc, USA: AAPCC 1-800-222-1222.

Należy pamiętać, że XMAX V3 PRO nie jest urządzeniem medycznym i nie jest przeznaczony do podawania jakichkolwiek substancji leczniczych lub nielegalnych, diagnozowania, leczenia lub zapobiegania jakimkolwiek chorobom lub innym stanom. Każde nielegalne użycie tego urządzenia może narazić użytkownika na poważne grzywny, kary i/lub pozbawienie wolności zgodnie z prawem obowiązującym w jego (i/lub innych) jurysdykcjach.

TEN PRODUKT NIE ZAWIERA ŻADNYCH SUBSTANCJI ROŚLINNYCH.


INSTRUKCJA OBSŁUGI

Uwaga: Przed użyciem należy usunąć element zabezpieczający z komory baterii.

XMAX V3 PRO OVERVIEW



XMAX V3 PRO CONTENTS



USB-C Cable



4 Alcohol Cotton Pads



Wax Cup



Brush



3 Cotton Swabs

SPECIFICATIONS

Battery Capacity	18650 3.7V 2600mAh
Charging Voltage/Current	5V/ 1A
Working Voltage	3.2-4.2V
On/Off	Click the button 3 times consecutively
Temperature Range	100°C-220°C (212°F-428°F)
Oven Material	Stainless Steel
Display Screen	OLED
Session Time	4 minutes/6 minutes
On-demand Single Holding Time	30s
Size	26.6* 23.8*150.2mm (1.05*0.94*5.91inch)

1. ŁADOWANIE

Przed pierwszym użyciem należy całkowicie naładować urządzenie. Do ładowania urządzenia należy używać dołączonego kabla USB-C. Na wyświetlaczu pojawi się informacja o ładowaniu, a po całkowitym naładowaniu urządzenie będzie zawsze włączone.



2. LOAD

Zdejmij magnetyczną pokrywkę ustnika i wybierz, która substancja roślinna jest dla Ciebie najlepsza. Ze względu na delikatną technologię piekarnika, należy zachować ostrożność podczas pakowania piekarnika i/lub wkładania kubka do piekarnika i/lub czyszczenia.



Kwiat botaniczny:

Luźno upakować masę w komorze pieca, nie dopuszczając, aby masa wykraczała poza górną część komory pieca.

Koncentrat botaniczny:

Włóż kubek z koncentratem/woskiem do komory pieca, użyj narzędzia do wyciskania/skrobania, aby wprowadzić pożądaną substancję do kubka.



nagrzewać przy ustawieniach domyślnych lub ostatnim ustawieniu temperatury. W trybie "NA ŻĄDANIE" urządzenie automatycznie przejdzie w tryb "GOTOWOŚCI", jeśli nie będzie używane w ciągu 30 sekund. Następnie wyłączy się automatycznie, jeśli nie będzie używane w ciągu kolejnych 120 sekund.

Aby wyłączyć urządzenie, należy trzykrotnie nacisnąć przycisk zasilania, a XMAX V3 PRO zawibruje, sygnalizując wyłączenie.

4. CIESZ SIĘ XMAX V3 PRO

Dostępne dwa tryby Podczas ogrzewania temperatura na wyświetlaczu OLED wzrasta, miga również " ". Tryb ESSION: Wibracja urządzenia sygnalizuje gotowość do pracy i rozpoczyna się odliczanie czasu. Wdychaj przez ustnik, urządzenie automatycznie rozpocznie palenie.

Tryb ON DEMAND: Przytrzymaj przycisk zasilania przez mniej niż 30 sekund raz podczas wdechu.



5. USTAWIENIA TEMPERATURY

Naciśnij lub przytrzymaj "przycisk w górę", aby zwiększyć temperaturę, naciśnij lub przytrzymaj "przycisk w dół", aby zmniejszyć temperaturę.

Kliknij, aby zmienić o stopień, przytrzymaj, aby

zmienić szybko Zakres temperatur :
100°C-220°C (212°F-428°F)



(5)

6. PRZEŁĄCZNIK CZASOWY

XMAX V3 PRO posiada 2 timery sesji, 4 minutowy i 6 minutowy. Aby przełączyć 4 i 6 minut, wystarczy przytrzymać przycisk zasilania i przycisk "w górę" jednocześnie przez 2 sekundy.



7. PRZEŁĄCZANIE MIĘDZY FAHRENHEITAMI I CELSJUSZAMI

Aby przełączyć na fahrenheity, przytrzymaj jednocześnie przez 2 sekundy przycisk zasilania i przycisk zmniejszania.



8. PRZEŁĄCZANIE TRYBU PRACY


Aby przełączyć się na tryb "ON DEMAND", należy nacisnąć jednocześnie raz przycisk "w górę" i "w dół". Podczas wdechu w trybie "NA ŻĄDANIE" należy przytrzymać przycisk zasilania przez mniej niż 30 sekund.

Urządzenie wyłączy się automatycznie, jeśli nie będzie używane w ciągu 120 sekund.

Kliknij jednocześnie raz przycisk "w górę" i "w dół", a następnie przełącz się do trybu "SESJA".



9. WYŚWIETLACZ OLED

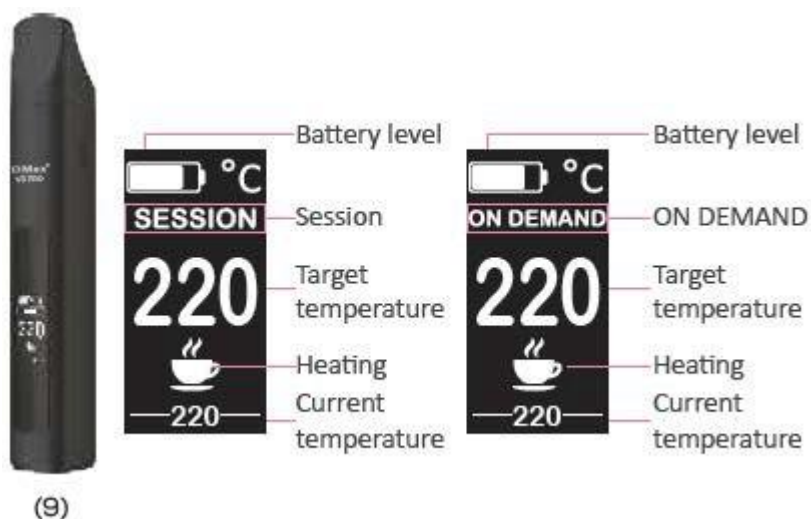

10. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Przed pierwszym użyciem należy całkowicie naładować urządzenie. Do ładowania urządzenia należy używać dołączonego kabla USB-C.

Aby utrzymać optymalną pracę XMAX V3 PRO i zachować najczystszy smak, zalecamy regularne czyszczenie wszystkich części, które mają kontakt z materiałem lub oparami.

Wszystkie wyjmowane części można zdemontować w celu optymalnego czyszczenia.


Ustnik i filtr

Delikatnie pociągnij ustnik, aby go wyjąć. Można go czyścić wodą z mydłem.

W celu dogłębnego wyczyszczenia zanurzyć wszystkie elementy, z wyjątkiem plastikowego ustnika, w alkoholu izopropylowym na 10-20 minut, a następnie dokładnie wypłukać czystą wodą i wysuszyć przed ponownym zamontowaniem.

Czyszczenie piekarnika ze stali nierdzewnej: użyj szczotki do czyszczenia wnętrza i bawełnianego wacika nasączonego alkoholem izopropylowym

* Wskazówka: Po czyszczeniu wykonaj cykl wypalania w maksymalnej temperaturze przez 2 minuty.

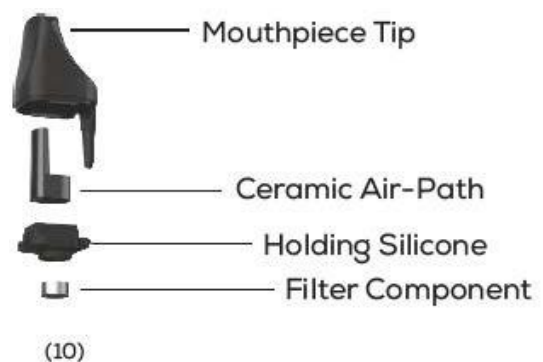

(10-2)



(10-3)

Po użyciu lub naładowaniu XMAX V3 PRO należy odczekać, aż urządzenie ostygnie, zanim zaczniesz je przechowywać. Urządzenie powinno być przechowywane w czystym, suchym miejscu, chronionym przed wpływem warunków atmosferycznych oraz poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub problemów należy natychmiast wyłączyć urządzenie XMAX V3 PRO i/lub odłączyć je od ładowarki. Nie próbuj samodzielnie usuwać żadnych usterek. Skontaktuj się bezpośrednio z naszym działem obsługi klienta pod adresem support@topgreencig.com



EST. 2016

CANATURA

KONOPIE  ZDROWIA

Canatura - Największy sklep internetowy
z produktami zdrowotnymi z konopi

www.canatura.com/pl

Prawa autorskie zastrzeżone