

RÝCHLA PRÍRUČKA NA SPUSTENIE SYSTÉMU PAX 3

VLOŽENIE MATERIÁLU

UVOLNENÝ LIST


Odstráňte kryt rúry umiestnený na spodnej strane zariadenia. Pomocou multifunkčného nástroja pevne zabalte mletý materiál do vnútra rúry, kým nie je naplnený aspoň do polovice. Vráťte kryt rúry späť na zariadenie. Ak chcete dosiahnuť efektívnejšiu reláciu s menším množstvom materiálu, použite veko rúry s polovičným balením.

VLOŽENIE MATERIÁLU

VLOŽKA KONCENTRÁTU


Výmena veka rúry na použitie PAX s koncentrátom.

- Koncový kus
- Komora
- O-krúžok (spodná strana veka komory)
- Veko komory

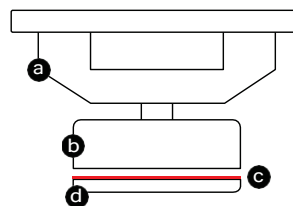

POUŽITIE KONCENTRAČNEJ VLOŽKY

- Pred použitím vložky sa uistite, že je rúra PAX bez materiálu.
- Do komory vložte malé množstvo koncentrátu. Zabráňte tomu, aby sa koncentráty dostali do dvoch komôrkových skúmaviek.
- Vymeňte veko komory. Vložte koncovú časť do rúry PAX.
- Zapnite PAX a pred odparovaním ho nechajte zahrievať aspoň 30 sekúnd.
- Po dokončení vypnite PAX a pred vybratím vložky nechajte 2-3 minúty vychladnúť.



ZAPNUTIE NAPÁJANIA

PAX 3 zapnite rýchlym stlačením strednej časti náustka, ktorý sa nachádza v hornej časti zariadenia. Kontrolky LED začnú pulzovať na fialovo, čo znamená, že sa rúra zahrieva. Keď sa kontrolky LED rozsvietia na zeleno, zariadenie PAX 3 je pripravené na použitie.



PRIPRAVENÉ NAVYKUROVANIE

Vdychujte s jemným ťahom pripomínajúcim cigaru.

VYPNUTIE NAPÁJANIA

Ak chcete PAX 3 vypnúť, rýchlo stlačte stred náustka. Kontrolky LED sa vypnú. PAX sa automaticky vypne aj po 3 po sebe nasledujúcich minútach nepoužívania.

BATÉRIA A NABÍJANIE

Ak chcete zistiť úroveň nabitia batérie, jemne zatrasť zariadením. Rozsvietia sa biele svetelné lístky LED, ktoré indikujú, koľko batérie je k dispozícii. Čím viac okvetných lístkov svieti, tým viac je PAX 3 nabitý. Ak chcete nabíjať PAX 3, zapojte jednu stranu kábla USB do nabíjacieho doku a druhú stranu do počítača. Umiestnite zariadenie na dokovací stanicu. Zariadenie PAX 3 sa nabíja, keď svetelné lístky LED začnú bielo pulzovať.



0-25%



25-50%



50-75%



75-100%

PAX 3 je plne nabitý, keď všetky štyri okvetné lístky prestanú pulzovať a zmenia farbu na pevnú.

REGULÁCIA TEPLoty

Zlepšite chuťový profil materiálu a upravte produkciu pary zmenou nastavenia teploty.

Kým je zariadenie zapnuté a svieti fialovo alebo zeleno, vstúpte do režimu nastavenia teploty stlačením stredovej časti náustka na dve sekundy.

Svetelný indikátor LED zobrazí farbu aktuálneho nastavenia.



NÍZK
Y



STREDNÁ
NÍZKA



STREDNE
VYSOKÁ



HIGH

Ak chcete vybrať teplotu alebo zmeniť aktuálne nastavenie, rýchlym stlačením v strede náustka prejdete cez štyri rôzne teploty.

Po dosiahnutí požadovanej teploty, ktorá sa zobrazí na kontrolke, ukončíte režim nastavenia teploty opätovným stlačením strednej časti náustka alebo zatrasením prístroja.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

PAX 3 pracuje najoptimálnejšie, keď sú cesta pary a obrazovka rúry bez zvyškov. Na čistenie PAX 3 použite priloženú súpravu na údržbu. Na ťažšie čistenie použite drôtenú kefu alebo na ľahšie čistenie čistiace prostriedky na rúry. Odstráňte náustok a vložte kefku alebo čistič rúrok do dráhy výparov a drhnite tam a späť. Uistite sa, že je počas čistenia odstránené aj veiko rúry.

Nezabúdajte na častú výmenu obrazoviek. Ďalšie informácie o čistení nájdete na stránke PAX.com

KOMPLEXNEJŠIU PRÍRUČKU NÁJDETE NA STRÁNKE PAX.COM

NIE JE URČENÉ NA PREDAJ NEPLNOLETÝM

© 2016 PAX Labs, Inc. Všetky práva vyhradené. PAX Labs, Inc. logo PAX Labs, PAX a logo PAX sú ochranné známky spoločnosti PAX Labs, Inc. Americké a medzinárodné patenty v konaní.

Patent: www.pax.com/intellectual-property-list/

DOVOZCA ZÁZNAMU

Spoločnosť PAX Labs, Inc.
660 Alabama St. `Second Floor
San Francisco, CA 94110

TELEFÓNNE ČÍSLO

USA/CA: +1-844-334-4729

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A OBMEDZENÁ ZÁRUKA NA PAX 3

VYHLÁSENIE O ZODPOVEDNOSTI ZA VÝROBOK

UPOZORNENIA

- Prístroj PAX a jeho komponenty uchovávajte mimo dosahu detí a domácich zvierat.
- PAX používajte len s legálnymi rastlinnými a koncentrovanými materiálmi.
- Nerozoberajte ani nemanipulujte so zariadením PAX. Akékoľvek nevhodné, nesprávne alebo nezodpovedné používanie má za následok stratu záruky a môže mať za následok vážne zranenie.
- Nepoužívajte váš PAX s otvoreným alebo poodkrytým vekom rúry, pretože rúra je počas používania veľmi horúca.
- Nepokúšajte sa vyberať obsah z rúry ani čistiť PAX, kým rúra úplne nevychladne.
- Nepoužívajte PAX bez náustka na zariadení.
- Nepoužívajte PAX, ak sa zdá byť poškodený, pokazený alebo funguje neobvyklým alebo nepravidelným spôsobom.
- Ak je zariadenie PAX na dotyk nezvyčajne horúce, nepoužívajte ho.
- Nevystavujte zariadenie PAX extrémne vysokým alebo nízkym teplotám.
- Zariadenie PAX ani žiadne jeho súčasti neskladujte v blízkosti zdrojov tepla.
- Nepoužívajte PAX, ak sa ponorí do akejkoľvek kvapaliny.
- Nevkladajte zariadenie PAX do umývačky riadu, práčky ani sušičky.
- Nabíjajte PAX pomocou počítača, napájaného rozbočovača alebo zdroja napájania, ktorý je certifikovaný uznávaným skúšobným laboratóriom, aby ste predišli novej poruche batérie, výbuchu alebo požiaru.
- Váš PAX obsahuje lítium-iónovú batériu a mal by sa recyklovať alebo zlikvidovať v súlade s miestnymi požiadavkami, aby sa predišlo možnému zraneniu a/alebo poškodeniu životného prostredia.
- Batériu ani žiadnu súčiastku PAX nevyhadzujte do ohňa, pretože by mohlo dôjsť k výbuchu alebo inému vážnemu zraneniu.

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam: (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť prevádzku pod úrovňou.

DÔLEŽITÉ: Toto zariadenie bolo testované a vyhovuje limitom pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením v obytných inštaláciách. Toto zariadenie generuje, využíva a môže vyžarovať rádiovú frekvenciu energiu, a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že v konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, čo možno zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľovi sa odporúča, aby sa pokúsil odstrániť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

Zmeňte orientáciu alebo umiestnenie prijímacej antény.

Zvýšte vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.

Zariadenie pripojte do zásuvky v inom obvode, než do ktorého je pripojený prijímač. O pomoci sa poraďte s predajcom alebo skúseným rádiovým/televíznym technikom.



EST. 2016

CANATURA

KONOPE **PRE** ZDRAVIE

Canatura - Najväčší e-shop
s konopnými produktmi pre zdravie

www.canatura.com/sk

Autorské práva vyhradené