



Bezgraniczny CFX +  
Podręcznik

EST. 2016  
**CANATURA**  
KONOPIE DLA ZDROWIA

## Rozpoczęcie pracy

### Włączanie/wyłączanie zasilania

Przytrzymaj oba przyciski przez 3 sekundy. Urządzenie CFX+ będzie wibrować po włączeniu/wyłączeniu.

### Ekran menu

Opcje do wyboru na ekranie są następujące:


Start (Wybierz tę opcję, aby przejść do ekranu ogrzewania i rozpocząć sesję)



### Jednostki temperatury (C°/F°)




Czas trwania sesji: (2 minuty, 4 minuty, 6 minut, 8 minut)

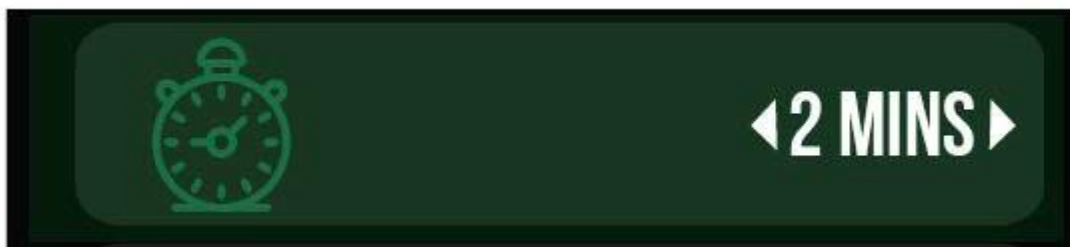

Ekran menu


Jasność ekranu (Pełna jasność)

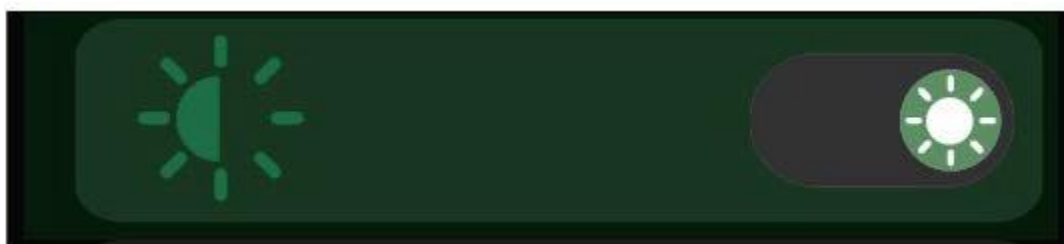


Mała jasność



## Tryb precyzyjny

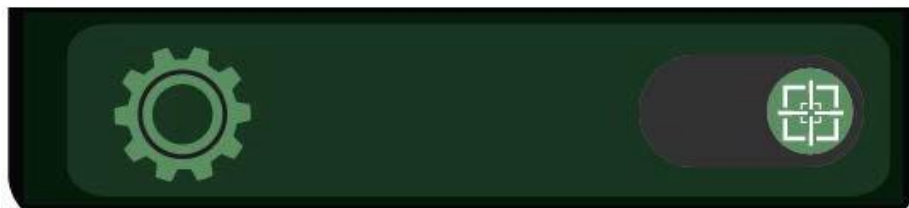

Preset Mode : **P2** - Default Setting



340F°  
171C°



370F°  
188C°



400F°  
204C°



430F°  
221C°

## Kontrole

### Elementy sterujące menu głównego



Do poruszania się po menu służą przyciski w górę i w dół. Aby wybrać lub zmienić ustawienie, należy kliknąć oba przyciski jednocześnie.

### Tryb ustawień wstępnych

Tryb ustawień wstępnych rozpocznie sesję w jednym z 4 położenia wstępnych.

Podświetl jeden z presetów w menu i wybierz "Start", aby rozpocząć sesję w wybranym presece.

\*Patrz tabela temperatury zadanej. Domyślna temperatura zadana jest ustawiona na P2 (370F).

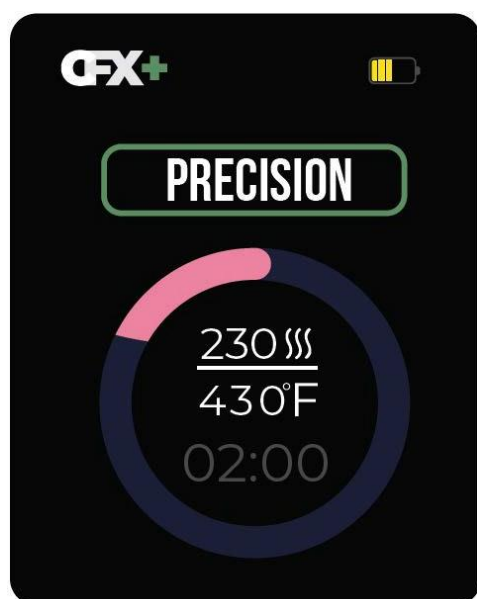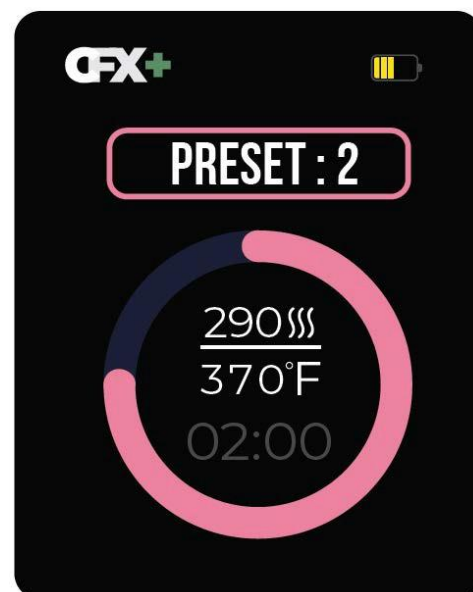


### Tryb precyzyjny

W trybie precyzyjnym ( ) temperaturę można regulować za pomocą pojedynczych cyfr do 430F/221C. Przechodzić przez opcje wyboru Preset/ Precision Mode (Ustawienia wstępne/Tryb precyzyjny), aż zostanie podświetlona ikona Precision Mode (Tryb precyzyjny) ( ). Po podświetleniu opcji Tryb precyzyjny, wybrać start, aby rozpocząć.

## Ekran startu/ogrzewania

Wybierz Start, aby rozpocząć sesję.

\*Naznacz temperaturę początkową na wykres

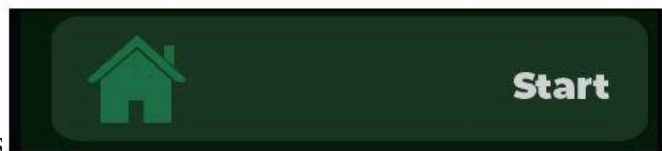

## Ekran Stand By


Po zakończeniu sesji urządzenie CFX + przełączy się w tryb "Stand By".



## Cechy

### Ustnik magnetyczny

W modelu CFX+ zastosowano zmodernizowany ustnik magnetyczny. Magnetyczny ustnik jest umieszczony na szczycie ceramicznej komory na zioła i można go wyjąć, podnosząc wargę ustnika w pobliżu wylotu ścieżki powietrznej.

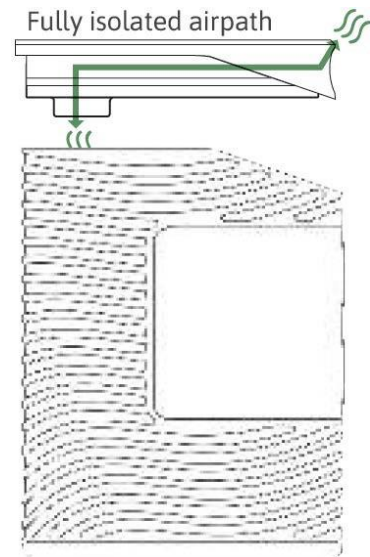

### Narzędzie do mieszania na pokładzie


Wbudowane narzędzie do mieszania Boundless znajduje się pod ustnikiem, w silikonowym uchwycie sitka ustnika. Narzędzie to może być używane do mieszania zioła podczas sesji i pomagać w opróżnianiu zioła po jej zakończeniu.

### Ładowanie

Urządzenie CFX+ jest wyposażone w złącze USB-C do ładowania. Zaleca się korzystanie z dostarczonego kabla USB-C.

Średnio 12 4-minutowych sesji przy pełnym naładowaniu baterii.

Ładowanie trwa średnio 45 minut.



# Czyszczenie

Zaleca się spłukanie ustnika ciepłą wodą, a następnie użycie alkoholu izopropylowego o stężeniu do 91% do wyczyszczenia górnej części ustnika, cyrkonowej ścieżki chłodzącej i osłony ustnika. Ponownie dokładnie wypłucz ciepłą wodą, a następnie wysusz na powietrzu przez noc.

Silikonowy uchwyt ekranu ustnika zaleca się czyścić ciepłą lub gorącą wodą, a następnie suszyć na powietrzu przez noc. Komorę można czyścić za pomocą alkoholu izopropylowego i wacików. Podczas czyszczenia należy pamiętać, aby trzymać urządzenie w pozycji odwróconej, aby uniknąć przedostania się płynu do wnętrza urządzenia. Przed użyciem CFX+ po czyszczeniu należy wykonać kilka sesji wypalania, aby zapewnić sterylizację urządzenia.

## Ostrzeżenia i zastrzeżenia

### Zalecane ochłodzenie

Zaleca się schłodzenie urządzenia CFX+ po 2 kolejnych sesjach, aby zapewnić jego dłuższą żywotność.

### Alkohol izopropylowy Ostrzeżenie

Należy zachować ostrożność podczas używania alkoholu izopropylowego do czyszczenia urządzenia CFX+. Zaleca się używanie alkoholu izopropylowego wyłącznie do czyszczenia komory lub ścieżki chłodzenia cyrkonu i uchwytu cyrkonu.

### Niebezpieczeństwo zadławienia

CFX+ zawiera małe części, które mogą stanowić zagrożenie zadławieniem dla małych dzieci. Urządzenie należy przechowywać z dala od dzieci.

### Obsługa CFX+

- Nie upuszczaj, nie deformuj, nie zginaj, nie zgniataj, nie przebijaj, nie spalaj, nie używaj mikrofalówki, nie rozdrabniaj, nie maluj, nie wkładaj obcych przedmiotów do CFX+ ani nie próbuj samodzielnie naprawiać lub modyfikować CFX+.
- Nie należy czyścić CFX+ w sposób inny niż zalecany przez Boundless Technology.
- Nie należy używać uszkodzonej ładowarki CFX+ lub ładowarki innej niż firmy Boundless Technology. W niekompatybilnych ładowarkach mogą występować różne napięcia, co może stanowić zagrożenie pożarowe.
- Należy zachować ostrożność podczas obsługi CFX+, ponieważ komora grzejna nagrzewa się do bardzo wysokiej temperatury. Należy unikać bezpośredniego kontaktu z komorą grzewczą, gdy jest gorąca lub rozgrzana.
- Nie należy pozostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy jest włączone lub gdy jest jeszcze gorące.



- Nie należy pozostawiać w skrajnych temperaturach.
- Nie ładować na dywan lub goły dywan.



EST. 2016

# CANATURA

KONOPIE  ZDROWIA

Canatura - Największy sklep internetowy  
z produktami zdrowotnymi z konopi

[www.canatura.com/pl](http://www.canatura.com/pl)

Prawa autorskie zastrzeżone