




**G PEN ROAM**

**Gebrauchsanweisung**



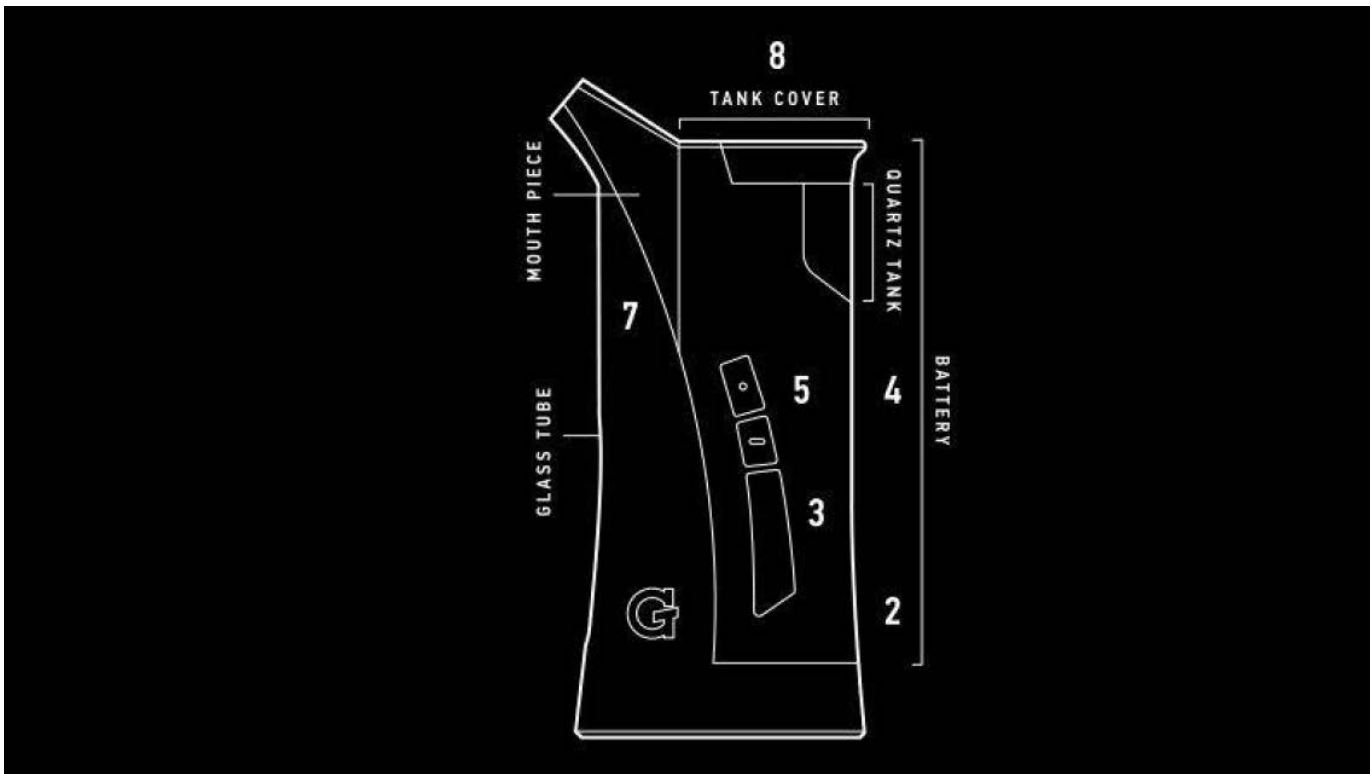

1. Registrieren Sie die S/N (auf der Unterseite der Verpackung) unter [GPEN.COM/register](http://GPEN.COM/register)

2. Laden Sie den Akku über den Micro-USB-Anschluss an der Vorderseite des Geräts vollständig auf.

3. Der Batteriestand wird auf dem LED-Bildschirm angezeigt

4. Drücken Sie die Einschalttaste auf der Vorderseite des G PEN ROAM-Akkus fünfmal, um ihn ein- und auszuschalten.

5. Mit der Taste oberhalb des LED-Bildschirms kann die Temperatur in 25-Grad-Schritten nach oben und unten eingestellt werden. Der Temperaturbereich reicht von 600 bis 800 F (315 bis 425 C). Sobald das Gerät auf 800 F (425 C) eingestellt ist, drücken Sie einmal die Aufwärtstaste, um in den Max-Modus zu wechseln. Wenn das Gerät überhitzt, wird eine Warnanzeige eingeblendet und das Gerät schaltet sich aus, bis die sichere Betriebstemperatur erreicht ist.

6. Drücken Sie die Einschalttaste und die Temperaturtaste nach oben drei Sekunden lang, um zwischen Celsius und Fahrenheit umzuschalten.

7. Füllen Sie das Glasröhrchen mit Wasser bis zur geätzten Wasserzeichenlinie.

8. Legen Sie die Konzentrate mit Hilfe des im Kit enthaltenen Werkzeugs auf das Heizelement.

9. Zur automatischen Aktivierung des Heizvorgangs drücken Sie zweimal die Einschalttaste. Sobald die gewählte Temperatur erreicht ist, vibriert das Gerät und weist den Benutzer darauf hin, dass er mit dem Ziehen aus dem Mundstück beginnen soll. Das Gerät bleibt 30 Sekunden lang auf Temperatur und vibriert dann erneut, bevor die Heizung deaktiviert wird. Drücken Sie die Einschalttaste zweimal, um den Heizvorgang 10 Sekunden nach der Deaktivierung zu verlängern. Drücken Sie während der Wärmeaktivierung zweimal die Einschalttaste, um die Wärme jederzeit zu beenden.

10. Zur manuellen Aktivierung der Heizung halten Sie die Einschalttaste gedrückt, während das Gerät eingeschaltet ist. Das Gerät heizt auf die gewählte Temperatur auf, vibriert, um anzuzeigen, dass die Temperatur erreicht wurde, und hält die Temperatur, bis die Taste losgelassen wird oder bis das 30-Sekunden-Zeitlimit verstrichen ist.

11. Im Falle eines Kurzschlusses oder eines Verbindungsproblems wird auf dem LED-Bildschirm ein "X" angezeigt, das nach oben zum Heizgerät zeigt. Überprüfen Sie den Tankanschluss und versuchen Sie es erneut.

12. Achten Sie beim Austausch des Quarzbehälters darauf, dass die Lasche an der Unterseite des Quarzbehälters mit der Vertiefung im Quarzbehälterdeckel übereinstimmt.

13. Zum Reinigen: Für die Reinigung des Quarzbehälters, der Behälterabdeckung und des Silikonmundstücks werden Wattestäbchen und Isopropylalkohol empfohlen. Der Silikon-Luftstromkanal auf der Rückseite des Akkus kann zur Reinigung auch separat entfernt werden.

14. Der Akku kann mit 5V bis zu 1A aufgeladen werden. Weniger als 90 Minuten werden benötigt, um das Gerät mit 1A vollständig aufzuladen. Die Akkukapazität beträgt 1300mAh, ca. 15 automatische Heizsitzungen pro Vollladung



EST. 2016

# CANATURA

HANF **FÜR** LEBEN

Canatura - Der größte e-shop mit  
Hanfprodukten für die Gesundheit

[www.canatura.com/de](http://www.canatura.com/de)

Copyright vorbehalten