

Upozornění

Neodkládejte tento výrobek ani jej nenechávejte delší dobu s nízkým nabitím, protože pokud nabíjí baterie klesne pod 2 %, dojde k jeho poškození.

již nepřijímá poplatek.

Nabíjete baterii pomocí kvalitní a specializované

VYHLÁŠENÍ

Děkujeme, že jste si zakoupili aroma difuzér XMAX Vita I. Doufáme, že se vám bude líbit kvalita a výkon vašeho difuzéru XMAX Vital.

Abyste zajistili optimální výkon a bezpečnost vašeho zařízení XM AX Vital , přečtěte si prosím tento návod k použití.

Pečlivě si přečtěte pokyny a řiďte se jimi. Před použitím přístroje Vital mu plně porozumíte.

Doporučujeme, abyste si tento návod uschovali na bezpečném místě pro budoucí použití.

XMAX Vital není zdravotnický prostředek a není určen k diagnostice, léčbě, ošetřování nebo prevenci jakýchkoli onemocnění nebo jiných stavů. Pokud máte nějaké zdravotní problémy, poraďte se před použitím přístroje XMAX Vital se svým lékařem .

Tento přípravek by neměly užívat děti, těhotné nebo kojící ženy a osoby s život ohrožujícími onemocněními bez předchozí konzultace s lékařem. Nikdy nepoužívejte před řízením nebo obsluhou stroje .


Společnost XMAX Vital není určena k podávání jakýchkoli medikamentů nebo zakázaných látek. Jakékoli nezákonné použití tohoto zařízení by mohlo uživatele vystavit přísným pokutám, trestům a/nebo odnětí svobody podle zákonů vaší jurisdikce.

TENTO VÝROBEK NEOBSAHUJE ŽÁDNÝ ROSTLINNÝ MATERIÁL.

2

XMAX VITAL PŘEHLED

Tlačítko napájení Tlačítko nastavení OLED obrazovky Port USB

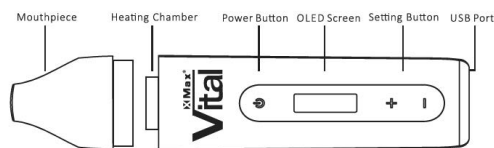

XMAX VITÁLNÍ OBSAH



Čistící kartáč na balící nástroje

Nástroj na čištění kabelů USS

4

SPECIFIKACE

Kapacita baterie	18650 3,7 V 2600 mA h
Nabíječka/Out put Voltage	5,0 V / 1 A
Nabíjení	Nabíjení přes micro USB
Zapnuto/vypnuto	Stiskněte tlačítko napájení na 3 sekundy
Bezpečný přívod energie	Sminuty a 10 minut volitelně
Heating Chamber	Keramik se zabudovaným topným tělesem
Obrazovka	OLED
Rozsah teplot	100°C -240°C(212°F - 464°F)

NÁVOD K OBSLUZE

1. Přešroubte náustek XMAX Vital a odkryjte ohřívací komoru.




2. Vždy naplňte komoru mírně rozemletými rostlinami, NESTLAČUJTE je. Rostlinného materiálu přilís mnoho, aby nedocházelo ke zbytečnému omezení proudění vzduchu. Poté vložte náustek zpět do topné komory.



6

3. Podržte tlačítko napájení po dobu 3 sekund, abyste zapnuli přístroj XMAX Vital, a ten se začne ihned zahřívát při výchozím nastavení. Kontrolka "iif," bude blikat po celou dobu zahřívání. Počkejte, až se "iif," zastaví, a můžete začít zahřívát, dokud "iif," nezačne blikat.

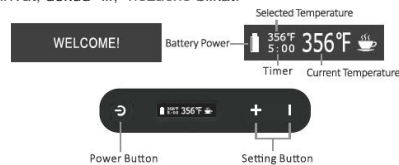

4. Nastavení teploty: stisknutím tlačítka + teplotu zvýšíte, stisknutím tlačítka - teplotu snížíte (XMAX Vital si při restartu automaticky zapamatuje poslední nastavení).

5. Jakmile zvolená teplota dosáhne hodnoty "r", zobrazí se stálá hodnota. Poté pomalu a zhluboka vdechujte z náustku, dokud se obrazovka OLEO nevyplne.



6. Přepínání teplot mezi Fa hr enheit a Celsius. Podržte tlačítka Power on a " " současně po dobu 2 sekund.



7. Timer switc se pohybuje mezi 5 a 10 minutami. Podržte stiskněte současně tlačítko napájení a tlačítko "+" na 2 sekundy.



8

NABÍJENÍ

1. Pro ochranu a prodloužení životnosti baterie se doporučuje, abyste přístroj XMAX Vital před prvním použitím nabíjeli alespoň 6 hodin pomocí síťového adaptéru.

2. Při nabíjení se rozsvítí obrazovka OLED, ikona baterie změni a zobrazí stav nabíjení baterie. Při plném nabití baterie bude ukazatel ikony plný. Přístroj XMAX Vital se automaticky vypne, pokud se do 60 sekund po úplném nabití neprovede žádná operace.

Po použití nepoužívejte XMAX Vital s napájecím adaptérem je nechte vychladnout. Přístroj Vital skladujte na suchém a chladném místě, aby byl chráněn před povětrnostními vlivy a mimo dosah dětí nebo nequalifikovaných osob.

9

ČIŠTĚNÍ / A ÚDRŽBA

Abyste přístroj XMAX Vital udrželi v provozu, doporučuje se po každém použití vyčistit komoru a náustek.

- Vyčistíte gumový náustek, použijte vatový tampon a oťete jím horní část gumového náustku a poté jej znovu oťete vlhkým papírovým ubruskem.
- Po použití vyčistíte filtr pomocí kartáčového nástroje. Pro hlubší vyčištění použijte ruce nebo vlhký papírový ručník a jemně vyčistíte filtr směsí mýdla a vody.
- Vyčistíte keramickou ohřívací komoru, deaktivujte XM AX Vita I jejím uzamčením. Ujistěte se, že vaporizér nebyl používán po dobu nejméně 30 min. a že je zcela vychladlý, použijte čistý kartáček k jemnému očištění stěn. K vyčištění zbytků částic můžete použít malé utěrky.

NEČIŠTĚTE celý dev ice vodou ani podměrečně. NEVŠTRÍKUJTE do keramické komory žádnou kapalinu ani olej.

10

ZÁRUKA A OMEZENÍ

Chcete-li uplatnit záruku, obraťte se na svého prodejce.

Zaručujeme výhradně původnímu kupujícímu Výrobků, že během záruční doby (jak je definována níže) budou Výrobky při běžném používání bez vad materiálu a zpracování a budou odpovídat specifikacím Výrobků zveřejněným Společností. Výše uvedená záruka je podmíněna řádným skladováním, přepravou a používáním Pro duktů, ale nevztahuje se na vady baterií, tlačítek a podobných dílů podléhajících opotřebení nebo poškození a na jiné zvláštní, následné nebo náhodné škody.

Zákazník souhlasí s tím, že za taková rizika přebírá odpovědnost a že nebude činit výrobce, distributory nebo dodavatele (včetně majitelů a zaměstnanců) odpovědnými za případné nehody, zranění osob nebo škody na majetku.

Zákazník je povinen po dodání okamžitě zkontrolovat, zda jsou produkty v pořádku.

11

shoda a viditelné vady. Pokud se vyskytne problém s kvalitou, musí zákazník písemně oznámit společnosti Campa ny jakoukoli neshodu nebo viditelné vady týkající se výrobků a písemně kontaktovat společnost Campa ny ohledně vrácení nebo opravy. Náš tým zajistí servis na místě do 24 hodin po obdržení písemného oznámení zákazníka. Zákazník musí do 7 dnů předložit fotografie/video nebo jiné důkazy jako důkaz.

Záruční doba pro XMAX Vital Vaporizer začíná běžet dnem, kdy je výrobek fyzicky dodán zákazníkovi, a platí po dobu šesti měsíců.

Možnost záruky

- Oprava výrobní vady
- Výměna výrobku za nový nebo funkčně rovnocenný výrobek
- Omezená záruka se nevztahuje na běžnou funkčnost, degradaci baterií nebo zanedbání používání a nedodržování pokynů k čištění.

12

Odeslání vyřízení reklamace

- Nový produkt zašleme znovu spolu s další objednávkou společnosti Customer.
- Pokud zákazník neplánuje v krátké době provést novou objednávku, může zaplatit náklady na opětovné zaslání a požádat o opětovné zaslání náhradního zboží.

Všechny žádosti a oznámení od všech zákazníků v rámci této záruky se zasílají na adresu support@topgreenncig.com.

www.topgreen-tech.com

© Topgreen Technology 2020



13

VAROVÁNÍ

- Nepoužívejte poškozené baterie ve všech našich vaporizérech 2. Používejte naše originální baterie nebo vysoce kvalitní baterie. od autentických značek namísto klonů
- Vždy používejte baterii vhodnou pro vaše zařízení. Nikdy ji nenoste volně v kapse s jinými kovovými předměty.

14

VAROVÁNÍ



Do komory NEVKLÁDEJTE žádné tekutiny. všech našich vaporizérů



Nepřetěžujte komoru přístroje požadovanými materiály, u přístrojů s variabilním nastavením teploty najdete nejlepší nastavení, které je pro vás požitkem pohodlné a bezpečné.

15



EST. 2016

CANATURA

KONOPI **PRO** ZDRAVÍ

Canatura - Největší obchod s konopnými
produkty pro zdraví

www.canatura.com

Autorská práva vyhrazena