

FIREFLY 2+

BENUTZER MANUAL




Das ist Firefly 2+, Ihr neuer bester Freund.

Je mehr Sie den Firefly 2+ kennenlernen, desto mehr kann er für Sie tun. Ihr Reisebegleiter ist schlau und Sie werden feststellen, dass die Abenteuer unter seiner Führung reibungslos verlaufen. Kümmern Sie sich um Firefly 2+ und es wird sich um Sie kümmern. Und egal, wie Ihr Ziel aussieht, vergessen Sie nicht, die Reise zu genießen!

GERÄTELEITFADEN	4
VERWENDUNG VON LOOSEBLATT	7
VERWENDUNG VON KONZENTRATES	9
REINIGUNG	11
BATTERIES	12
APP	13
TIPPS + TRICKS	19
REGISTRIERUNG	20



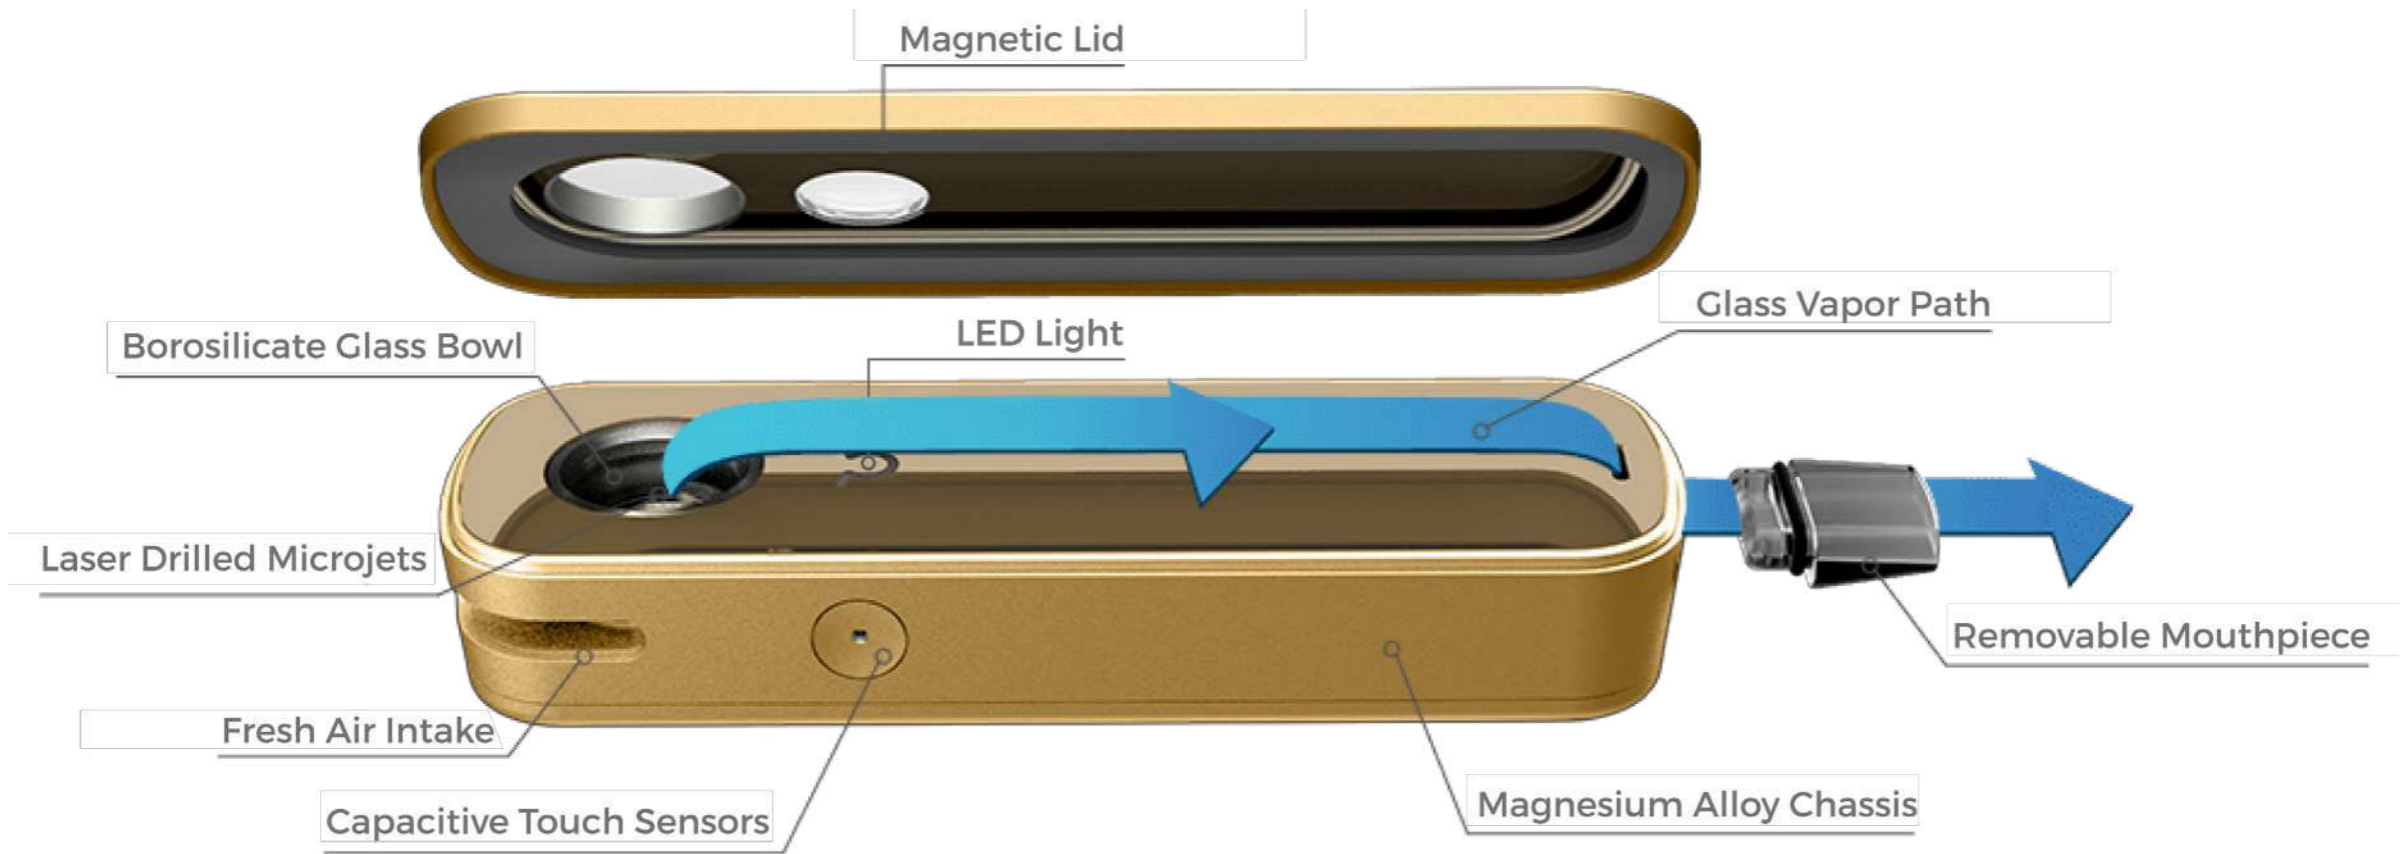

LED-Verhalten


Grün blinkend: Der Firefly 2+ heizt. Dauerhaft grün: Firefly 2+ ist einsatzbereit.



Blinkt blau: Im Dock: Der Akku wird geladen. Dauerhaft blau: Der Akku ist geladen.



Blinkt rot: Die Batterie ist schwach und muss aufgeladen werden.

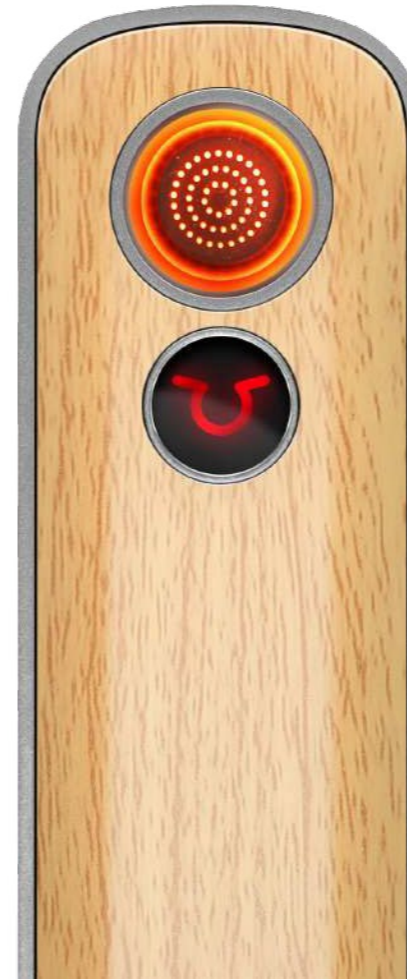

Einfarbig rot: Firefly 2+ muss ein paar Minuten abkühlen.



Aufladen

1. Stecken Sie das Kabel in einen beliebigen Standard-USB-Adapter und verbinden Sie es mit der Firefly 2+ Ladestation.
2. Setzen Sie das Firefly 2+ auf die Ladestation: Die LED-Anzeige blinkt blau, wenn es geladen wird, und leuchtet blau, wenn es vollständig geladen ist.
3. Für schnelles Aufladen: Verwenden Sie einen Netzadapter mit 9 Volt oder mehr (z. B. einen Tablet-Adapter). Die Ladezeit verlängert sich auf bis zu zwei Stunden, wenn Sie ein Netzteil mit geringerer Spannung verwenden.
Adapter oder über ein anderes Gerät aufladen, je nach Kapazität des Geräts.



Lose Blätter verpacken

1. Entfernen Sie den Magnetdeckel, indem Sie ihn an einer Seite anheben.
2. Verwenden Sie grob gemahlenes Material. Das Mahlgut sollte klein und bröckelig, aber nicht zu fein sein. Ein pulverförmiges Mahlgut verursacht Durchzug.
3. Füllen Sie die Glaskammer bis knapp über den Rand und drücken Sie sie leicht an.
4. Vergewissern Sie sich, dass die Innenflächen völlig frei von Verunreinigungen sind, um eine dichte Abdichtung zu gewährleisten.
5. Setzen Sie den Deckel wieder auf und vergewissern Sie sich, dass er richtig sitzt.
6. Vergewissern Sie sich, dass die Glaskammer vollständig mit Material gefüllt ist, um die beste Leistung zu erzielen richtig.



Vaping Loseblatt

- Berühren und leuchten. Legen Sie die Finger auf beide Berührungssensoren, um die Heizung zu starten.
WICHTIG: Legen Sie die Finger leicht auf die Berührungssensoren (als ob Sie ein Smartphone antippen würden). Drücken Sie nicht nach unten und wenden Sie keine übermäßige Kraft an.
- Die LED blinkt zwei Mal grün und leuchtet dann dauerhaft grün. Dauerhaftes Grün bedeutet, dass es bereit ist. Achten Sie auf das Glühen!
WICHTIG: Der Firefly schaltet sich nach 30 Sekunden aus, wenn Sie die Berührungssensoren gedrückt halten, und die Heizspirale leuchtet gegen Ende des Dampfens nicht mehr so hell.
- Halten Sie die Berührungssensoren weiterhin gedrückt, während Sie 10 Sekunden lang mit einem langen, tiefen Zug inhalieren.
WICHTIG: Um einen dichteren Dampf zu erhalten, inhalieren Sie ein paar Sekunden länger und tiefer. Um den Dampf weiter anzupassen, siehe den Abschnitt Tipps und Tricks weiter unten in diesem Dokument.
- Lassen Sie die Berührungssensoren los, um das Aufheizen zu beenden.
- Nach 8-10 Zügen können Sie den Inhalt der



Heizkammer umrühren, um weitere 3-4 dichte Züge
aus Ihrer Schale zu erhalten.

Verpackung von Konzentraten

- Für eine optimale Konzentratnutzung laden Sie entweder die Firefly-App herunter und verwenden die Temperatureinstellung "Konzentrate" oder stellen die Temperatur manuell über das Gerät ein. (Anweisungen dazu finden Sie auf Seite 14).
- Legen Sie das Konzentratkissen in die Heizkammer und drücken Sie es fest auf den Boden der Heizkammer.
- Geben Sie eine kleine Menge des Konzentrats in die Mitte des Pads. Ein bisschen reicht völlig aus!

Fest: Etwa die Größe eines Reiskorns

Flüssigkeit: 2-3 Tropfen

WICHTIG: Überfüllen Sie das Kissen nicht.

- Setzen Sie den Deckel wieder auf und vergewissern Sie sich, dass er richtig sitzt.



VERWENDUNG VON LOSEBLÄTTERN010

Vaping-Konzentrate

- Berühren und leuchten. Legen Sie die Finger auf beide Berührungssensoren, um die Heizung zu starten.

WICHTIG: Legen Sie die Finger leicht auf die Berührungssensoren (als ob Sie ein Smartphone antippen würden). Drücken Sie nicht nach unten und wenden Sie keine übermäßige Kraft an.

- Die LED blinkt zwei Mal grün und leuchtet dann dauerhaft grün. Dauerhaftes Grün bedeutet, dass es bereit ist. Achten Sie auf das Glühen!

WICHTIG: Der Firefly schaltet sich nach 30 Sekunden aus, wenn Sie die Berührungssensoren gedrückt halten, und die Heizspirale leuchtet gegen Ende des Dampfens nicht mehr so hell.

- Halten Sie die Berührungssensoren weiterhin gedrückt, während Sie 10 Sekunden lang mit einem langen, tiefen Zug inhalieren.

WICHTIG: Um einen dichteren Dampf zu erhalten, inhalieren Sie ein paar Sekunden länger und tiefer. Um den Dampf weiter anzupassen, siehe den Abschnitt Tipps und Tricks weiter unten in diesem Dokument.

- Lassen Sie die Berührungssensoren los, um das Aufheizen zu beenden.
- Achten Sie darauf, dass Sie beim ersten Zug aus



dem Konzentratbehälter einen besonders langen Zug nehmen. So kann das gesamte Konzentrat in das Pad einfließen und im Laufe des restlichen Zuges verdampfen.

REINIGUNG 11

HeizkammerMundstück

- Verwenden Sie eine kleine Bürste und einen Zahnstocher, um größere Partikel zu entfernen, und wischen Sie sie dann mit einem Alkoholtuch ab.
- Lassen Sie die Kammer vor dem Dampfen vollständig trocknen.

WICHTIG: Gießen Sie keinen Alkohol in die Heizkammer.

Dampfpfad

- Verwenden Sie Alkoholtücher, um die Oberflächen des Dampfpfads auf dem Gehäuse und dem Deckel zu reinigen.

WICHTIG: Gehen Sie beim Abwischen des Deckels vorsichtig vor, um die Dichtung nicht zu beschädigen.
WISCHEN SIE NICHT DIE SILIKONDICHTUNG SELBST AB.

Entfernen des Konzentratpads

- Das Material im Pad kann klebrig werden. Heizen Sie das Firefly 2+ 10-15 Sekunden lang vor, um überschüssiges Material zu lösen, und verwenden Sie dann den Pickel aus dem Reinigungsset, um die Ränder des Pads aufzuhebeln und zu entfernen.
- Die Reinigung der Konzentratpads wird nicht empfohlen.

- Halten Sie den Firefly 2+ in einer Hand und drücken Sie das Mundstück mit der anderen Hand zur Seite. Wackeln Sie nach links und rechts, bis es entfernt ist.
- Entfernen Sie die Partikel mit dem beiliegenden Reinigungsstab.
- Setzen Sie das Mundstück nach und nach wieder ein, bis es einrastet.



WICHTIG: Bitte entfernen Sie den Akku, bevor Sie Ihr Gerät reinigen.

Herausnehmen und Ersetzen Batterie

1. Entfernen Sie den Batteriefachdeckel, indem Sie ihn am Pfeil nach vorne schieben.
2. Legen Sie die Batterie in das Fach ein und schieben Sie die Abdeckung wieder auf.
3. Setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder ein: Legen Sie den Deckel auf die Rückseite des Firefly 2+, und zwar mit der Pfeilseite, die dem Mundstück am nächsten ist, und direkt über dem Rand des Firefly 2+. Drücken Sie sie von oben nach unten, bis sie einrastet.

WICHTIG: Bitte entfernen Sie den Akku, bevor Sie Ihr Gerät reinigen.


Lebensdauer

Um den Akkustand zu prüfen, tippen Sie dreimal schnell auf den rechten Touchsensor und beobachten Sie die LED-Anzeige.

- Viermaliges blaues Blinken: 100%ige Ladung
- Drei blaue Blinkensignale: 75%ige Aufladung
- Zwei blaue Blinkensignale: 50%ige Ladung
- Ein blaues Blinzeln: 25% Ladung
- Blinkt rot: Alles erledigt. Zeit zum Aufladen Ihres Firefly 2+.



Die Firefly-App ist kostenlos und kann in den iTunes- und Android-App-Stores oder unter www.thefirefly.com/support heruntergeladen werden.

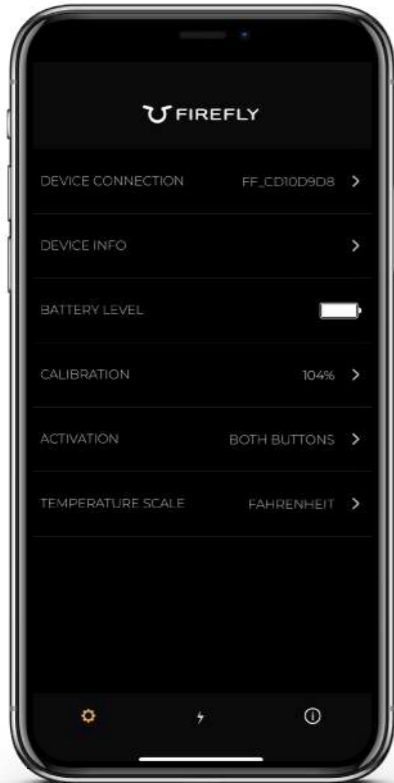


GERÄTEEINSTELLUNG

Passen Sie Ihr Gerät vollständig an, indem Sie es umbenennen, kalibrieren, die Aktivierung des Berührungssensors einstellen, den Batteriestand anzeigen und



TEMPERATURKONTROLLE

Sehen Sie sich Anleitungsvideos an, lesen Sie die FAQs, kaufen Sie Zubehör und schließen Sie sich der Firefly-Community an.

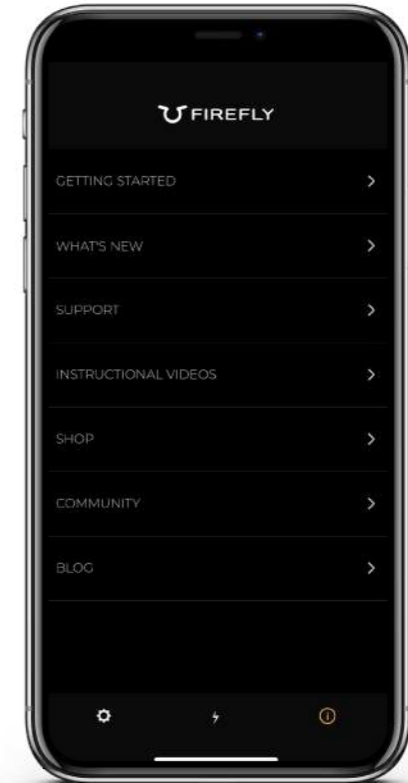


INFORMATIONSZENTRUM

Stellen Sie die maximale Temperatur für Ihren Zug ein. Die Temperatur steigt bei jedem Zug von Raumtemperatur bis zur in der App eingestellten Höchsttemperatur.

Koppeln Sie Ihr Gerät

- Firefly 2+ sollte zumindest teilweise aufgeladen sein und das Bluetooth Ihres Telefons muss eingeschaltet sein. Bei einigen Android-Telefonen muss die Firefly-App auch auf die Standortdienste zugreifen. Wir sammeln keine Standortdaten, sie werden lediglich verwendet, um Ihr Telefon mit der App zu koppeln.
- Legen Sie Ihre Finger auf die Berührungssensoren des Firefly 2+, die LED blinkt grün, dann lassen Sie los. Das Firefly befindet sich jetzt im Kopplungsmodus.
- Die App zeigt einen Kopplungsbildschirm an, in dem Sie Ihr Gerät auswählen und auf "Verbinden" klicken können.
- Das Firefly 2+ blinkt blau, um anzuzeigen, dass es angeschlossen ist.
- Wenn Sie Ihr Gerät auf dem Kopplungsbildschirm erkennen möchten, können Sie den Gerätenamen auf der Registerkarte Geräteinfo im Menü Einstellungen ändern.

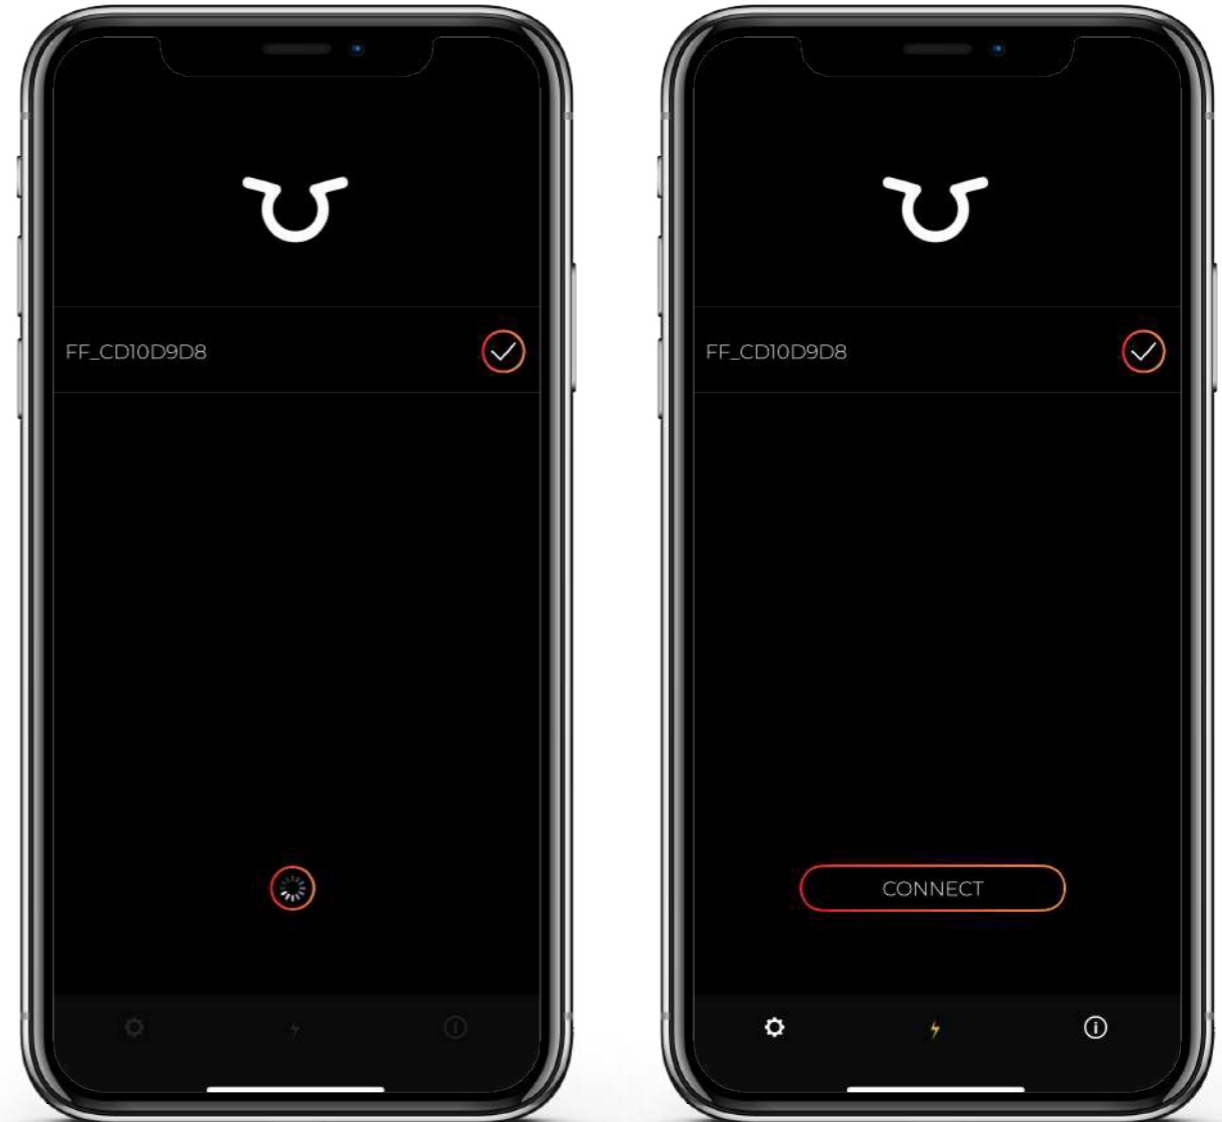


Heizungssteuerung: In App

- Wählen Sie eine Temperatur zwischen 200 F und 500 F in Schritten von 10 F (5 C).
- Sobald die Temperatur in der App eingestellt ist, bleibt der Firefly 2+ auf dieser Temperatur, bis eine andere Temperatur ausgewählt wird. Die Standardtemperatur ist Hoch bei 420 F.
- Der Firefly 2+ blinkt grün, um zu bestätigen, dass die neue Temperatur übernommen wurde.

K O N Z E P T R A T E N	4 5 0 - 5 0 0
H O C H	4 2 0 - 4 4 0
M I T T E L H O C H	3 9 0 - 4 1 0
M E D I U M	3 6 0 - 3 8 0
M E D I U M L O W	3 3 0 - 3 5 0
L O W	3 0 0 - 3 2 0
U L T R A L O W	2 0 0 - 2 9 0

WICHTIG: Die Einstellung der Konzentrate führt zur Verbrennung, wenn sie mit losem Blattmaterial verwendet werden!

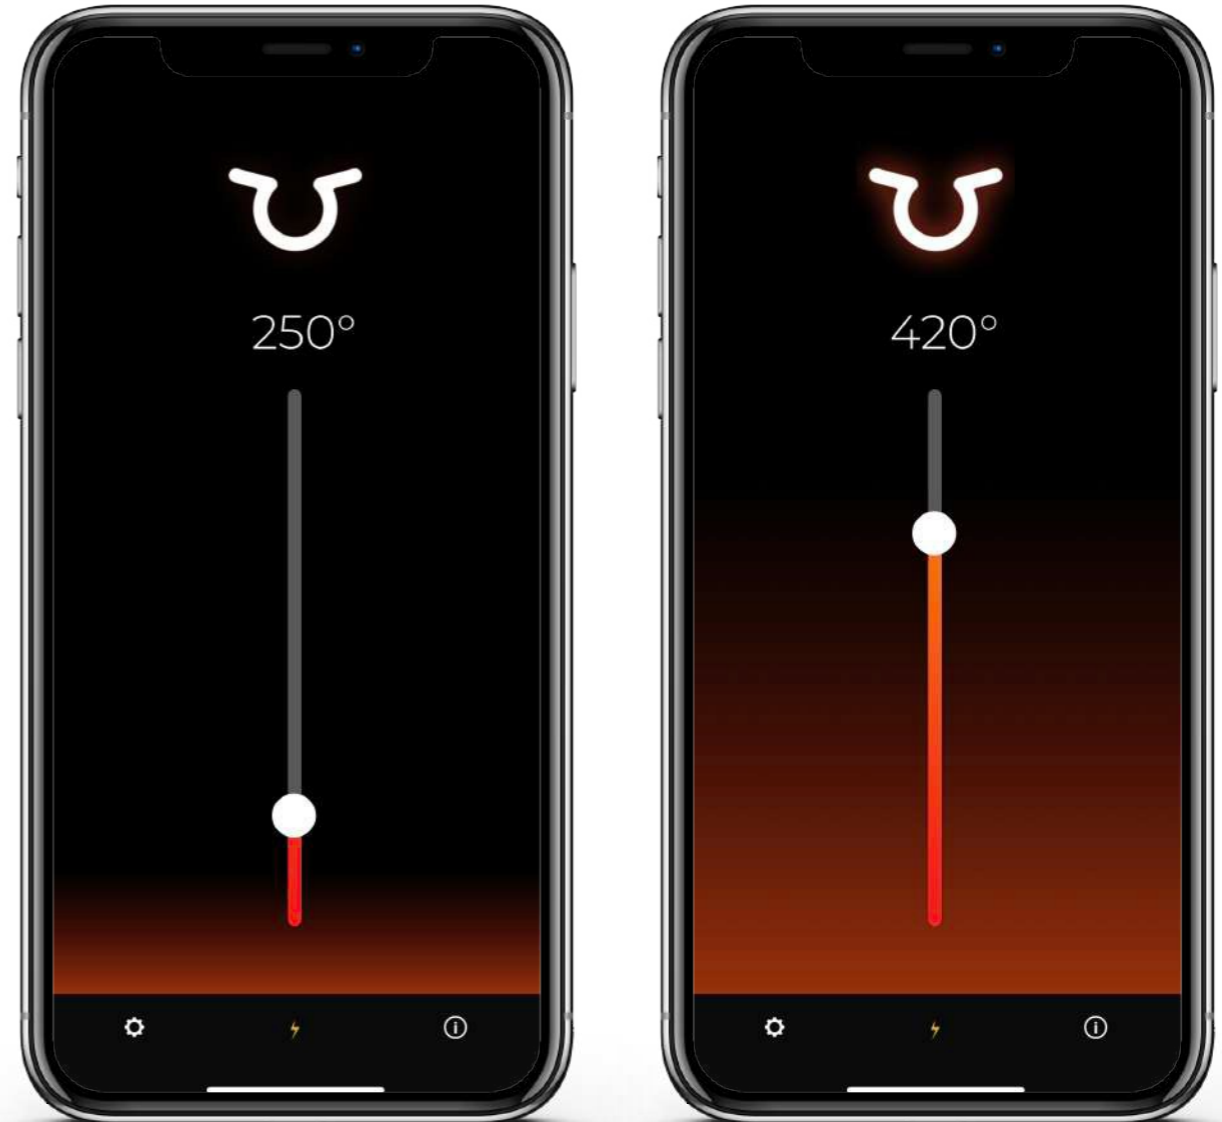

Heizungssteuerung: Vom Gerät

- Drücken und halten Sie die rechte Taste.
- Tippen Sie dreimal schnell auf die linke Taste, so als ob Sie die Temperatur überprüfen wollten (während Sie die rechte Taste gedrückt halten).
- Dies versetzt den Firefly 2+ in den Modus "Temperatureinstellung".
- Die LED blinkt 1 bis 7 Mal rot, um die aktuell eingestellte Temperatur anzuzeigen.
- Wenn Sie erneut auf die linke Taste tippen (während Sie die rechte Taste gedrückt halten), wird die Temperatur auf eingestellt:

7 TAPS (CONCENTRATES)	500
6 TAPS (HIGH)	420
5 TAPS (MED HOCH)	400
4 TAPS (MED)	380
3 TAPS (MED LOW)	360
2 TAPS (LOW)	340
1 TAP (ULTRA LOW)	320



WICHTIG: Die Einstellung der Konzentrate führt zur


Verbrennung, wenn sie mit losem Blattmaterial verwendet werden!

Firmware-Aktualisierung

- Laden Sie die neueste Version der Firefly-App herunter.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie mit dem Internet verbunden sind und Bluetooth eingeschaltet ist.
- Schließen Sie Ihr Gerät an.
- Wenn eine neue Version verfügbar ist, aktualisiert die App automatisch Ihre Firmware.
- Wenn Sie fertig sind, erscheint ein Fenster mit der Meldung "Update Success".
- Um die Firmware-Version Ihres Geräts zu überprüfen, klicken Sie in den "Einstellungen" auf "Geräteinfo".

Fehlersuche

- Es kann vorkommen, dass der Aktualisierungsvorgang nicht erfolgreich abgeschlossen werden kann. In diesem Fall wird eine entsprechende Meldung angezeigt und eine Schaltfläche mit der Aufschrift "Erneut versuchen" eingeblendet.
- Drücken Sie "Try Again" und die Aktualisierung wird fortgesetzt, bis sie abgeschlossen ist.
- Der Hauptgrund dafür sind zeitweilige Ausfälle der Bluetooth-/Internetverbindung.

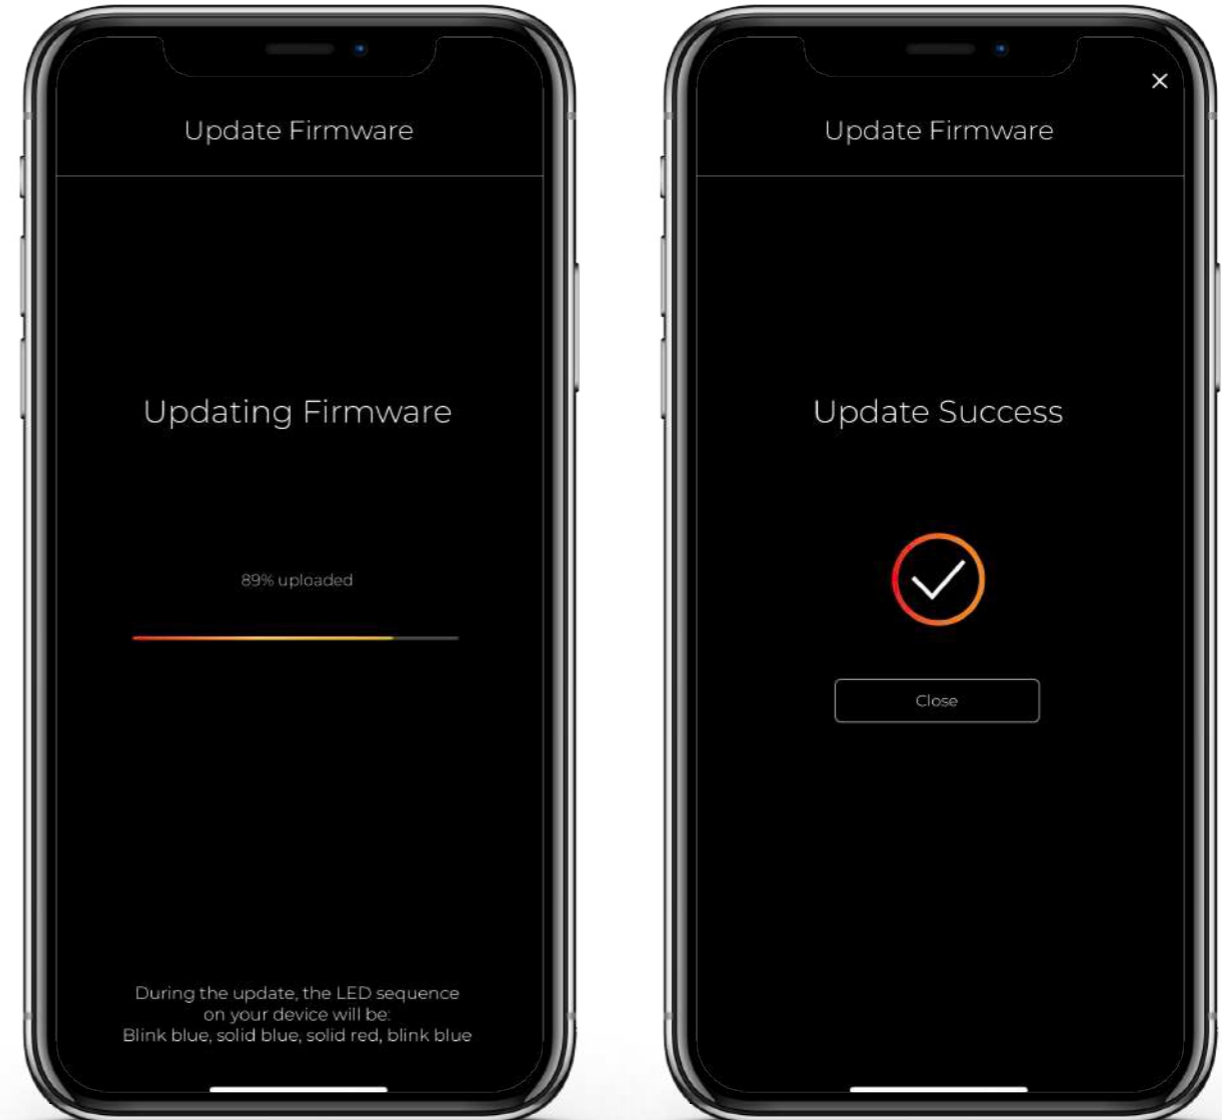


Kalibrierung

Geben Sie Ihrer Dampfproduktion mit der Kalibrierungsfunktion einen Schub. Stellen Sie die universelle Leistung Ihres Geräts prozentual ein!

- Öffnen Sie den Bildschirm Kalibrierung im Menü Einstellungen.
- Bewegen Sie den Schieberegler nach rechts oder links, um den Prozentsatz anzupassen, und klicken Sie auf "Anwenden".
- Diese Änderung ist universell und betrifft alle Heizprofile.
- Die prozentuale Einstellung wird auf Ihrem Firefly 2+ gespeichert, bis Sie sie wieder ändern.
- Der beste Weg, Ihren "Sweet Spot" zu finden, ist zu experimentieren und herauszufinden, was für Sie am besten funktioniert. Es gibt keine richtige oder falsche Einstellung!

BITTE BEACHTEN SIE: Wir empfehlen, die Kalibrierung beizubehalten, sobald Sie Ihren "Sweet Spot" gefunden haben. Im Gegensatz zu Heizprofilen müssen Sie diese Einstellung nicht regelmäßig anpassen.

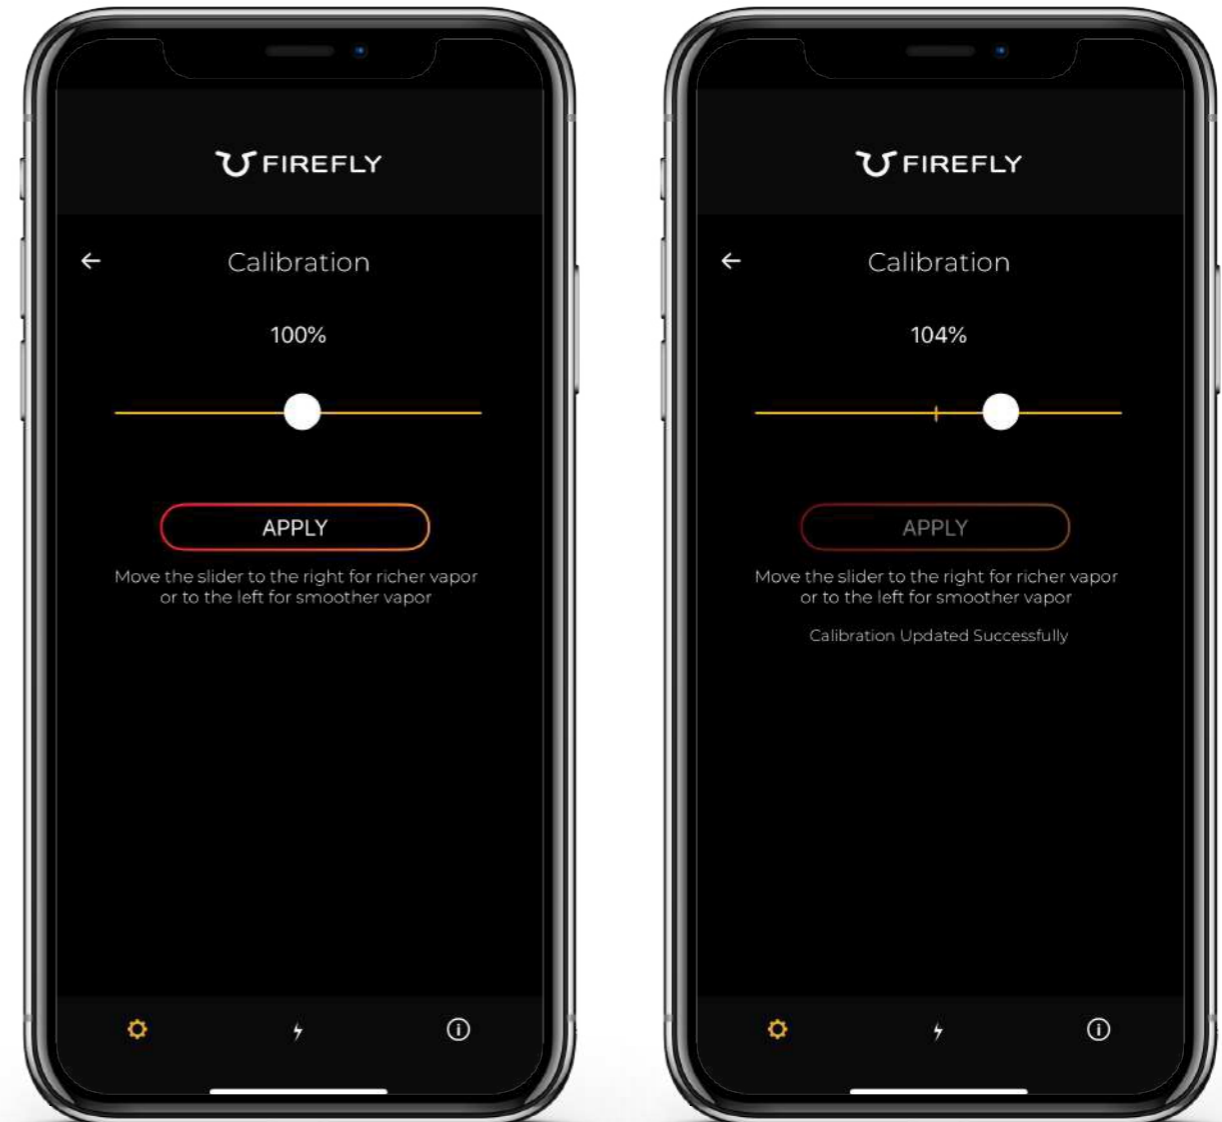


TIPPS UND TRICKS

Wie man mehr Dampf bekommt

- Atmen Sie tiefer und länger ein. Atmen Sie mindestens 10 volle Sekunden lang ein.
- Überprüfen Sie Ihre Hitzeeinstellungen in der App und versuchen Sie es mit einer höheren Einstellung (verwenden Sie nicht die Konzentrat-Einstellung für lose Blätter, um eine Verbrennung zu vermeiden).
- Machen Sie den Dampfweg frei und setzen Sie den Deckel wieder auf; achten Sie auf die Temperatur.
- Nehmen Sie das Mundstück ab, um die Partikel zu entfernen; setzen Sie das Mundstück dann wieder fest auf.
- Experimentieren Sie damit, die Schale fester oder lockerer zu packen, da die Luft, die durch Ihr grob gemahlenes Material strömt, die Dampferzeugung stark beeinflusst.
- Nach dem Packen der Schale können Sie mit einem Zahnstocher ein paar Löcher in das Bodenmaterial stechen, um die Luftzirkulation zu optimieren.

Lebensdauer der Batterie

- Aktivieren Sie die Berührungssensoren nur, während Sie dampfen und erinnern Sie Ihre Freunde daran, wenn sie zum ersten Mal mit dem Firefly 2+ dampfen.


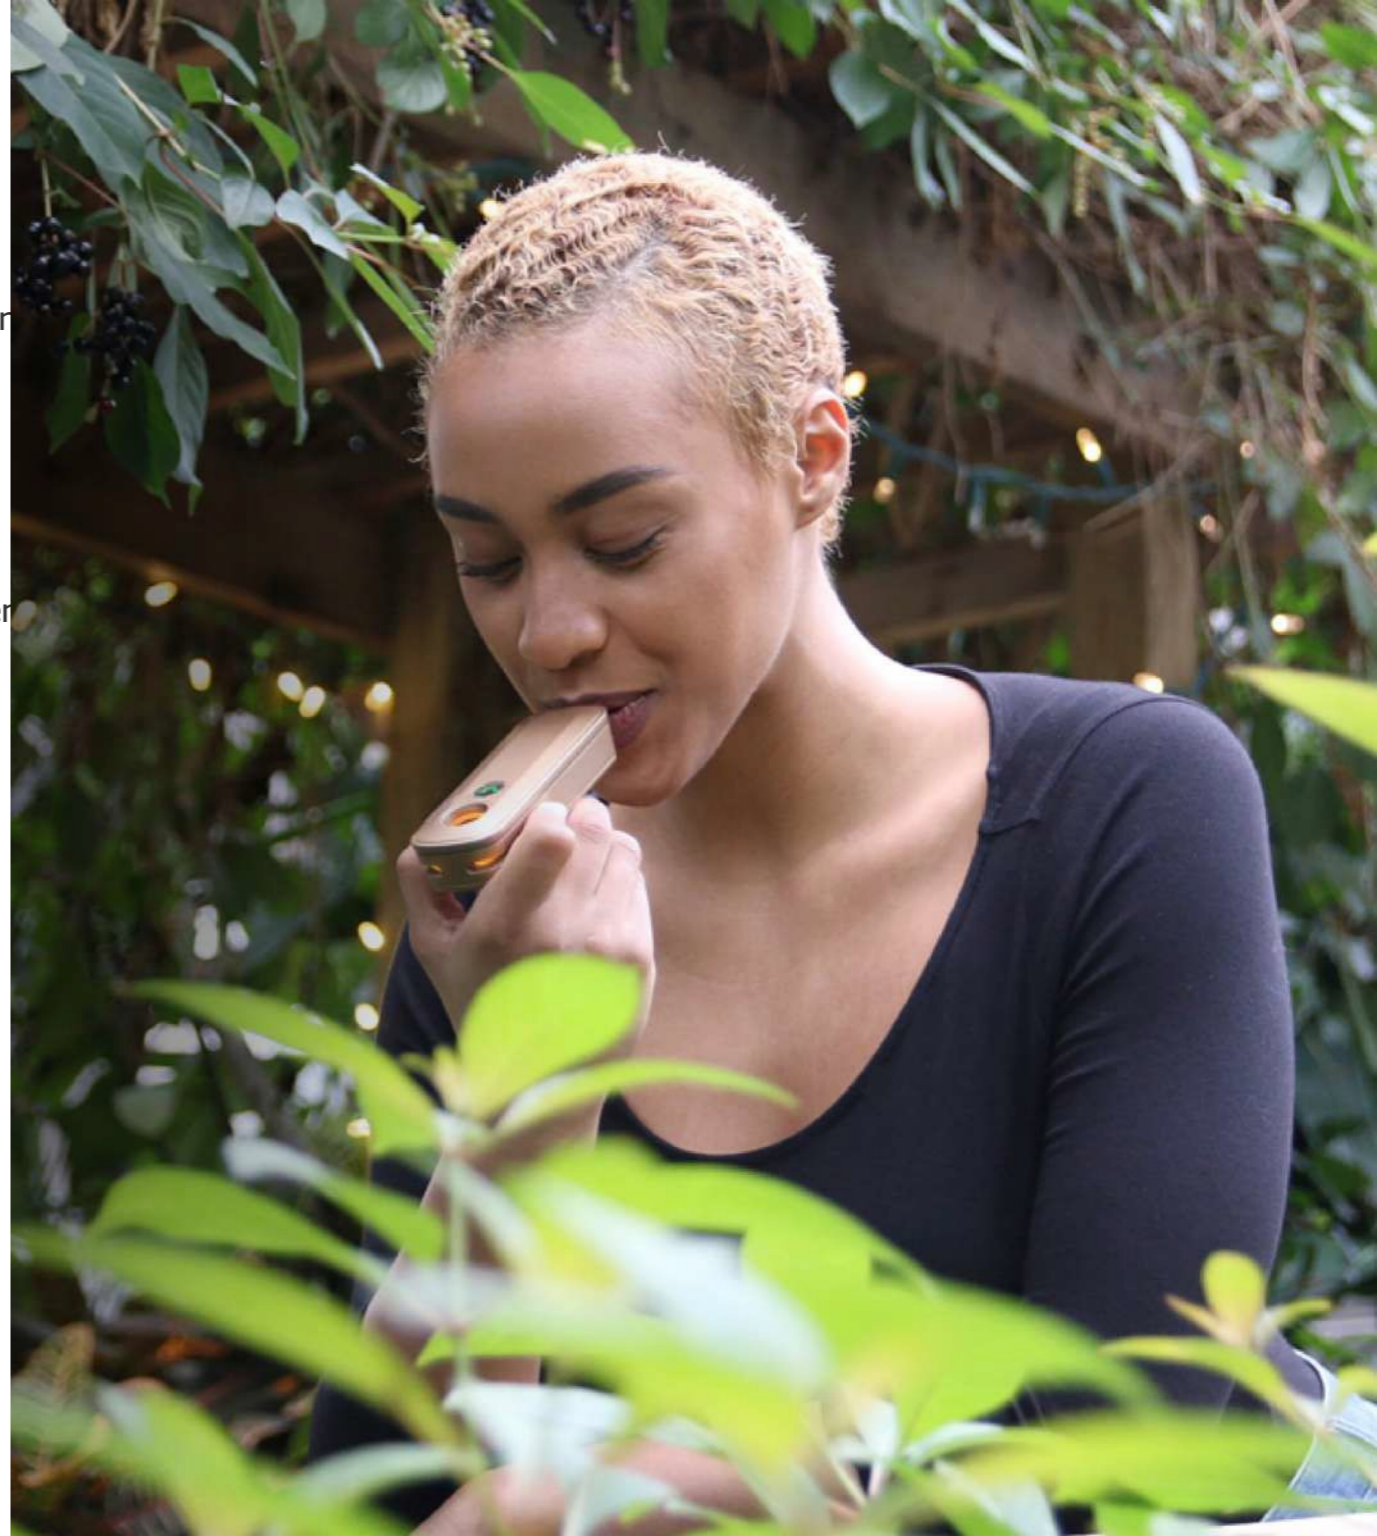


Konzentrate

- Überfüllen Sie das Pad NICHT. Wenn Sie das Kissen bereits überfüllt haben und das Konzentrat in das Heizelement getropft ist, verwenden Sie eine Lanzette aus dem offiziellen Firefly-Reinigungsset, um die Löcher in der Drosselplatte auszustechen.

REGISTRIERUNG 20

Stellen Sie sicher, dass Sie Ihr Firefly 2+ registrieren, um Ihre Garantie zu aktivieren und über die neuesten und besten Firefly-Neuigkeiten auf dem Laufenden zu bleiben. Unsere Datenschutzrichtlinie besagt, dass wir Ihre persönlichen Daten nicht weitergeben, tauschen oder verkaufen werden. Niemals.

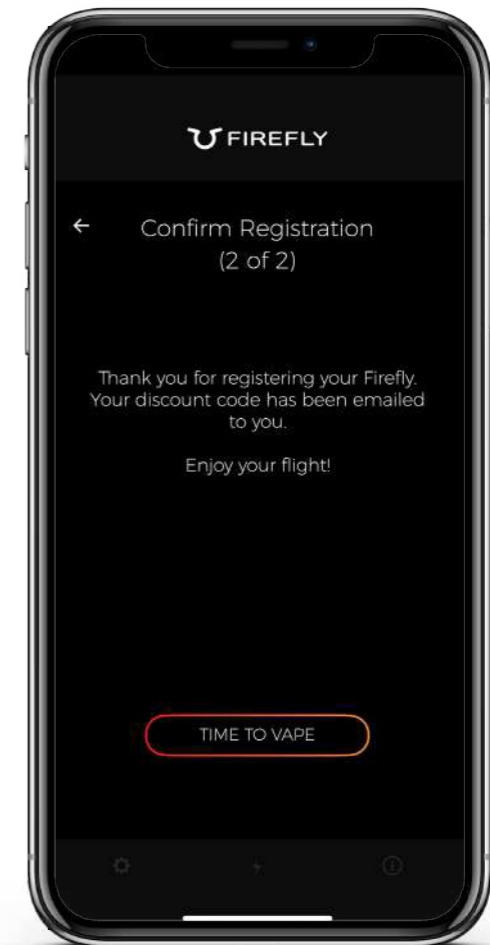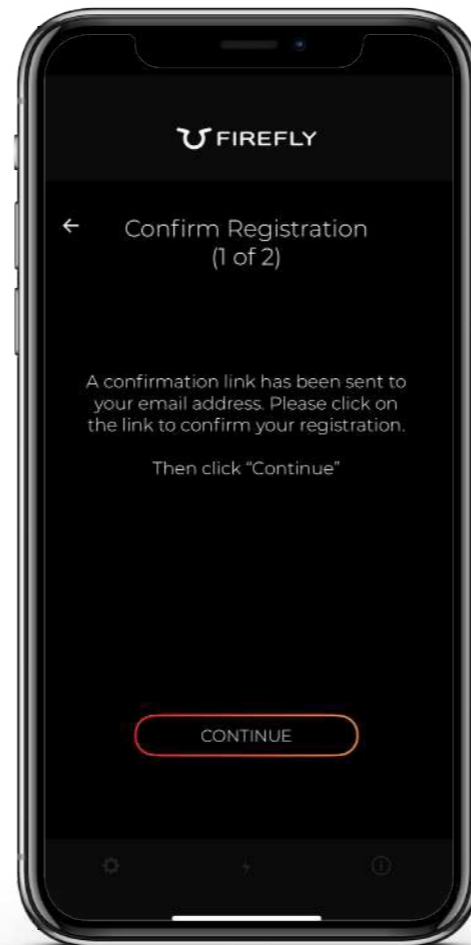

S A F E T Y

Verwenden Sie nur Firefly-Reinigungsutensilien. Legen Sie das Firefly-Chassis niemals in Flüssigkeit. Reinigen Sie den Firefly nur, wenn er abgekühlt ist.

Bitte entfernen Sie den Akku, bevor Sie das Gerät

reinigen. Umgebungsbedingungen:

Umgebungstemperatur: 50 - 105°F (10 ~ 40°C) Umgebungsluftfeuchtigkeit:

65+/-20%RH FCC-Code; 2AGT3

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen von Teil 15 der FCC-Bestimmungen.
Betrieb

unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, können dazu führen, dass der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Geräts verliert.

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der

FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei der Installation in Wohngebieten bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet

Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen, und wenn es nicht installiert und verwendet wird
in Übereinstimmung mit den Anweisungen verwendet wird, kann schädliche Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten.
Wenn dieses Gerät Störungen verursacht

Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs, die durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden können, sollte der Benutzer versuchen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder verlegen Sie sie.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die nicht mit dem Stromkreis verbunden ist, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten. IC Vorsicht:

Dieses Gerät entspricht den lizenzbefreiten RSSs von Industry Canada. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- (1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen; und
- (2) Dieses Gerät muss alle Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb des Geräts verursachen können.

Hiermit erklärt NWT Holdings Inc., dass Firefly 2+ den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Umweltschonende Entsorgung:

Sie können helfen, die Umwelt zu schützen! Bitte denken Sie daran, die örtlichen Vorschriften zu beachten: Geben Sie die nicht mehr



EST. 2016

CANATURA

HANF **FÜR** LEBEN

Canatura - Der größte e-shop mit
Hanfprodukten für die Gesundheit

www.canatura.com/de

Copyright vorbehalten