

FIREFLY 2+

UŻYTKOWNIK MANU AL




Poznaj Firefly 2+, Twój nowy najlepszy przyjaciel.

Im lepiej poznasz Firefly 2+, tym więcej może on dla Ciebie zrobić. Twój przyjaciel w podróży jest inteligentny, a pod jego przewodnictwem przygody przebiegają gładko. Dbaj o Firefly 2+, a on zadba o Ciebie. Nieważne, jaki jest cel Twojej podróży, pamiętaj, aby czerpać z niej przyjemność!

PORADNIK URZĄDZENIA	4
STOSOWANIE LIŚCI LIŚCIASTYCH	7
STOSOWANIE KONCENTRACJI	9
CZYSZCZENIE	11
BATTERIES	12
APP	13
PORADY I WSKAZÓWKI	19
REJESTRACJA	20
SAFETY	21



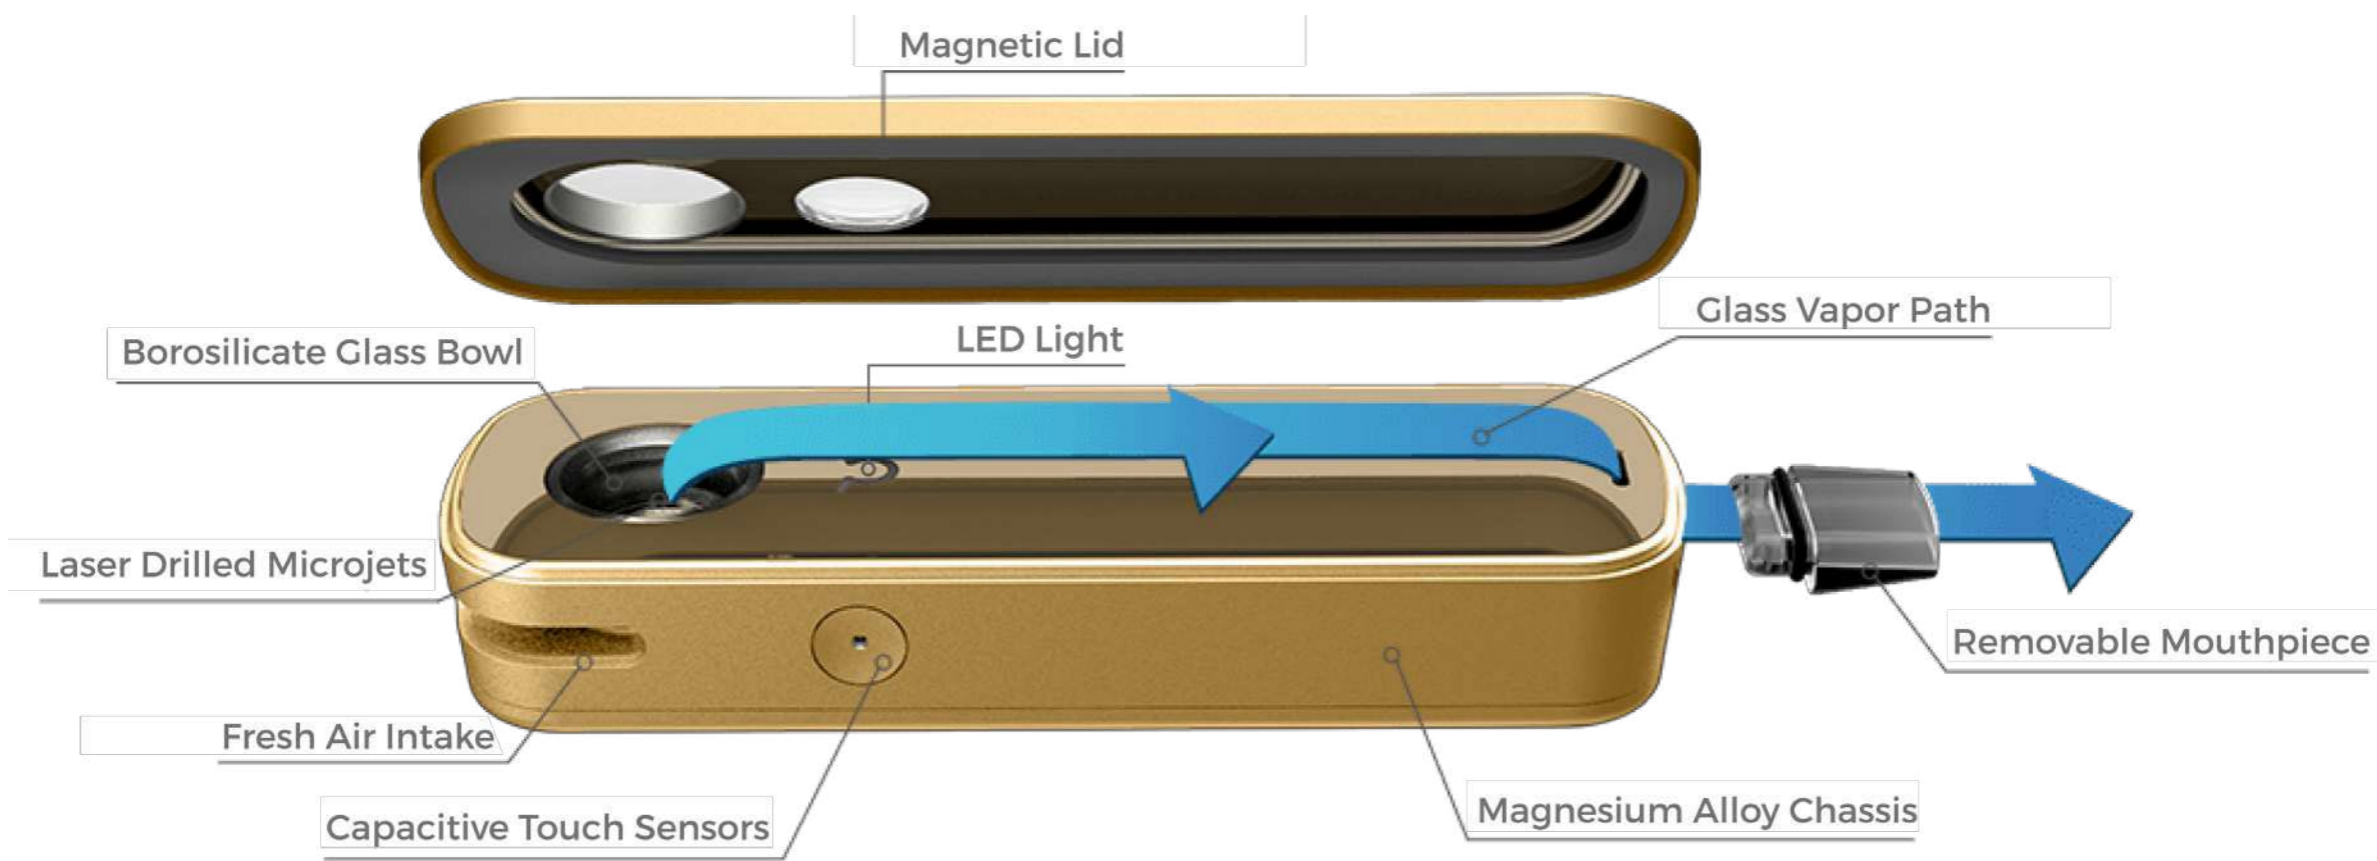

Zachowanie się diod LED


Miga na zielono: Firefly 2+ nagrzewa się. Świeci na zielono: Urządzenie Firefly 2+ jest gotowe do




Miga na niebiesko: Podczas pracy w stacji dokującej: Trwa ładowanie akumulatora. Stały niebieski: Bateria jest



Miga na czerwono: Poziom naładowania baterii jest niski i wymaga naładowania.

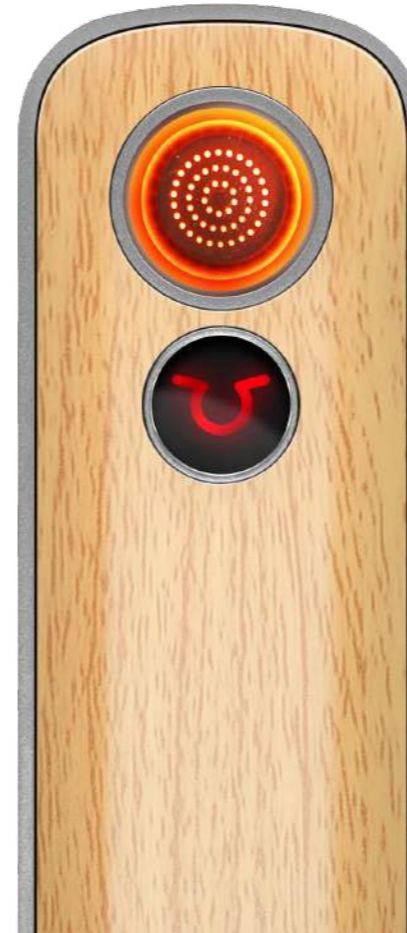

Stała czerwona: Firefly 2+ musi ostygnąć przez kilka minut.

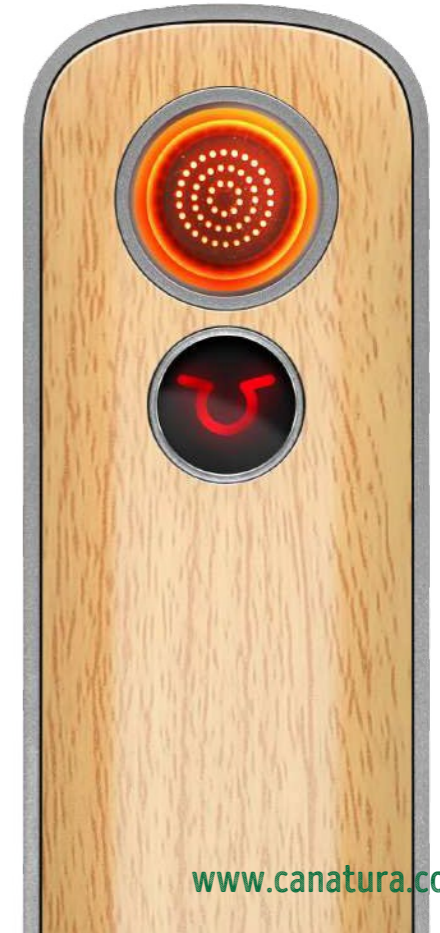

Ładowanie

1. Podłącz kabel do dowolnego standardowego adaptera USB i podłącz do stacji dokującej Firefly 2+.
2. Umieść urządzenie Firefly 2+ w stacji dokującej do ładowania: dioda LED miga na niebiesko podczas ładowania i świeci na niebiesko, gdy urządzenie jest w pełni naładowane.
3. Aby uzyskać najszybszy czas ładowania: użyj zasilacza ściennego o napięciu 9 V lub wyższym (np. zasilacza do tabletu). Czas ładowania wydłuży się do dwóch godzin w przypadku korzystania z adaptera o mniejszej mocy.
Adapter lub ładowanie za pomocą innego urządzenia, w zależności od pojemności urządzenia.



Pakowanie liści luzem

1. Zdjąć pokrywę magnetyczną, podnosząc ją z obu stron.
2. Należy używać grubo zmielonego materiału. Mielony materiał powinien być drobny i rozdrobniony, ale nie za drobny. Rozdrobnienie proszkowe spowoduje przeciąganie.
3. Napełnić szklanę po brzegi i delikatnie ubić.
4. Aby uzyskać szczelne uszczelnienie, należy upewnić się, że powierzchnie wewnętrzne są całkowicie wolne od zanieczyszczeń.
5. Założyć pokrywę i upewnić się, że jest prawidłowo osadzona.
6. Upewnij się, że komora szklana jest całkowicie wypełniona materiałem, aby uzyskać najlepszą wydajność. prawidłowo.



Vaping Loose Leaf

- Dotknij i świeć. Umieść palce na obu czujnikach dotykowych, aby rozpocząć nagrzewanie.
WAŻNE: Umieść palce lekko na czujnikach dotykowych (tak jakbyś dotykał smartfona). Nie należy ich dociskać ani używać nadmiernej siły.
- Dioda LED zamruga dwa razy na zielono, a następnie zaświeci się na zielono. Stały zielony kolor oznacza, że urządzenie jest gotowe. Patrz, jak się świeci!
WAŻNE: Firefly wyłączy się po 30 sekundach przytrzymania czujników dotykowych, a cewka grzewcza nie będzie świecić tak jasno pod koniec sesji vape.
- Kontynuuj trzymanie czujników dotykowych podczas wdechu przez 10 sekund, wykonując długi, głęboki wdech.
WAŻNE: Aby uzyskać bardziej gęstą parę, wykonaj głębszy wdech przez kilka sekund. Aby jeszcze bardziej dostosować opary do własnych potrzeb, zapoznaj się z sekcją Wskazówki i triki w dalszej części tego dokumentu.
- Zwolnij czujniki dotykowe, aby zatrzymać ogrzewanie.



- Po 8-10 zaciągnięciach można wymieszać zawartość komory grzewczej, aby uzyskać kolejne 3-4 zaciągnięcia z miseczki.

Koncentraty



- W celu optymalnego wykorzystania koncentratu należy pobrać aplikację Firefly i skorzystać z ustawienia temperatury "Koncentraty" lub ustawić temperaturę ręcznie za pomocą urządzenia. (Instrukcje znajdują się na stronie 14).
- Umieścić podkładkę z koncentratem w komorze grzewczej i mocno docisnąć do dna komory grzewczej.
- Umieścić niewielką ilość koncentratu na środku podkładki. Niewielka ilość wystarcza na długo!

Ciało **stałe**: mniej więcej wielkości ziarnka ryżu

Płyn: 2-3 krople

WAŻNE: Nie należy przepelniać podkładki.

- Założyć pokrywę i upewnić się, że jest prawidłowo osadzona.



STOSOWANIE LIŚCI LIŚCIASTYCH010

Koncentraty do wapowania

- Dotknij i świeć. Umieść palce na obu czujnikach dotykowych, aby rozpocząć nagrzewanie.

WAŻNE: Umieść palce lekko na czujnikach dotykowych (tak jakbyś dotykał smartfona). Nie należy ich dociskać ani używać nadmiernej siły.

- Dioda LED zamiga dwa razy na zielono, a następnie zaświeci się na zielono. Stały zielony kolor oznacza, że urządzenie jest gotowe. Patrz, jak się świeci!

WAŻNE: Firefly wyłączy się po 30 sekundach przytrzymania czujników dotykowych, a cewka grzewcza nie będzie

świecić tak jasno pod koniec sesji vape.

- Kontynuuj trzymanie czujników dotykowych podczas wdechu przez 10 sekund, wykonując długie, głębokie wdechy.

WAŻNE: Aby uzyskać bardziej gęstą parę, wykonaj głębszy wdech przez kilka sekund. Aby jeszcze bardziej dostosować opary do własnych potrzeb, zapoznaj się z sekcją Wskazówki i triki w dalszej części tego dokumentu.

- Zwolnij czujniki dotykowe, aby zatrzymać ogrzewanie.
- Upewnij się, że pierwsze zaciągnięcie z miseczki



koncentratu trwa bardzo długo. Pozwoli to na wtopienie się całego koncentratu w poduszkę i odparowanie go w trakcie pozostałej części miseczki.

Komora grzewcza Ustnik

- Użyj małej szczoteczki i wykałaczki, aby usunąć większe cząstki, a następnie przetrzyj chusteczką z alkoholem.
- Przed rozpoczęciem palenia należy pozostawić komorę do całkowitego wyschnięcia.

WAŻNE: Nie należy wlewać alkoholu do komory grzewczej.

Ścieżka pary

- Do czyszczenia powierzchni ścieżki pary na obudowie i pokrywie należy używać chusteczek z alkoholem.

WAŻNE: Podczas wycierania górnej pokrywy należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić uszczelki. NIE WYCIERAĆ SAMEJ USZCZELKI SILIKONOWEJ.

Usuwanie poduszki koncentratu

- Materiał we wkładce może stać się lepki. Rozgrzej urządzenie Firefly 2+ przez 10-15 sekund, aby poluzować nadmiar materiału, a następnie użyj frezu z zestawu do czyszczenia, aby podważyć krawędzie wkładki i usunąć ją.
- Nie zaleca się czyszczenia wkładek koncentratu.

WAŻNE: Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy wyjąć baterię.

- Trzymaj Firefly 2+ w jednej ręce, a drugą ręką popchnij ustnik w jedną stronę. Poruszaj ustnikiem w lewo i w prawo aż do jego wyjęcia.
- Usunąć cząstki stałe za pomocą dołączonego frezu do czyszczenia.
- Zakładaj ustnik po jednej stronie, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.



Wyjmowanie i wymiana


1. Zdejmij komorę baterii, przesuwając ją do przodu zgodnie ze strzałką.
2. Włóż baterię do komory i wsuń pokrywę z powrotem na miejsce.
3. Wymień komorę baterii: umieść komorę z tyłu urządzenia Firefly 2+, stroną ze strzałką skierowaną najbliżej ustnika, tuż nad krawędzią urządzenia Firefly 2+. Naciśnij od góry, aby zatrzasnęła się na swoim miejscu.

WAŻNE: Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy wyjąć baterię.

baterii Działanie baterii

Aby sprawdzić poziom naładowania baterii, dotknij trzykrotnie szybko prawego czujnika dotykowego i obserwuj wskaźnik LED.


- Cztery niebieskie migacze: 100% naładowania
- Trzy niebieskie mignięcia: 75% naładowania
- Dwa niebieskie mignięcia: 50% naładowania
- Jedno błękitne mrugnięcie: 25% naładowania
- Miga na czerwono: Wszystko gotowe. Czas na naładowanie urządzenia Firefly 2+.

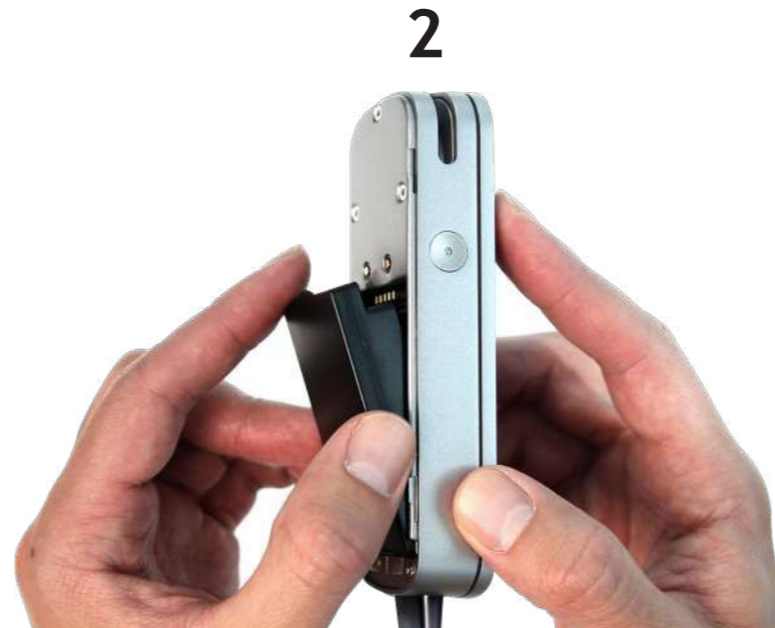

APLIKACJA FIREFLY 1

3

Aplikacja Firefly jest bezpłatna i dostępna do pobrania w sklepach z aplikacjami iTunes i Android lub na stronie www.thefirefly.com/support.

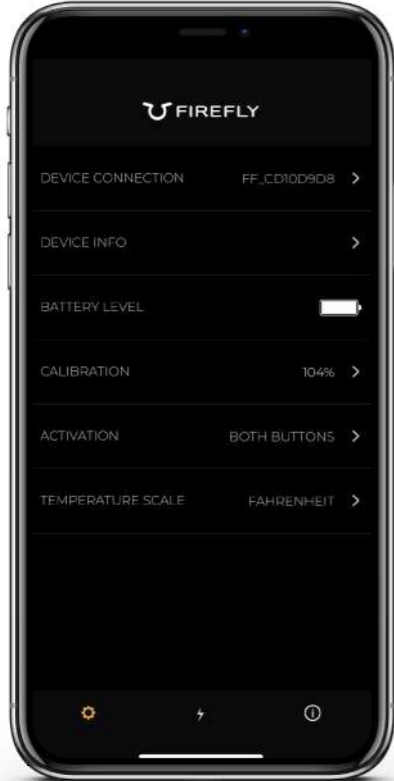


USTAWIENIE URZĄDZENIA

W pełni dostosuj swoje wrażenia, zmieniając nazwę urządzenia, kalibrując urządzenie, ustawiając aktywację czujnika dotyku, sprawdzając poziom naładowania baterii i nie aplikacji.



KONTROLA TEMPERATURY

Oglądaj filmy instruktażowe, czytaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, kupuj akcesoria, kontaktuj się ze społecznością Firefly.

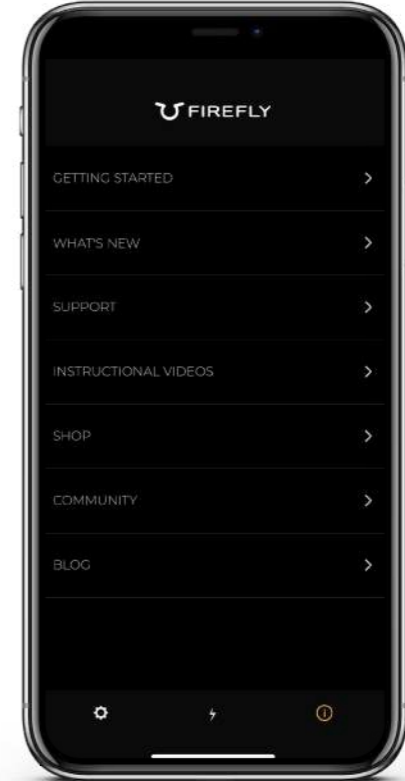


CENTRUM INFORMACYJNE

Ustaw maksymalną temperaturę losowania. Temperatura będzie wzrastać przy każdym pobraniu od temperatury pokojowej aż do maksymalnej temperatury ustawionej w

Sparuj urządzenie

- Firefly 2+ powinien być przynajmniej częściowo naładowany, a Bluetooth w telefonie musi być włączony. W przypadku niektórych telefonów z systemem Android aplikacja Firefly musi mieć również dostęp do usług lokalizacyjnych. Nie zbieramy danych dotyczących lokalizacji, są one po prostu wykorzystywane do sparowania telefonu z aplikacją.
- Umieść palce na czujnikach dotykowych Firefly 2+, dioda LED zacznie migać na zielono, a następnie zwolnij. Firefly jest teraz w trybie parowania.
- Aplikacja wyświetli ekran parowania, na którym będzie można wybrać urządzenie i kliknąć przycisk "Połącz".
- Urządzenie Firefly 2+ zacznie migać na niebiesko, sygnalizując, że jest podłączone.
- Jeśli chcesz rozpoznać swoje urządzenie na ekranie parowania, możesz zmienić nazwę urządzenia na karcie Informacje o urządzeniu w menu Ustawienia.

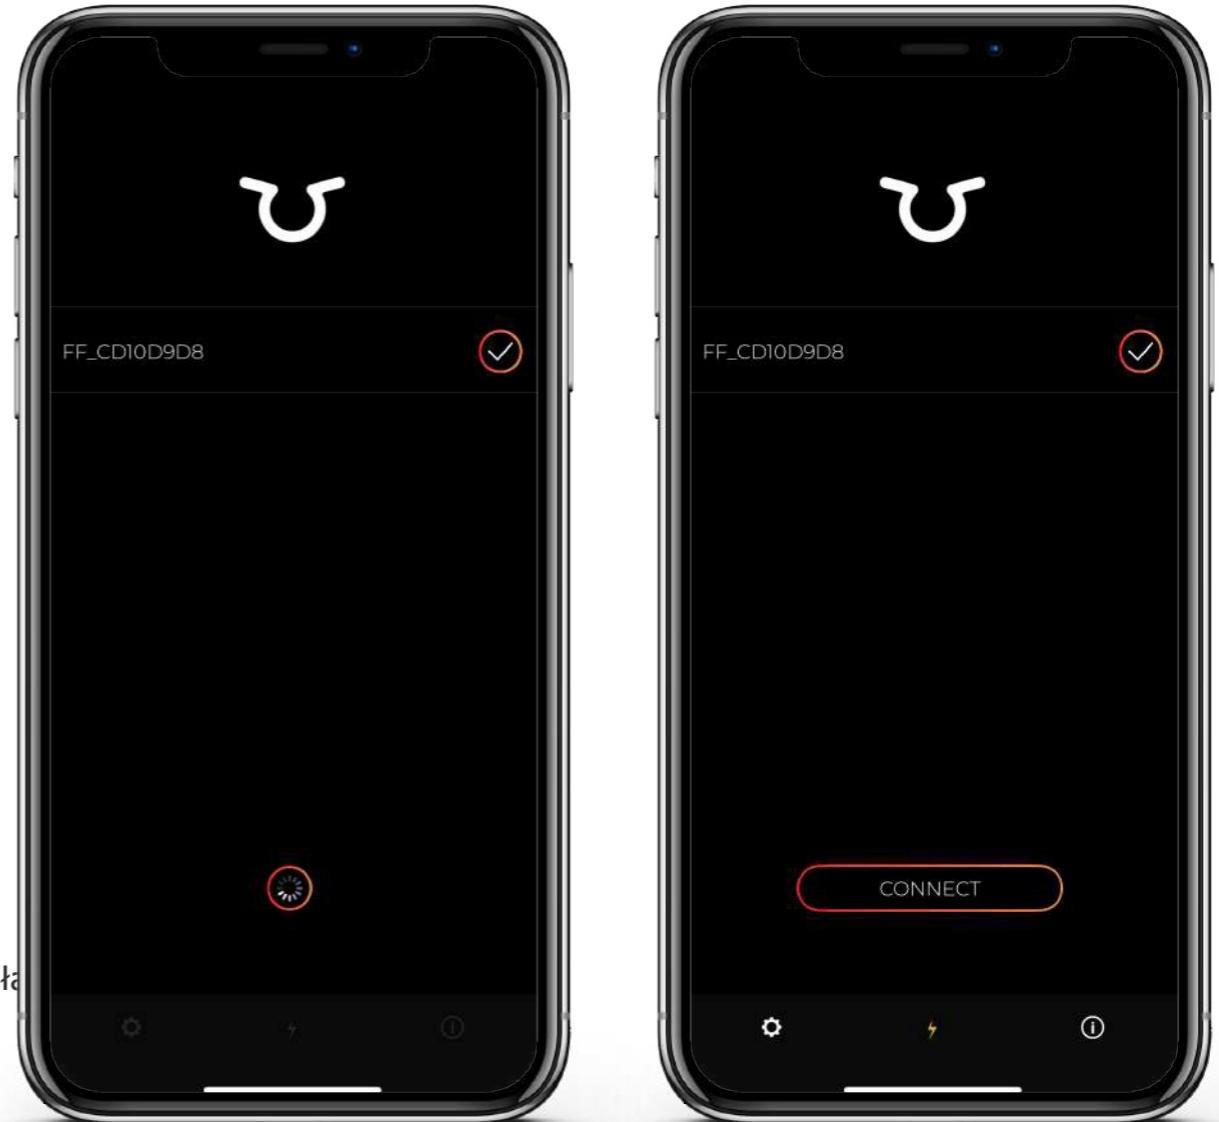

Regulacja ogrzewania: W aplikacji

- Wybierz temperaturę w zakresie od 200 F do 500 F w odstępach co 10 F (5 C) .
- Po ustawieniu temperatury w aplikacji, Firefly 2+ pozostanie w tej temperaturze do momentu wybrania innej. Domyślną temperaturą jest temperatura wysoka (420 F).
- Firefly 2+ zacznie migać na zielono, potwierdzając zastosowanie nowej temperatury.

K O N C E N T R A C J E	4 5 0 - 5 0 0
W Y S O K I E	4 2 0 - 4 4 0
Ś R E D N I W Y S O K I E	3 9 0 - 4 1 0
M E D I U M	3 6 0 - 3 8 0
M E D U M L O W	3 3 0 - 3 5 0
L O W	3 0 0 - 3 2 0
U L T R A L O W	2 0 0 - 2 9 0

WAŻNE: Ustawienie koncentratów spowoduje ich spalenie, jeśli będą używane z materiałem z luźnych liści!



Regulacja ogrzewania: Z urządzenia

- Naciśnij i przytrzymaj prawy przycisk.
- Stuknij szybko 3 razy lewy przycisk, tak jak przy sprawdzaniu temperatury (nadal trzymając wciśnięty prawy przycisk).
- Przełącza to urządzenie Firefly 2+ w tryb "ustawiania temperatury".
- Dioda LED miga na czerwono od 1 do 7 razy, wskazując aktualnie ustawioną temperaturę.
- Ponowne naciśnięcie lewego przycisku (przy jednoczesnym przytrzymaniu prawego przycisku) ustawia teraz temperaturę na:

7 TAPS (KONCENTRATES)	500
6 TAPS (HIGH)	420
5 TAPS (MED HIGH)	400
4 TAPS (MED)	380
3 TAPS (MED LOW)	360
2 TAPS (LOW)	340
1 TAP (ULTRA LOW)	320




WAŻNE: Ustawienie koncentratów spowoduje ich spalanie, jeśli będą używane z materiałem z luźnych liści!

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego

- Pobierz najnowszą wersję aplikacji Firefly.
- Upewnij się, że masz połączenie z Internetem i włączoną funkcję Bluetooth.
- Podłącz urządzenie.
- Jeśli dostępna jest nowa wersja, aplikacja automatycznie zaktualizuje oprogramowanie sprzętowe.
- Po zakończeniu zostanie wyświetlone okno z napisem "Aktualizacja zakończona sukcesem".
- Aby sprawdzić wersję oprogramowania sprzętowego w urządzeniu, kliknij opcję "Informacje o urządzeniu" w menu "Ustawienia".

Rozwiązywanie problemów

- Niekiedy proces aktualizacji nie kończy się pomyślnie. W takim przypadku zostanie wyświetlony komunikat informujący o tym fakcie oraz przycisk z napisem "Spróbuj ponownie".
- Po naciśnięciu przycisku "Spróbuj ponownie" proces aktualizacji zostanie wznowiony do momentu jego zakończenia.

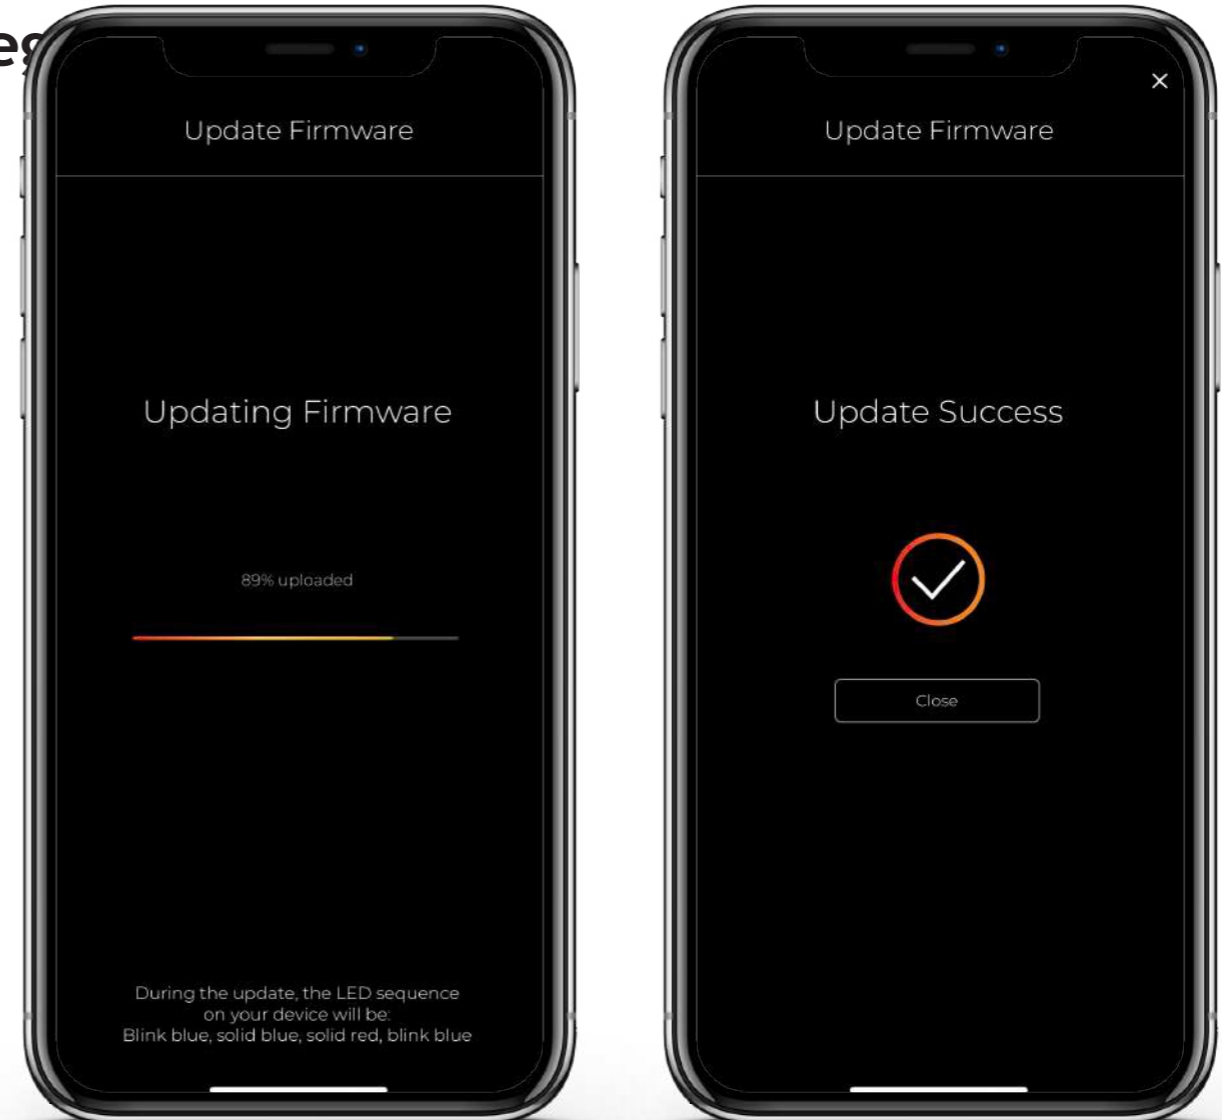


- Główną przyczyną takiej sytuacji mogą być okresowe przerwy w łączności Bluetooth/internet.

Kalibracja

Zwiększ produkcję pary dzięki funkcji kalibracji. Dostosuj uniwersalną moc wyjściową swojego urządzenia, jeden procent na raz!

- Otwórz ekran kalibracji w menu Ustawienia.
- Przesuń suwak w prawo lub w lewo, aby dostosować poziom procentowy, a następnie kliknij przycisk "Zastosuj".
- Zmiana ta jest uniwersalna i dotyczy wszystkich profili grzewczych.
- Ustawienie procentowe zostanie zapisane w urządzeniu Firefly 2+ do czasu jego ponownej zmiany.
- Najlepszym sposobem na znalezienie swojego "ulubionego punktu" jest eksperymentowanie i znalezienie tego, co najbardziej odpowiada użytkownikowi. Nie ma dobrego lub złego ustawienia!

UWAGA: Zalecamy pozostawienie ustawienia Kalibracja po znalezieniu swojego "ulubionego punktu". W przeciwnieństwie

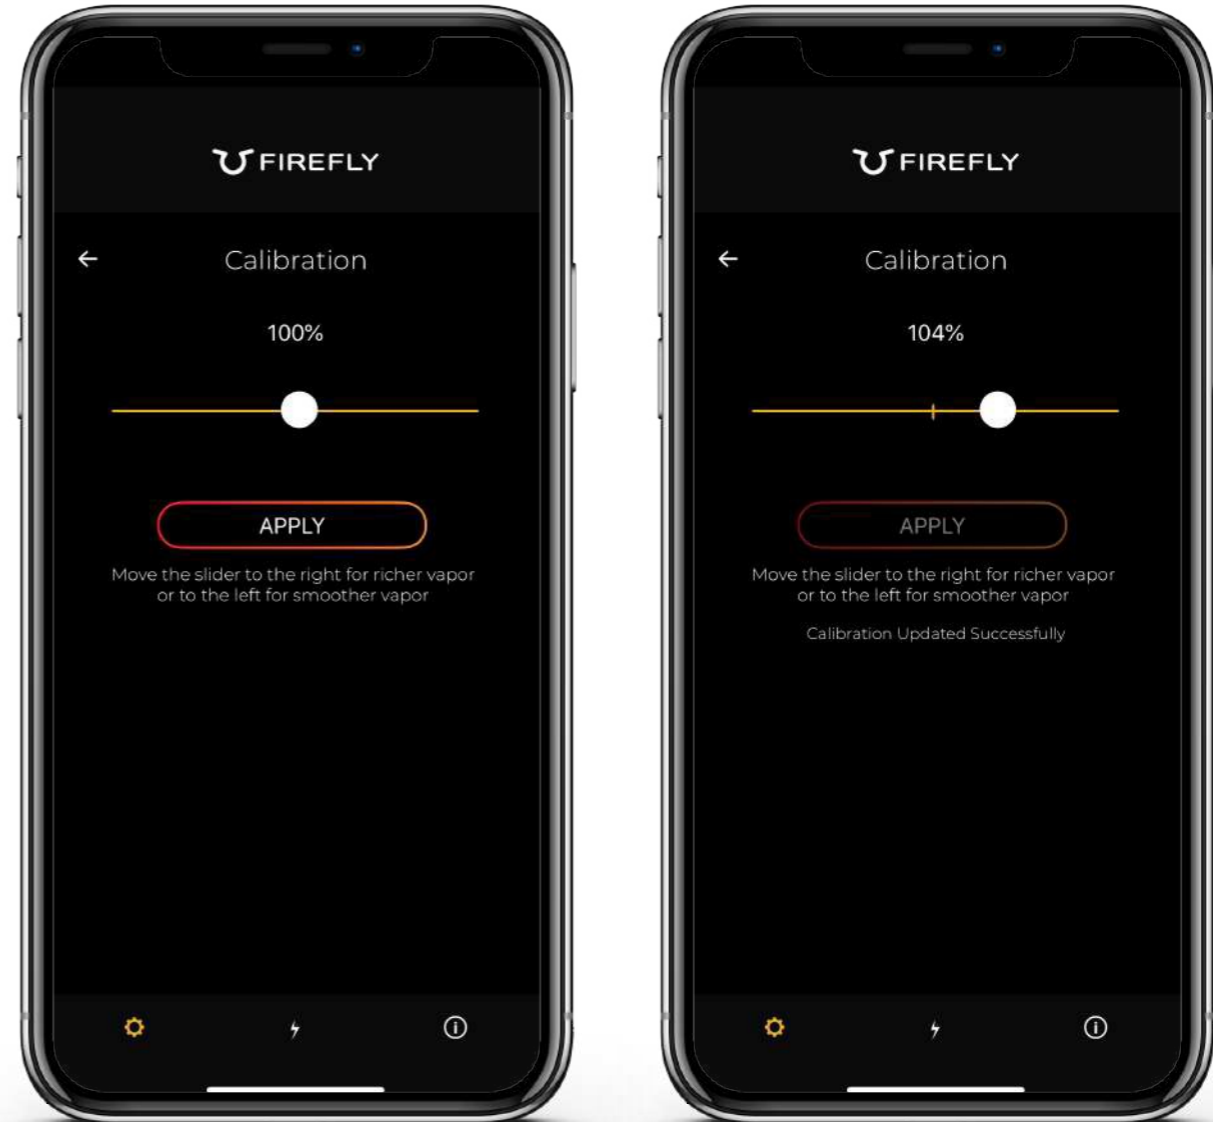

do profili ogrzewania, nie ma potrzeby regularnego dostosowywania ustawień.

PORADY I WSKAZÓWKI

Jak uzyskać więcej pary


- Wykonuj głębsze i dłuższe wdechy. Wdech trwa co najmniej 10 pełnych sekund.
- Sprawdź ustawienia ciepła w aplikacji i spróbuj wybrać wyższe ustawienie (nie używaj ustawienia koncentratów dla liści sypkich, aby uniknąć spalania).
- Oczyszczyć drogę oparów i ponownie założyć pokrywę; upewnić się, że jest dobrze zamknięta.
- Wyjąć ustnik, aby usunąć cząstki stałe, a następnie ponownie założyć ustnik.
- Poeksperymentuj z ciaśniejszym lub luźniejszym zapakowaniem miseczki, ponieważ powietrze przepływające przez grubo zmielony materiał ma duży wpływ na produkcję pary.
- Po zapakowaniu miski można użyć wykałaczki do zrobienia kilku otworów w podłożu, aby zmaksymalizować przepływ powietrza.

Żywotność baterii

- Aktywuj czujniki dotykowe tylko podczas wapowania i przypominaj o tym swoim znajomym, gdy po raz pierwszy używają Firefly 2+.

Koncentraty




- NIE należy przepełniać wkładki. Jeśli już przepełniłeś wkładkę i koncentrat wyciekł do wnętrza elementu grzejnego, użyj lancetu z

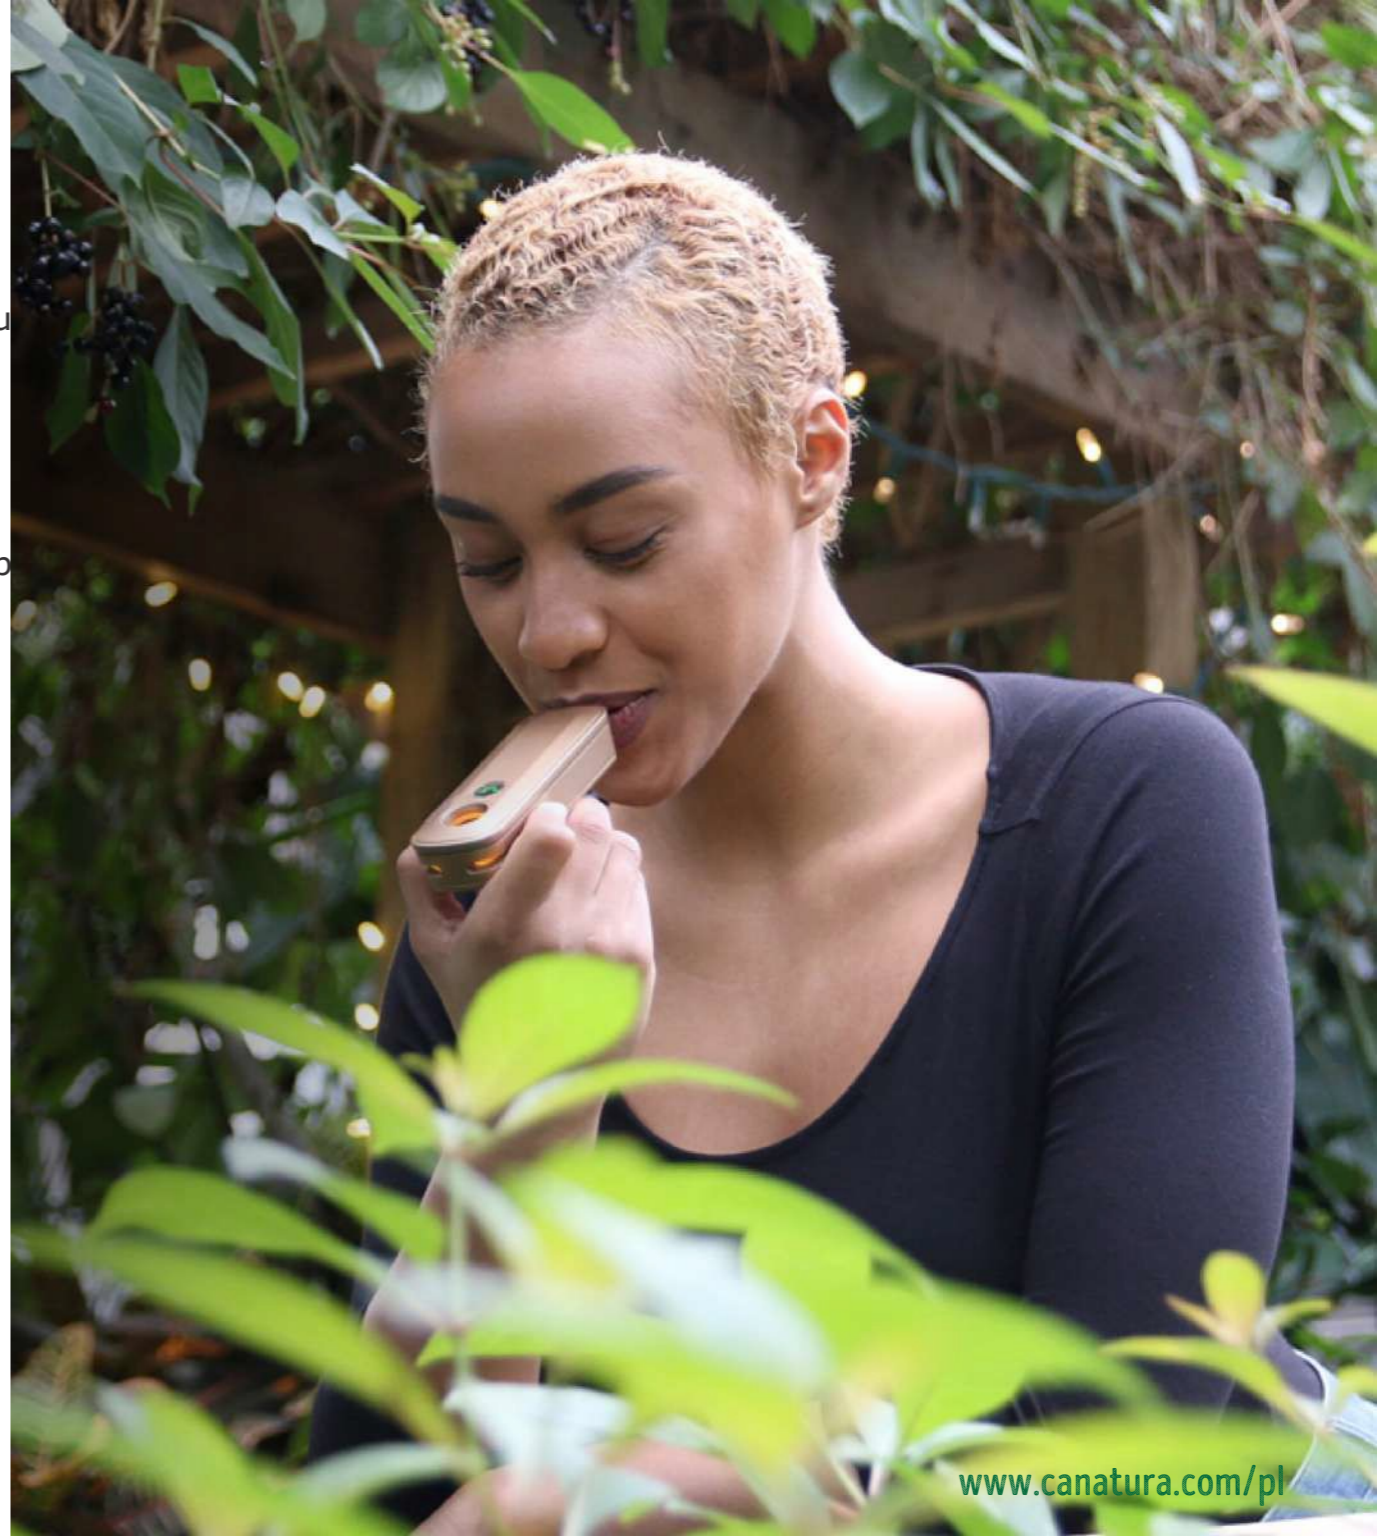

oficjalnego zestawu czyszczącego Firefly, aby wydłubać otwory w płytce ograniczającej.

REJESTRACJA 20

Pamiętaj o zarejestrowaniu swojego Firefly 2+, aby aktywować gwarancję i być na bieżąco z najnowszymi informacjami o Firefly. Zgodnie z naszą polityką prywatności nie udostępniamy, nie wymieniamy ani nie sprzedajemy Państwa danych osobowych. Ever.

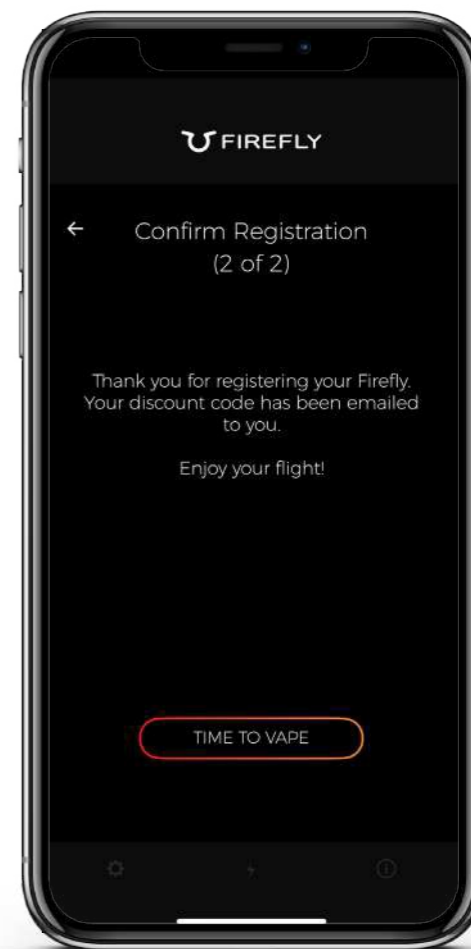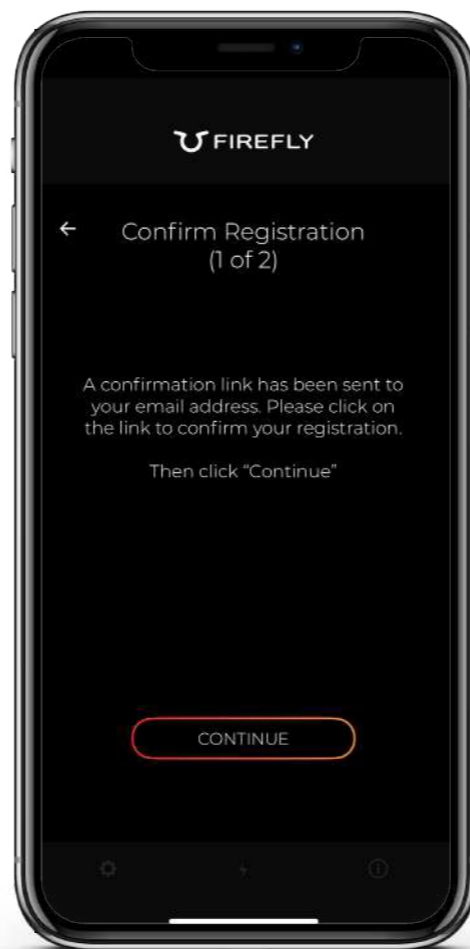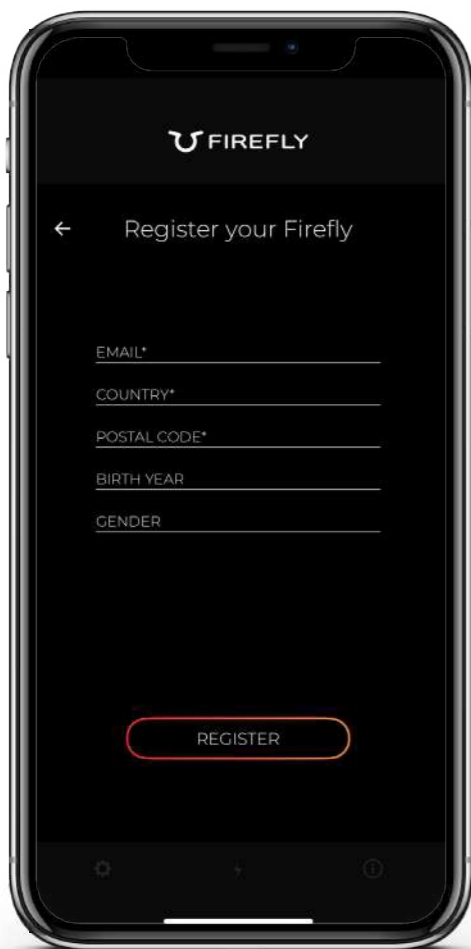

SA F E T Y

Należy używać wyłącznie narzędzi do czyszczenia Firefly. Nigdy nie należy umieszczać obudowy Firefly w cieczy. Urządzenie Firefly należy czyścić tylko wtedy, gdy jest chłodne.

Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia

należy wyjąć baterię. Warunki środowiskowe:

Temperatura otoczenia: 50 - 105°F (10 ~ 40°C) Wilgotność otoczenia: 65+/-

20%RH Kod FCC; 2AGT3

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie www.canatura.com/pl

podlega następującym dwóm warunkom: (1) urządzenie to nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) urządzenie to musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie.

Wszelkie zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługi urządzenia.

Niniejsze urządzenie zostało poddane testom, które wykazały, że spełnia ono wymagania stawiane urządzeniom cyfrowym klasy B, zgodnie z częścią 15 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003.

Przepisy FCC. Ograniczenia te zostały opracowane w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie to generuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane

zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe

- 21** przestrzeganiu lokalnych przepisów: nie działające urządzenia elektryczne należy przekazać do odpowiedniego punktu utylizacji odpadów.

zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można stwierdzić przez wyłączenie i włączenie urządzenia, użytkownik powinien spróbować skorygować zakłócenia za pomocą jednego lub kilku z poniższych środków:

- Zmiana kierunku lub położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększyć odległość między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłącz urządzenie do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Aby uzyskać pomoc, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym. IC Przestroga:

To urządzenie jest zgodne z przepisami RSS dotyczącymi zwolnień z licencji Industry Canada. Działanie urządzenia podlega następującym dwóm warunkom:

- (1) Urządzenie to nie może powodować zakłóceń; oraz
- (2) Urządzenie to musi przyjmować wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie urządzenia.

Niniejszym firma NWT Holdings Inc oświadcza, że Firefly 2+ jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 1999/5/WE.

Utylizacja przyjazna dla środowiska:

Możesz przyczynić się do ochrony środowiska! Należy pamiętać o



EST. 2016

CANATURA

KONOPIE  ZDROWIA

Canatura - Największy sklep internetowy
z produktami zdrowotnymi z konopi

www.canatura.com/pl

Prawa autorskie zastrzeżone