

# TERA MANUELL



# Inhaltsübersicht

## Seite

- 3 Was ist inbegriffen
- 4 Über den Tera
- 6 Schlüsselmerkmale
- 8 Was ist in einem Tera-Gerät enthalten?
- 9 Wieder Tera funktioniert
- 10 Einschalten des Tera
- 11 Benutzung der Temperatur
- 12 Komponenten des Mundstücks
- 13 Abnehmen des Mundstück
- 15 Laden von Kräutern und Konzentrat
- 16 Verwendung des WPA
- 18 Reinigung des Tera
- 20 Batterie und Aufladen
- 23 Garantie
- 26 Sicherheitshinweise
- 30 Kontaktinformationen

## Was ist inbegriffen?

- (1) Tera-Einheit
- (1) Drehbares Mundstück
- (1) Glas-Mundstück
- (2) LG 18650 2500 mAh Batterien
- (1) Wasserleitungsadapter
- (5) Kammersiebe aus Edelstahl
- (1) Edelstahl-Mesh-Konzentrat-Pads
- (2) Mundstücksiebe
- (1) Reinigungsbürste
- (1) Werkzeug zum Verpacken
- (1) USB-Ladegerät
- (1) Benutzerhandbuch



## Über den Tera

Die Tera ist die neueste Aromatherapie-Gerät Ergänzung zu den Boundless Linie. Klein genug, um bequem in die Handfläche zu passen, liefert der Tera wirklich leistungsstarke glatte Wolken vom ersten Zug an. Ausgestattet mit zwei herausnehmbaren 18650er-Batterien, kann das Gerät auch über USB aufgeladen werden. Der Tera ist perfekt für unterwegs und kann mit dem Boundless-Wasserpfeifenadapter auch an eine Glaswasserpfeife angeschlossen werden. Dieses tragbare Aromatherapie-Gerät nutzt Konvektion erwärmte Luft und strahlende Wärmeübertragung, um Ihre Materialien effizient zu verdampfen.

Das bedeutet, dass es eine vollständige Trennung zwischen dem Heizelement und der



Als Antwort auf die Anforderungen unserer Kunden haben wir eine Kammer eingebaut, die volle und dichte Wolken in weniger als sechzig Sekunden erzeugt. Der Tera verfügt über eine Konvektionskammer aus Edelstahl, die so konzipiert ist, dass sie sich schnell auf die gewünschte Temperatur aufheizt und gleichzeitig Terpene und Cannabinoide gleichmäßig verdampft. Das Gerät ist mit einer vollständigen Temperaturkontrolle ausgestattet, die von 104°F-428°F (40°C-220°C) reicht. Außerdem gibt es ein vollständig drehbares Mundstück mit verbessertem Luftstrom und die Möglichkeit, es gegen ein elegantes Glasmundstück für einen besseren

## Wesentliche Merkmale

### Abmessungen

- Höhe: 107 mm
- Breite: 44,5 mm
- Tiefe: 59 mm
- Gewicht: 0,7 lbs

### Temperaturstufen

104-428 F // 40-220 C

**Bildschirm:** Digitaler OLED-Bildschirm

### Batteriekapazität:

2x18650 (abnehmbar)

**Gerät kann über USB aufgeladen werden**

### Luftstrom

Redesigned Mundstück  
produzieren größere Wolken mit  
weniger Irritation

**Kammer:** Edelstahl Konvektion

## **Gehörtes System**

Konvektionsheizsystem mit  
isoliertem Heizweg

## **Heizelement**

Der keramische Heizstab befindet  
sich unten und ist vollständig von  
der Kräuterkammer getrennt.


## **Haptische Rückmeldung**

Kompaktes und robustes Design  
mit strukturierten Rillen für  
bequeme Handhaltung

## **Hergestellt aus medizinischem und lebensmittelechtem Material**

## **Aromatherapiegerät ohne Verbrennung**

# Was ist in einem Tera-Aromatherapiegerät enthalten?

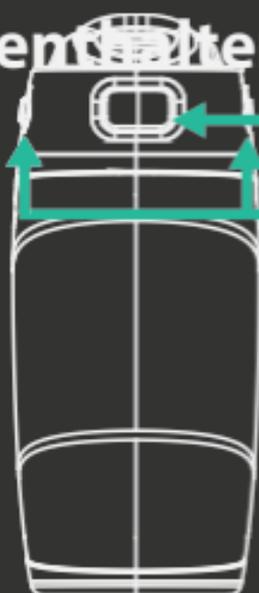

Einschalttaste

Temperaturregelung

Batterieabdeckplatte





Drehbares  
Mundstück



Glas-  
Mundstück




Wasserleitungsadapter

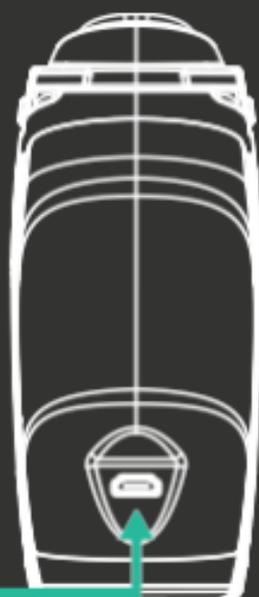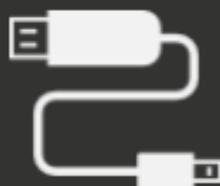

8

## Wie es funktioniert:

Das mit zwei herausnehmbaren 18650er-Batterien betriebene Keramik-Heizstab-Element erzeugt Wärme, die als Strahlungswärme in die separate Edelstahl-Konvektionskammer geleitet wird. Sobald die Edelstahlkammer erhitzt ist, verdampft sie schnell und effizient das Material und extrahiert Terpene und Cannabinoide. Der Tera hat einen isolierten Luftweg, der von allen störenden internen Leitungen entfernt ist, was jedes Mal ein reines und sauberes Verdampfungserlebnis gewährleistet.

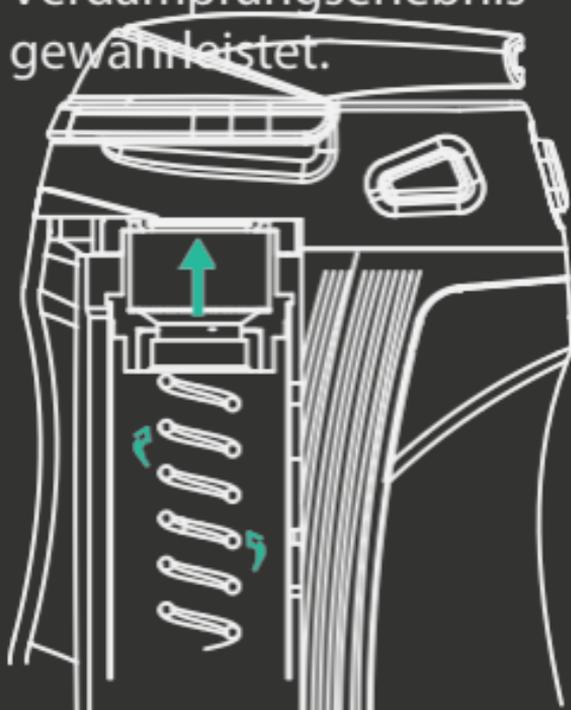

## So schalten Sie den Tera ein

Um den Tera einzuschalten, klicken Sie fünfmal in schneller Folge auf die rechteckige Taste. Bitte beachten Sie, dass sich das Gerät nicht einschalten lässt, wenn die Klicks zu langsam sind. Sobald das Gerät eingeschaltet ist, leuchtet der Bildschirm auf und das Gerät heizt automatisch auf die zuletzt verwendete Temperatur auf. Das Gerät bleibt fünf Minuten lang eingeschaltet \*Das Gerät heizt erst auf Anweisung auf. Um die Kammer aufzuheizen, halten Sie die Einschalttaste drei Sekunden lang gedrückt; das Gerät heizt dann automatisch auf die zuletzt verwendete Temperatur auf. Nach Ablauf des Fünf-Minuten-Timers vibriert das Gerät und geht in den Schlafmodus über, bis es wieder eingeschaltet wird. Zum erneuten Starten des Heizvorgangs

Halten Sie die Taste 3  
Sekunden lang



# Anpassen der Temperatur

Die Temperaturregler des Tera sind einfach zu bedienen. \*Bitte beachten Sie, dass das Gerät erst auf Anweisung aufheizt. Um die Kammer aufzuheizen, halten Sie die Einschalttaste drei Sekunden lang gedrückt; das Gerät heizt dann automatisch auf die zuletzt verwendete Temperatur auf. Die Tasten befinden sich auf beiden Seiten des Geräts. Wenn die Einschalttaste dem Benutzer zugewandt ist, befindet sich die Taste zum Erhöhen der Temperatur auf der linken Seite. Mit jedem Klick wird die Temperatur um ein Grad erhöht. Um die Temperatur zu senken, drücken Sie die Taste rechts neben der Einschalttaste. 



Wie bisher ändert jeder einzelne Klick die Temperatur, er verringert die Temperatur um ein Grad. Der Temperaturbereich reicht von 104°F-428°F und 40°C-220°C. Zu zwischen Fahrenheit und Celsius zu wechseln, klicken Sie einmal gleichzeitig auf die beiden seitlichen Tasten.

## Mundstück-Komponenten

- Tipp
- Silizium-Schale
- Mundstücksieb aus rostfreiem Stahl
- Mundstücksockel mit eingebetteten Magneten
- Klarer O-Ring an der Mundstückspitze



## Wie man das Mundstück entfernt

Der Tera hat zwei kleine Magnete, die dem Mundstück helfen, am Rest des Geräts zu haften. Zum Entfernen ziehen Sie das Mundstück einfach nach oben, um es von den Magneten zu lösen. Nach dem Entfernen sollte die Kammer sichtbar sein.


Um das Mundstück wieder anzubringen, richten Sie es am Körper aus, so dass es einrastet. Die Magnete helfen, dass es in Position bleibt. Drehen Sie das Mundstück zum Benutzer hin, um es zu benutzen.

## So laden Sie Kräuter

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, um Kräuter zu laden.
2. Das Material sollte gut zerkleinert werden. Es wird empfohlen, einen Zerkleinerer zu verwenden.
3. Entfernen Sie das Mundstück von der Tera. Die Schale wird sichtbar und ist bereit zum Verpacken.
4. Fügen Sie so viel Material ein, wie Sie verdampfen möchten. Die Schale kann bis zu 0,6 Gramm aufnehmen. Überfüllen Sie die Schale nicht.
5. Sobald das Kraut geladen ist, können Sie das Mundstück anbringen.

## So laden Sie das Konzentrat


1. Verwenden Sie die mitgelieferte Konzentratmatte, um das Konzentrat darauf zu legen.
2. Es wird empfohlen, genügend Konzentrat für eine Einzeldosis zu verwenden.
3. Legen Sie das Netzpolster mit dem Konzentrat darauf.
4. Sobald das Konzentrat eingelegt ist, drücken Sie dreimal hintereinander die Einschalttaste, um in den Konzentratmodus zu wechseln. Im Konzentratmodus gibt es nur eine Temperatur, die automatisch auf 500°F oder 260°C eingestellt ist. Um die Kammer aufzuheizen, halten Sie die Einschalttaste für 3 Sekunden

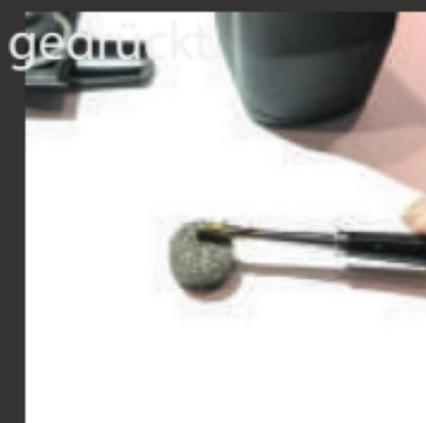

# So verwenden Sie den Wasserleitungsadap- ter

Der WPA (Wasserleitungsadapter) ist für die Geräte der Boundless Technology-Linie vorgesehen. Der Tera hat einen speziellen WPA, der nur für das Tera-Gerät verwendet werden kann. Der Adapter ist für die Verwendung mit einer Wasserpfeife aus Glas gedacht, da er hilft, das verdampfte Produkt zu filtern. Er ist so konzipiert, dass er für männliche und weibliche Stiele von 10mm-18mm passt. Die Verwendung des Wasserpfeifenadapters hilft nicht nur, die durch den Dampf verursachten Irritationen zu vermeiden, sondern verbessert auch den Gesamtgeschmack des verdampften Produkts.



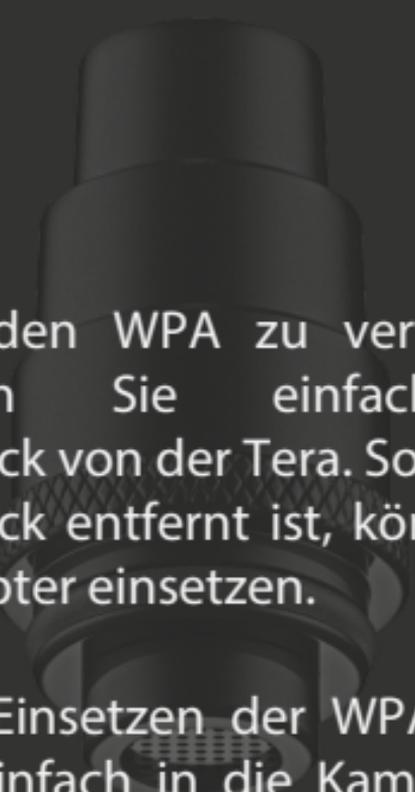

**1.** Um den WPA zu verwenden, entfernen Sie einfach das Mundstück von der Tera. Sobald das Mundstück entfernt ist, können Sie den Adapter einsetzen.

**2.** Zum Einsetzen der WPA setzen Sie sie einfach in die Kammer ein. Die breitere Basis sollte die Seite sein, die in den Tera eingesetzt wird. Achten Sie darauf, dass der WPA gleichmäßig auf dem Gerät aufliegt.

**3.** Wenn Sie den WPA nach dem Gebrauch entfernen, seien Sie bitte äußerst vorsichtig, da der Edelstahl heiß wird.

**4.** Der WPA kann zur leichteren Reinigung in drei Teile zerlegt werden. Zum Zerlegen drehen Sie die kleine runde Kerbe nach links

## **So reinigen Sie den Tera**

Die Reinigung des Geräts direkt nach dem Gebrauch ist entscheidend dafür, dass Ihr Tera sauber bleibt und einwandfrei funktioniert. Das rotierende Mundstück kann zerlegt werden, um die Wartung zu erleichtern.

Zur Reinigung des Mundstücks können Sie Isopropylalkohol verwenden, wir empfehlen 91%. Wenn Sie das Mundstück in Isopropyl einweichen, sollten Sie es nicht länger als zehn Minuten eintauchen. Das Sieb kann abgenommen und einzeln gereinigt werden, um die Erfahrung zu erleichtern. Bitte beachten Sie, dass nur das Mundstück in Isopropylalkohol getaucht werden darf und NICHT das Gehäuse des Geräts.

Wenn Isopropyl auf das Gehäuse aufgetragen wird, verursacht dies kosmetische Schäden, die nicht von der Garantie abgedeckt werden. Die Innenkammer kann mit einer Reinigungsbürste gereinigt werden. Bei Bedarf kann das untere Kammersieb entfernt und ebenfalls gereinigt werden. Bitte gehen Sie bei der Reinigung des Geräts vorsichtig vor.

### **Tipps**


1. Wenn Sie das Gerät reinigen, solange es noch relativ warm ist, lassen sich Rückstände leichter entfernen.
2. Sie können auch grobes Salz in Kombination mit Isopropylalkohol verwenden, um Rückstände vom Mundstück zu entfernen.
3. Die beste Methode, Ihr Gerät sauber zu halten, ist die tägliche Reinigung direkt nach dem

## Batterie und Aufladen

Der Tera ist mit zwei herausnehmbaren 18650er-Batterien ausgestattet, die sich direkt unter der Einschalttaste befinden.

Um die Batterien zu entfernen, ziehen Sie die Abdeckplatte vorsichtig vom Gehäuse des Geräts weg. Nach dem Entfernen sind die Batterien sichtbar und können bei Bedarf ausgetauscht werden.

(\*Bitte beachten Sie die Verwendung von High Drain Batterie für bessere vaping experience)

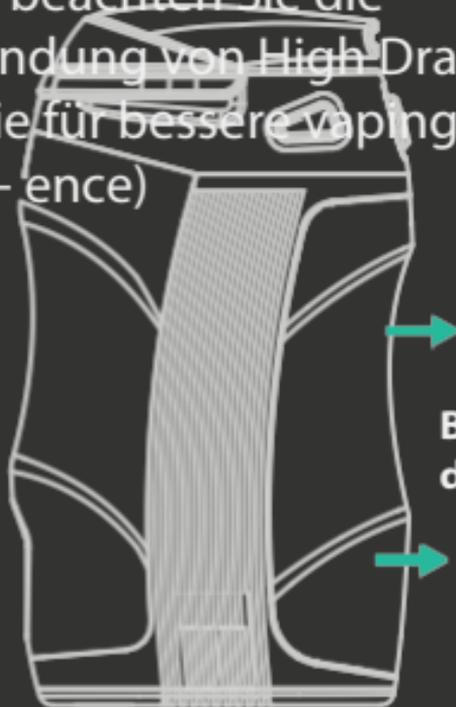

**Batterieabdeckplatte**

Das Gerät kann auch über USB oder direkt an der Wand durch ein 18650 Ladegerät aufgeladen werden. Die Ladezeit für den Tera beträgt im Durchschnitt etwa drei Stunden (\*Angeschlossen mit 2A Stromausgang Ladegerät). Mit einer vollen Ladung sollte der Tera für etwa zehn kontinuierliche Sitzungen bei der höchsten Temperatureinstellung dauern. Sobald das Gerät an das Ladegerät angeschlossen ist, sollte auf dem Bildschirm ein Batteriesymbol aufleuchten.

Es wird nicht empfohlen, den Tera während des Ladevorgangs zu benutzen.

Lassen Sie das Gerät auch nicht über Nacht aufladen, um eine Überhitzung zu vermeiden.

Lassen Sie das Gerät während des Ladevorgangs nicht unbeaufsichtigt.

Überladen Sie nicht.

Das Gerät enthält einen Lithium-Ionen-Akku. Bitte befolgen Sie die ordnungsgemäßen Verfahren zur Entsorgung von Batterien, z. B. über eine Recyclinganlage oder eine Sondermüllsammelstelle.

### **Nicht im Müll entsorgen.**

**Hinweis:** Lithium-Ionen-Batterien können sich bei regelmäßigem Gebrauch abnutzen und die Betriebszeit verkürzen. Obwohl Boundless Technology bei der Auswahl der hochwertigen, langlebigen Lithium-Ionen-Batterien große Sorgfalt an den Tag gelegt hat, da sie keine Memory-Eigenschaften aufweisen und 300 Zyklen durchlaufen können, wird die Lebensdauer der Batterien bei längerem Gebrauch allmählich abnehmen.

## Garantie

### 3 JAHRE BESCHRÄNKTE GARANTIE

Boundless Technology, LLC gewährt für dieses Gerät der Marke Tera eine Garantie auf Material- und Verarbeitungsfehler bei normalem Gebrauch für einen Zeitraum von drei (3) Jahren ab dem Datum des Kaufs durch den ursprünglichen Endverbraucher. Für die Inanspruchnahme der Garantie ist der Originalkaufbeleg erforderlich. Die beschränkte Garantie gilt für drei (3) Jahre für die Elektronik, die keramische Heizkammer, die strukturelle Integrität und die Anbauteile. Für den Lithium-Ionen-Akku gilt eine Garantie von neunzig (90) Tagen. Wenn ein physischer Defekt auftritt und ein Anspruch innerhalb der Garantiezeit geltend gemacht wird, wird Boundless Technology nach eigenem Ermessen und im gesetzlich zulässigen Rahmen entweder:

- Reparatur des Produktfehlers

- Tauschen Sie das Produkt gegen ein anderes Produkt aus, das neu oder funktionell gleichwertig mit dem Gerät ist.
- Erstattung des Kaufpreises des Geräts, wenn es innerhalb von 30 Tagen nach dem Kaufdatum zurückgegeben wird und wenn es auf unserer Online-Handelsseite gekauft wurde: [bndlstech.com](http://bndlstech.com).

## **AUSSCHLÜSSE EINSCHRÄNKUNGEN**

**UND**

Die eingeschränkte Garantie gilt nur für Produkte, die von Boundless Technology, LLC hergestellt wurden und die an dem auf dem Gerät angebrachten Warenzeichen, Handelsnamen oder Logo "Boundless Technology, LLC" zu erkennen sind. Die beschränkte Garantie gilt nicht für Produkte, die nicht von Boundless, LLC hergestellt wurden. Diese Garantie gilt nicht für (i) Schäden, die durch Unfall, Missbrauch, Missbrauch,

(ii) ein Gerät oder Teil, das ohne schriftliche Genehmigung von Boundless technology modifiziert wurde, um die Funktionalität oder Leistungsfähigkeit zu verändern; (iii) kosmetische Schäden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Beulen, Kratzer und/oder gebrochenes Plastik.

Diese Garantie gilt für den ursprünglichen Endverbraucher und ist nicht übertragbar. Die Garantie von Boundless Technology, LLC gilt nur für Geräte, die von autorisierten Händlern gekauft und von einem autorisierten Boundless Technology, LLC-Händler gewartet wurden.

Bei Fragen zu autorisierten Einzelhändlern besuchen Sie bitte unsere Online-Einzelhandelsseite, auf der unsere Vertriebspartner aufgeführt sind: [bndlstech.com](http://bndlstech.com). Um eine Garantie in Anspruch zu

Sie können auch ein Ticket an unser Helpdesk-Ticketsystem senden. Sobald Sie sich mit uns in Verbindung gesetzt haben, werden wir die entsprechenden Unterlagen und ein Foto oder Video anfordern, um das Problem zu bestätigen. Wir können auch das Gerät zur weiteren Untersuchung zurückfordern.

## **SICHERHEITSHINWEISE**

### **Warnung**

Die Nichtbeachtung dieser ~~Sicherheits~~ ~~hinweise~~ kann zu Personen- oder Sachschäden führen. Die Benutzung dieses Geräts erfolgt auf eigene Gefahr. Weder Boundless Technology, LLC noch seine Einzelhändler übernehmen irgendeine Verantwortung oder Haftung im Zusammenhang mit dem Gebrauch/Missbrauch des Geräts. Produkte der Marke Boundless Technology sind nur für den Gebrauch und Konsum durch Erwachsene bestimmt. Bewahren

## **Haftungsausschluss**

- Dieses Gerät wurde als mobile Lösung für Aromatherapeuten entwickelt und sollte für trockene Kräutermischungen wie angegeben verwendet werden. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung mit illegalen Substanzen bestimmt.

## **Erstickungsgefahr**

- Der Tera enthält kleine Teile, die für kleine Kinder eine Erstickungsgefahr darstellen können. Halten Sie das Gerät von Kindern fern.

## **Umgang mit dem Tera**

- Lassen Sie den Boundless Tera nicht fallen, verformen, verbiegen, zerquetschen, durchstechen, verbrennen, in der Mikrowelle erhitzen, zerkleinern, bemalen und stecken Sie keine Fremdkörper in ihn.
- Reinigen Sie den Tera nur nach

- Versuchen Sie nicht, den Tera selbst zu reparieren oder zu modifizieren.

- Verwenden Sie kein beschädigtes Tera-Ladegerät oder ein Ladegerät, das nicht von Boundless Technology stammt, denn inkompatible Ladegeräte können eine andere Spannung aufweisen, was zu einer Brandgefahr führen kann. Verwenden Sie nur das mitgelieferte Ladegerät. Andernfalls erlischt die beschränkte Garantie für Boundless Technology-Produkte.

- Seien Sie beim Umgang mit dem Tera vorsichtig, die Heizkammer ist heiß. Vermeiden Sie den direkten Kontakt mit der heißen Hauptheizkammer. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es eingeschaltet ist oder wenn es noch heiß ist.

- Nicht bei extremen

## **SICHERHEITSMERKMALE**

### **Schlafschutz**

Das Gerät ist mit einem Sicherheitsschlafmodus ausgestattet. Wenn das Gerät eingeschaltet wird und nach fünf Minuten Gebrauch vibriert es und geht in den Schlafmodus über, um eine Überbeanspruchung zu vermeiden. Halten Sie die Einschalttaste drei Sekunden lang gedrückt, um den Ruhemodus zu beenden.

### **Speicherfunktion**

Das Gerät verfügt über eine intelligente Speicherfunktion. Es speichert die aktuelle Temperatur, bevor es ausgeschaltet wird. Beim nächsten Einschalten wird die zuletzt verwendete Temperatur angezeigt.

## NEHMEN SIE KONTAKT MIT UNS AUF

### E-Mail

[info@bndlstech.com](mailto:info@bndlstech.com)

### Online-Einzelhandelsstandort

[BNDLSTECH.com](http://BNDLSTECH.com)

### Folgen Sie uns @BNDLSTECH



[www.canatura.com/de](http://www.canatura.com/de)



**BNDLSTECH.COM**



EST. 2016

# CANATURA

HANF **FÜR** LEBEN

Canatura - Der größte e-shop mit  
Hanfprodukten für die Gesundheit

[www.canatura.com/de](http://www.canatura.com/de)

Copyright vorbehalten