



## LINX APPOLO

### INSTRUKCJA OBSŁUGI

#### W PUDEŁKU

- 1 - 1 nasadka do gaźnika
- 2 - 1 atomizer kwarcowy
- 3 - 1 podstawka Apollo 2600mAh
- 4 - 1 silikonowa osłona przepływu powietrza
- 5 - 1 adapter męskiej fajki wodnej (pasuje do szklanych naczyń 14 lub 18 mm)
- 6 - 1 silikonowy regulator przepływu powietrza
- 7 - 1 szklany pęcherzyk powietrza
- 8 - 1 narzędzie
- 9 - 1 kabel USB do ładowania
- 10 - 1 szczoteczka do czyszczenia
- 11 - 1 walizka transportowa

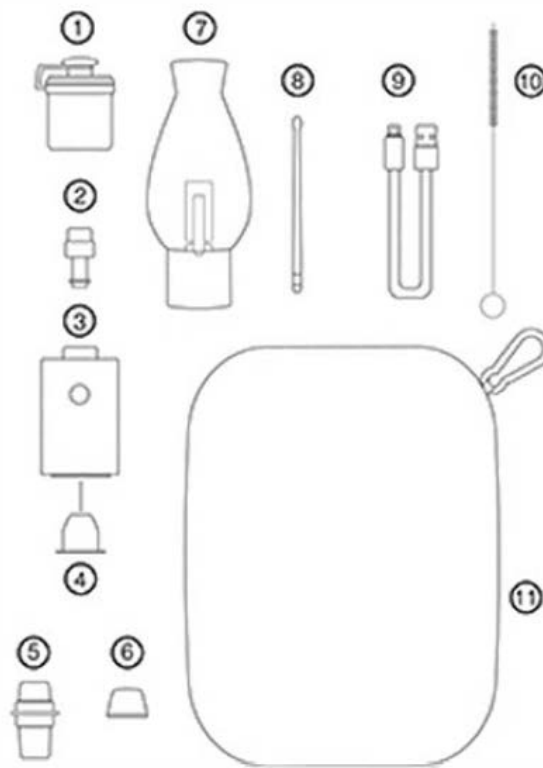

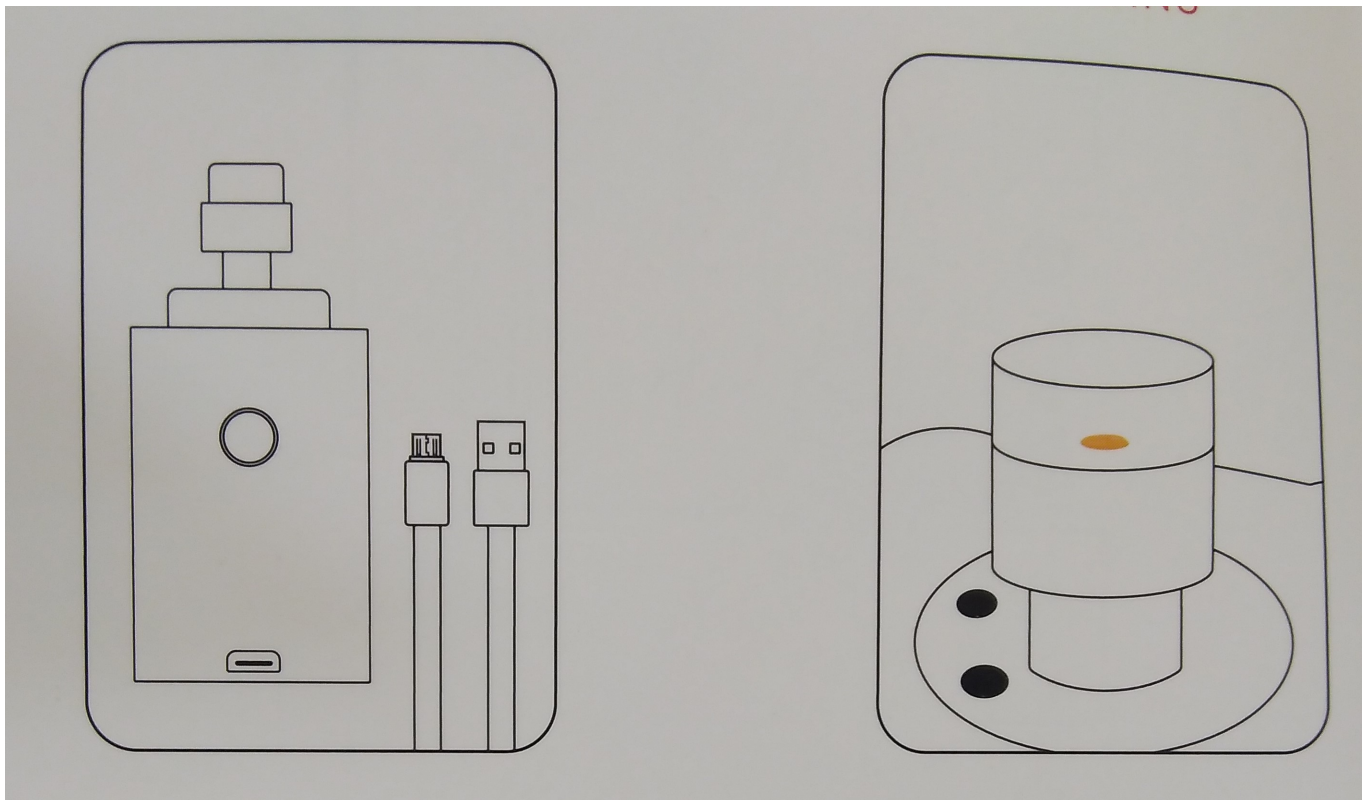

## CHARGING


Podłącz ładowarkę USB do portu Apollo i podłącz ją do odpowiedniego gniazda USB. Podczas ładowania wskaźnik zasilania miga, a po całkowitym naładowaniu świeci światłem ciągłym. Pełne naładowanie trwa około dwóch do trzech godzin.

..

## ŁADOWANIE

Załaduj materiał do atomizera Apollo, nie większy niż ziarnko ryżu. Użycie zbyt dużej ilości materiału wyczerpuje baterię i wymaga dłuższego czasu na rozgrzanie i ostygnięcie...

# KONFIGURACJA

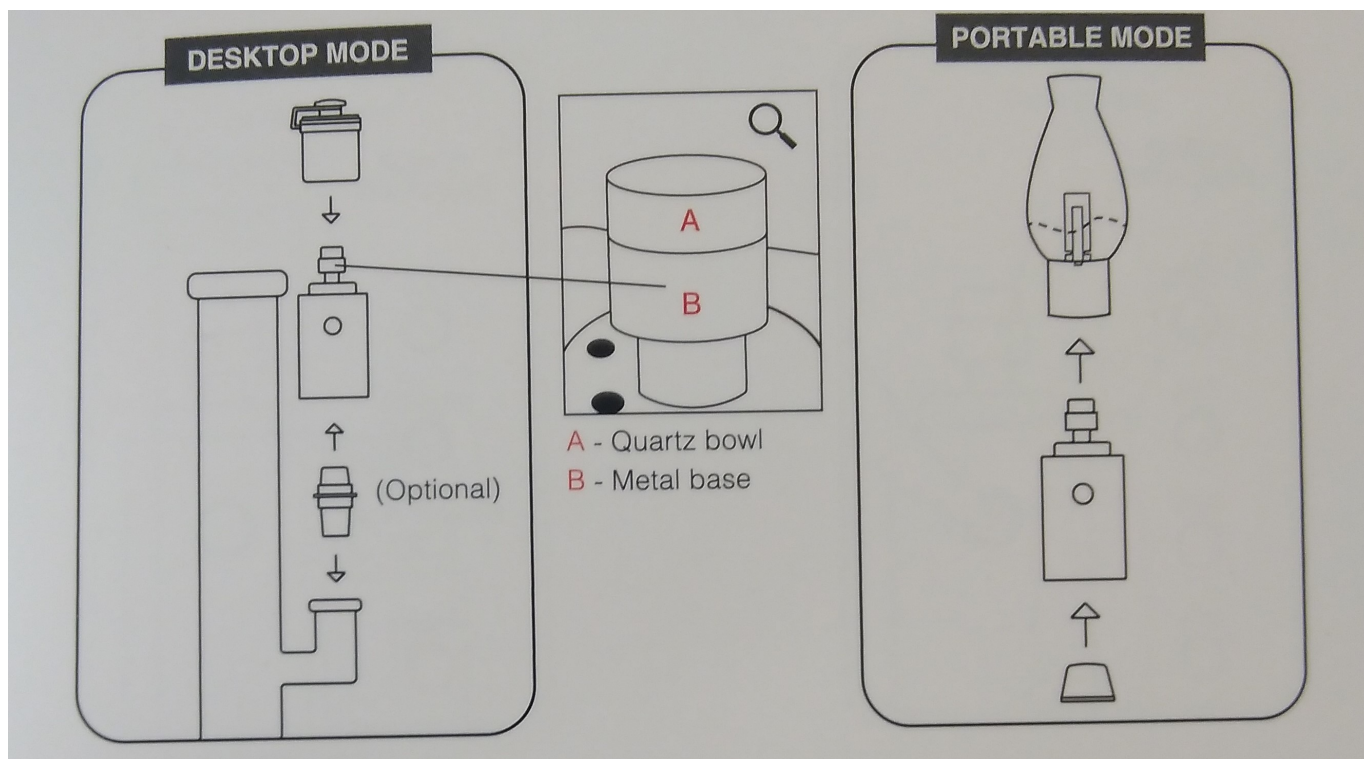


**Tryb stacjonarny** Zmontować podstawę Apollo i inne części. Podłącz podstawę bezpośrednio do szklanych naczyń za pomocą żeńskiego downstem'u lub włóż adapter fajki wodnej Apollo do podstawy, a następnie podłącz do szklanych naczyń za pomocą męskiego downstem'u.

**TRYB PORĘCZNY** Podłącz podstawę i atomizer Apollo do bubblera. Przymocuj również silikonowy regulator przepływu powietrza i tulejkę od spodu podstawy Apollo.

**\*Aby odłączyć atomizer, należy chwycić za metalową podstawę (B), a nie za miseczkę kwarcową (A). Przekręcanie miski kwarcowej lub przykładanie do niej siły może spowodować uszkodzenie miski i atomizera.**


## ON/OFF

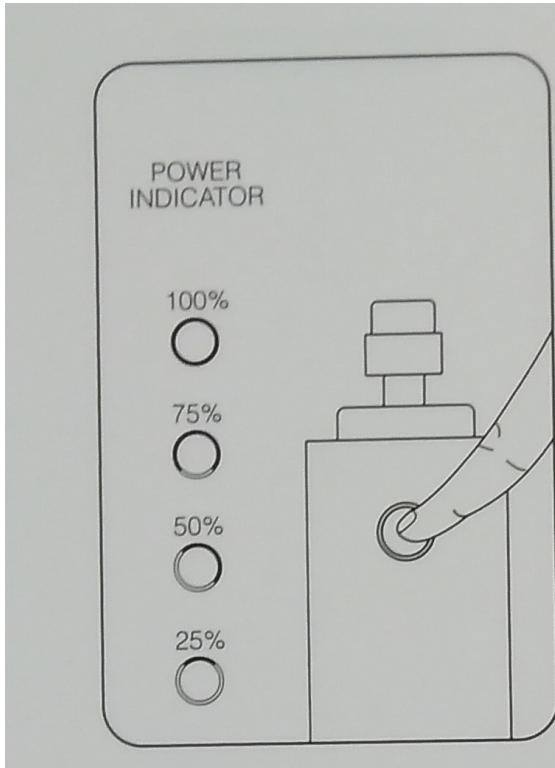

Naciśnij przycisk zasilania pięć razy szybko, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie. Po włączeniu urządzenie przechodzi w tryb gotowości, a wskaźnik zasilania zaczyna świecić i wyświetla poziom naładowania baterii.

Naciśnij przycisk zasilania jeden raz, a urządzenie zacznie wibrować, aby włączyć lub wyłączyć ogrzewanie. Wskaźnik zasilania obraca się podczas podgrzewania.

## USTAWIENIA TEMPURU

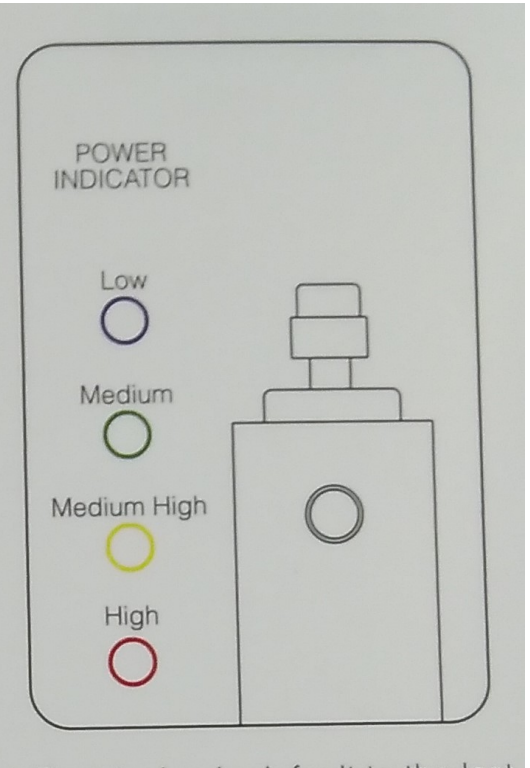


Po włączeniu urządzenia domyślnie ustawiana jest ostatnio używana temperatura. Aby przełączać się między czterema ustawieniami temperatury, należy trzykrotnie szybko nacisnąć przycisk zasilania.

### **ZABEZPIECZENIE PRZED PRZEGRZANIEM**

Urządzenie automatycznie przejdzie w stan gotowości po 30 sekundach ciągłego ogrzewania i wyłączy się po 30 sekundach oczekiwania.

# VAPING

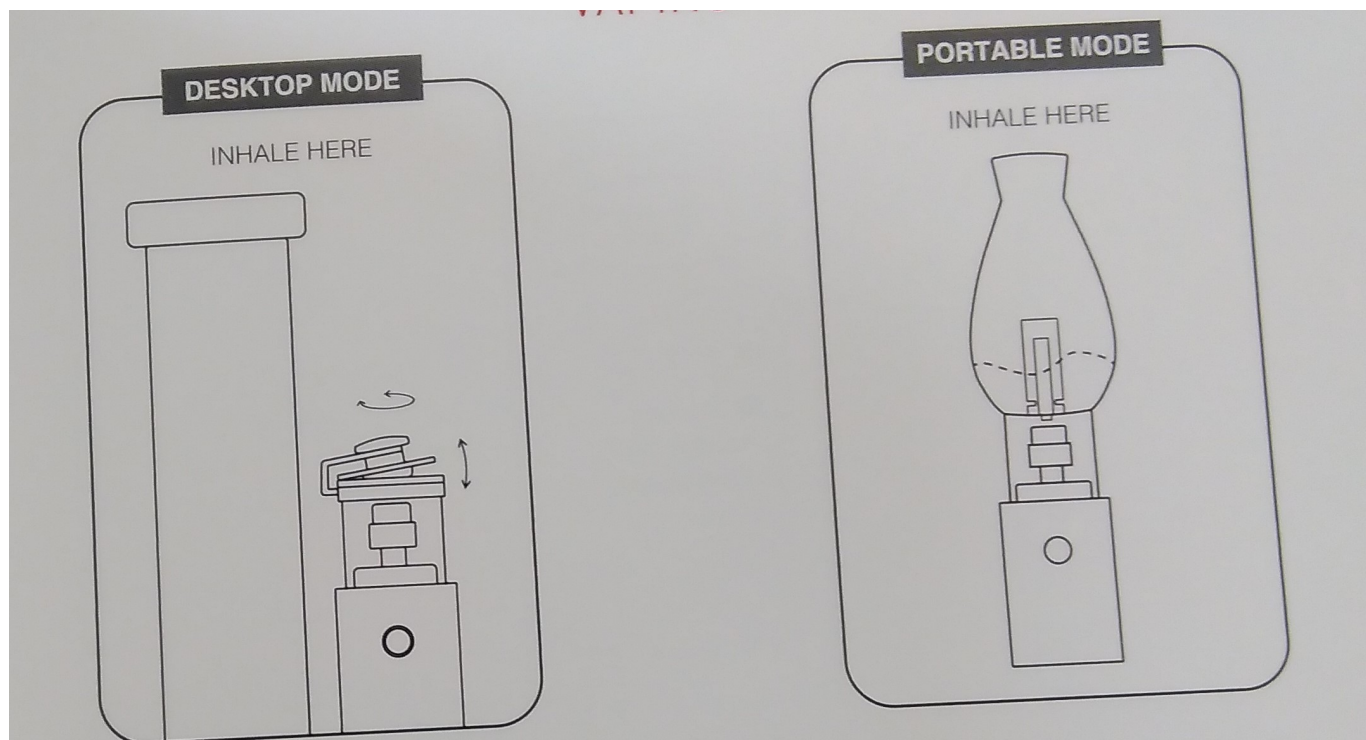


## TRYB DESKTOPOWY

Wdychaj z ustnika szklanego powolnymi, równomiernymi pociągnięciami. Delikatnie przekręcaj, obracaj, otwieraj i zamykaj nasadkę karbonu, aby dostosować przepływ powietrza w celu uzyskania optymalnej produkcji pary..

**TRYB PRZENOŚNY** Napełnij bańkę wodą. Pamiętaj, aby nie napełniać go powyżej perkolatora. Wdychaj powietrze z ustnika bąbelkowego powolnymi, równomiernymi pociągnięciami. Palcem zakrywaj i odsłaniaj silikonowy regulator przepływu powietrza, aby dostosować przepływ powietrza do optymalnej produkcji pary.

**HEAT BOOST:** Przytrzymaj przycisk zasilania, aby zwiększyć temperaturę. Wskaźnik mocy szybko się obraca.

# DEMONTAŻ

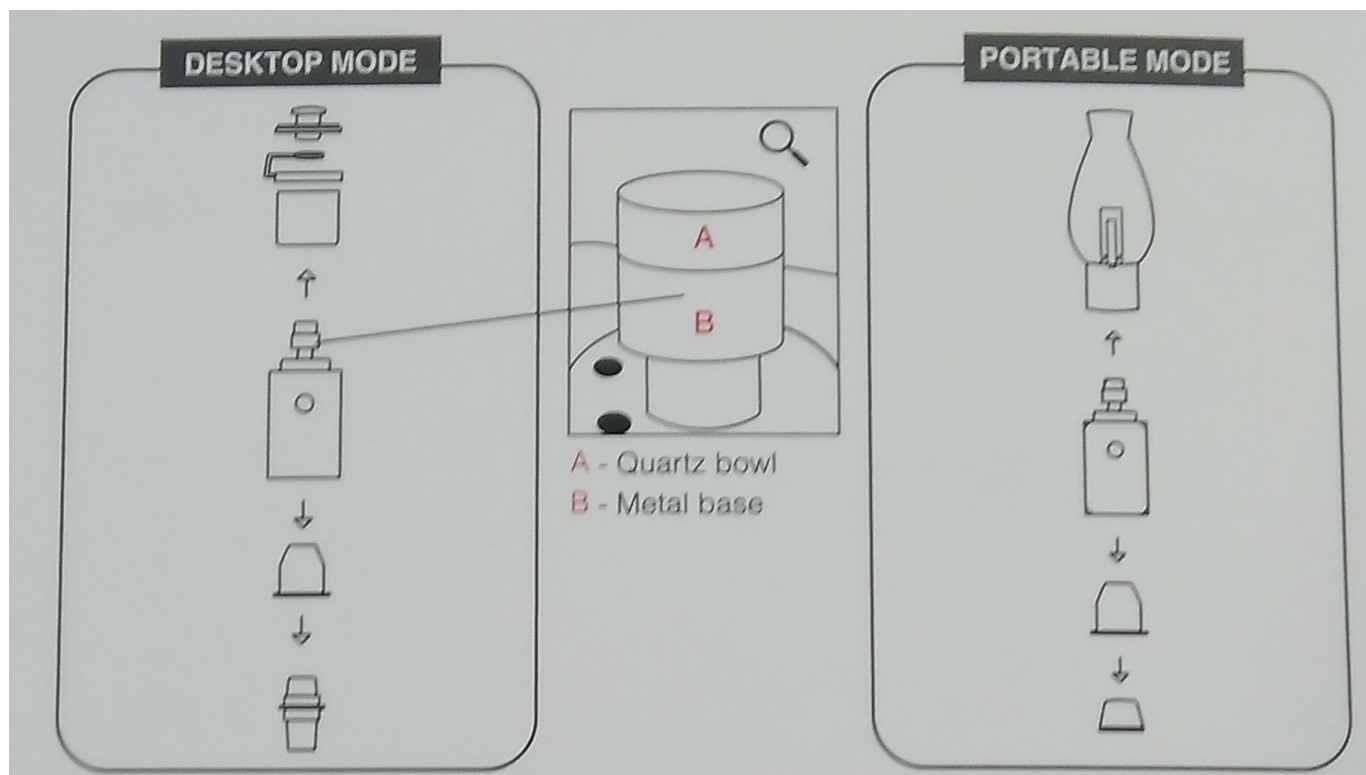


**Przed przystąpieniem do czyszczenia należy całkowicie rozłożyć urządzenie Apollo na części.**

\* Aby odłączyć atomizer, należy trzymać za metalową podstawę (B), a nie za miseczkę kwarcową. Przekręcanie lub przykładanie siły do miski kwarcowej (A) może spowodować uszkodzenie miski i atomizera.

\* Pamiętaj, aby w trybie biurkowym całkowicie zdjąć silikonowy pierścień nakrętki z elementów szklanych.


# CZYSZCZENIE ATOMIZERA I ŚCIEŻKI POWIETRZA

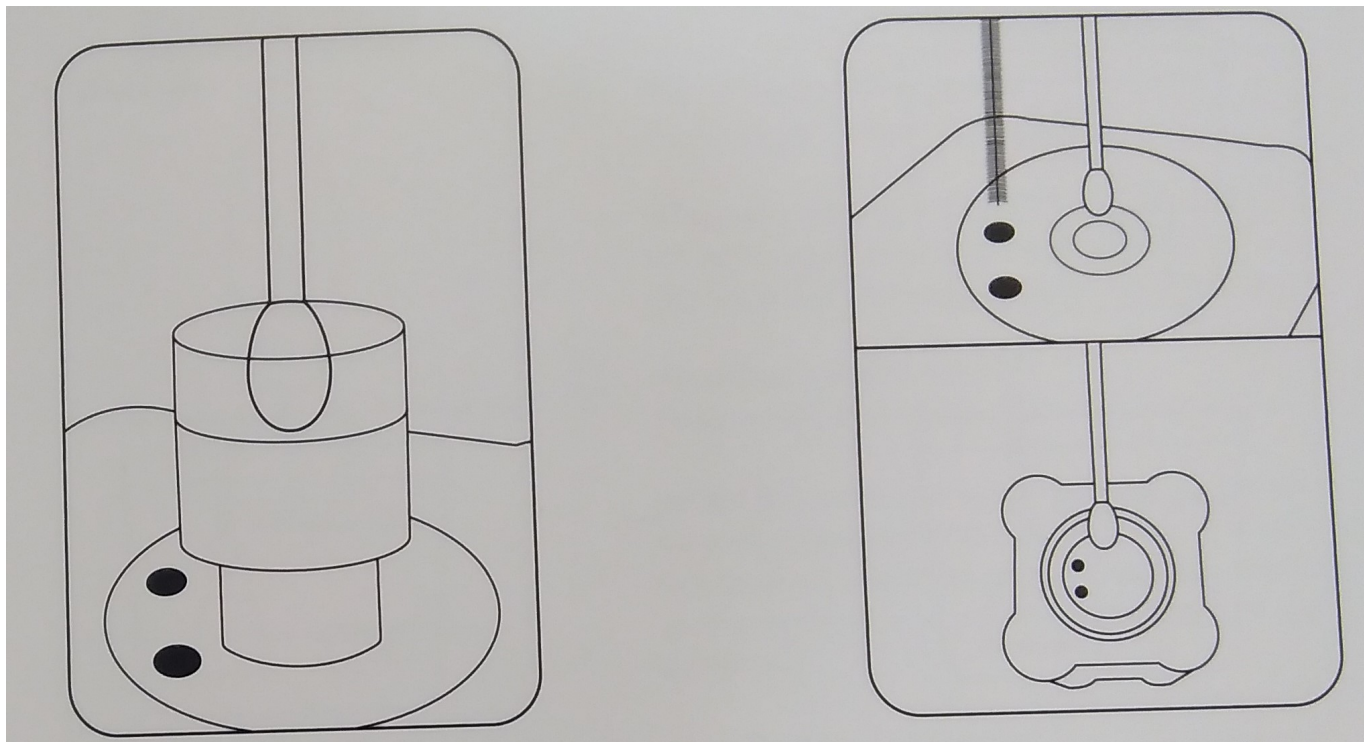

Obróć Apollo na ustawienie re lub Heat Boost, aby spalić resztki w atomizerze. Wyłącz urządzenie i upewnij się, że całkowicie ostygło. Zwilż bawełniany wacik alkoholem izoprofilowym. Delikatnie przetrzyj wnętrze komory kwarcowej ruchem okrężnym. Nie używaj siły, gdyż może to trwale uszkodzić atomizer. Wyczyść wacikiem zewnętrzną część atomizera.

Pamiętaj o odłączeniu silikonowej osłony przepływu powietrza i tulei od dolnej części podstawy Apollo. Wyczyść wacikiem zarówno górną jak i dolną powierzchnię podstawy Apollo. Wyczyść również pędzelkiem dwa otwory powietrzne.

# CZYSZCZENIE INNYCH CZĘŚCI

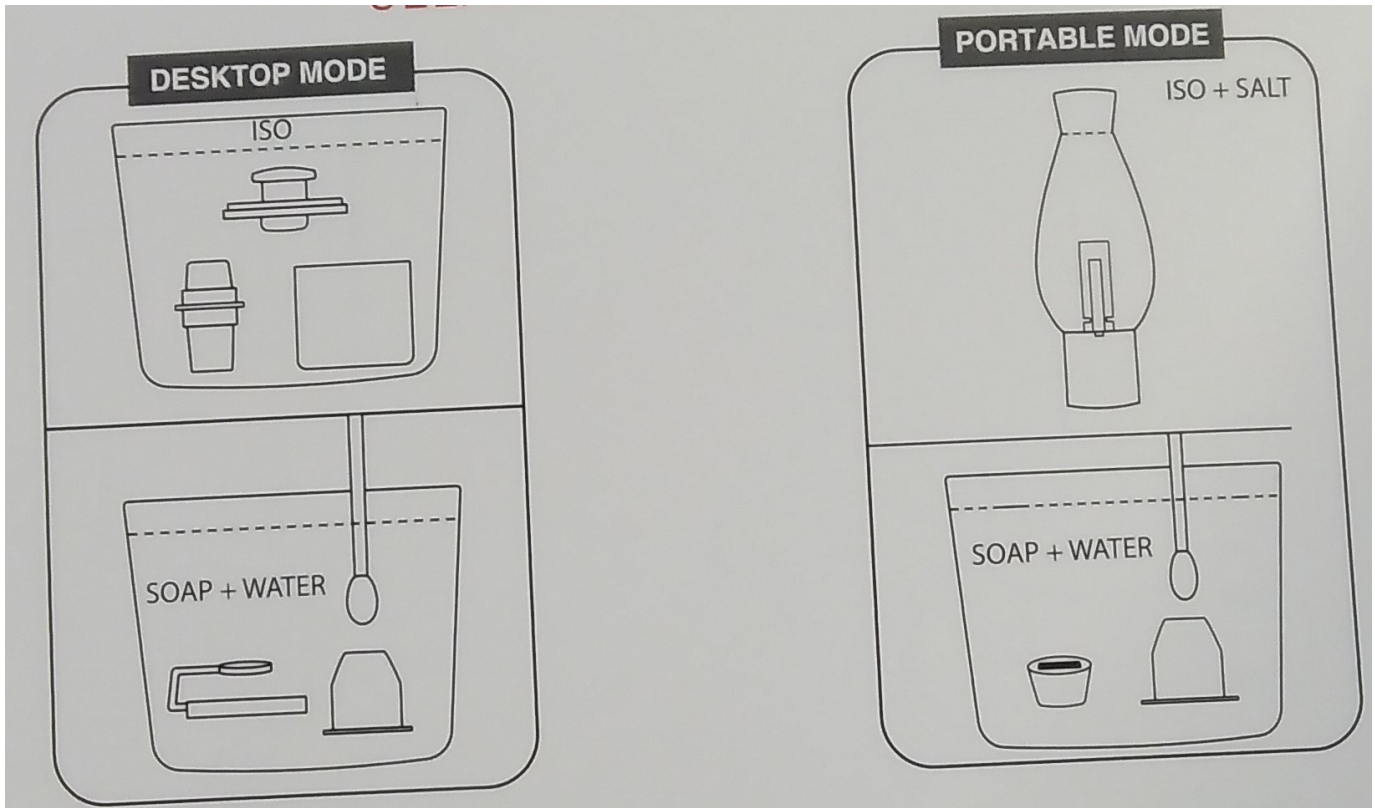

## TRYB DESKTOPOWY


Zanurzyć elementy szklane w alkoholu izopropylowym, aby rozpuścić wszelkie pozostałości. Wyczyścić wszystkie części silikonowe gorącą wodą z mydłem.

**TRYB PORTABLE** Zmieszaj alkohol izopropylowy z solą i wymieszaj roztwór w bańce Apollo przez około pięć minut. Wyczyścić wszystkie silikonowe części gorącą wodą z mydłem.

\*Pamiętaj, aby dokładnie wypłukać wszystkie elementy szklane i silikonowe pod bieżącą wodą i pozostawić do wyschnięcia przed użyciem. Nie używaj żadnego roztworu alkoholu na silikonie, ponieważ alkohol rozkłada i chemicznie uszkadza silikon.



# PRO WSKAZÓWKI

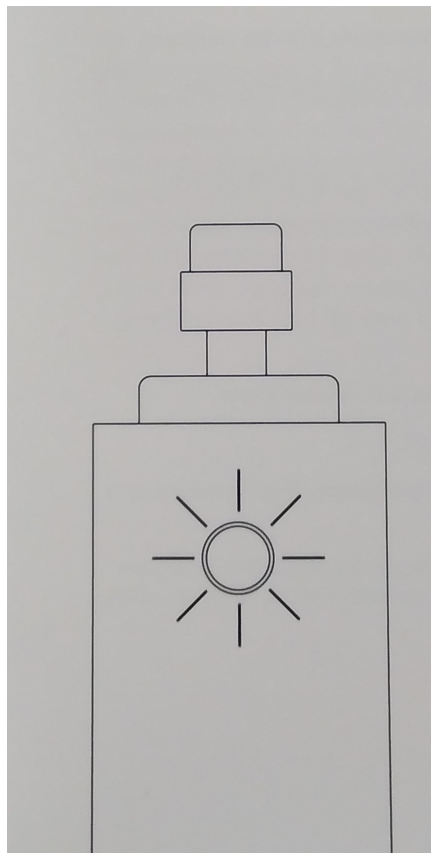

## **Ochrona przed zwarcie**

Miga trzy razy na biał.

Gdy atomizer jest zwarty lub uszkodzony. Apollo wyłącza się automatycznie. Natychmiast wymień na nowy atomizer.

## **Niewykryty atomizer**

Pięciokrotne mignięcie na biał

Gdy atomizer nie jest przedstawiony lub nie łączy się dobrze z bazą Apollo, urządzenie wyłącza się automatycznie. Przykręć atomizer do podstawki Apollo, upewnij się, że są one ściśle połączone.

## **Sygnalizacja niskiego poziomu baterii**

Miga na biał dziesięć razy

Gdy bateria jest na wyczerpaniu, naładuj urządzenie Apollo przed kolejnym użyciem..



EST. 2016

# CANATURA

KONOPIE DLA ZDROWIA

Canatura - Największy sklep internetowy  
z produktami zdrowotnymi z konopi

[www.canatura.com/pl](http://www.canatura.com/pl)

Prawa autorskie zastrzeżone