



**FURNA**

# Przed pierwszym użyciem należy zapoznać się z ostrzeżeniami, zasadami odpowiedzialności i warunkami użytkowania.

**Zakaz sprzedaży osobom niepełnoletnim. Mogą być używane wyłącznie przez osoby dorosłe.**

Urządzenie i jego elementy należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących wapowania należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym.

## **OSTRZEŻENIA**

Należy przestrzegać wszystkich instrukcji obsługi.

- Nie należy używać tego ani żadnego innego urządzenia do odparowywania w przypadku chorób układu oddechowego lub płuc.
- Urządzenie FURNA Vaporizer i jego elementy należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- ~~Zurządzenia FURNA Vaporizer należy używać wyłącznie z legalnych~~ ekstraktów.
- Z urządzenia FURNA Vaporizer należy korzystać wyłącznie po jego całkowitym zmontowaniu zgodnie z dołączoną instrukcją.
- Należy używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów firmy FURNA. Należy używać wyłącznie dostarczonego kabla do ładowania.

- Nie używaj urządzenia FURNA Vaporizer, jeśli wydaje się ono uszkodzone, wadliwe lub działa w nietypowy lub nieregularny sposób - skontaktuj się z obsługą klienta.
- Nie należy podejmować prób naprawy, demontażu lub modyfikacji urządzenia FURNA Vaporizer. Wszelkie próby takiego działania lub nieodpowiedzialne użycie spowodują unieważnienie gwarancji i mogą być przyczyną poważnych obrażeń.
- Nie należy używać urządzenia FURNA Vaporizer w trakcie ładowania.
- Nigdy nie należy pozostawiać urządzenia FURNA Vaporizer bez nadzoru podczas pracy. Po użyciu zawsze należy wyłączyć urządzenie FURNA Vaporizer.
- Nie należy używać urządzenia FURNA Vaporizer, jeśli ustnik nie jest prawidłowo zamontowany. Podczas pracy komora grzewcza nagrzewa się do bardzo wysokiej temperatury.
- Nie należy używać urządzenia FURNA Vaporizer bez silikonowych elementów znajdujących się w ustniku, cewce ceramicznej lub sitku.
- Przed wyjęciem komory grzewczej należy upewnić się, że kabel ładujący jest odłączony od urządzenia FURNA Vaporizer.
- Przed napełnieniem lub czyszczeniem komory grzewczej należy wyjąć ją z urządzenia FURNA Vaporizer.
- Przed opróżnieniem komory grzewczej lub czyszczeniem vaporizera należy całkowicie ostudzić komorę grzewczą i inne elementy urządzenia.
- Nie należy używać urządzenia FURNA Vaporizer, jeśli wydaje się ono niezwykle gorące.
- Nie należy narażać urządzenia FURNA Vaporizer na działanie skrajnie niskich lub wysokich temperatur.

- Nie należy przechowywać urządzenia FURNA Vaporizer w bardzo ciepłych warunkach lub w pobliżu źródeł ciepła.
- Nigdy nie zanurzać urządzenia FURNA Vaporizer w płynach. W takim przypadku należy zaprzestać używania urządzenia FURNA Vaporizer. Urządzenie należy zutilizować zgodnie z przepisami dotyczącymi utylizacji.
- Należy chronić urządzenie FURNA Vaporizer przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, deszczu, śniegu, śniegu lub wysokiej wilgotności.
- Nie należy wrzucać urządzenia FURNA Vaporizer do toalety, pralki, zmywarki ani suszarki. Jeśli tak się stanie, nie należy ponownie używać urządzenia FURNA Vaporizer.
- Aby uniknąć uszkodzenia baterii, pożaru lub wybuchu, ładuj urządzenie FURNA Vaporizer wyłącznie za pomocą certyfikowanego kabla do ładowania i źródła zasilania.
- Urządzenie FURNA Vaporizer zawiera baterię litowo-jonową, która może stanowić poważne zagrożenie pożarem lub wybuchem w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niewłaściwego użytkowania. Z urządzenia FURNA Vaporizer należy korzystać wyłącznie w sposób prawidłowy i zaprzestać jego używania, jeśli wykazuje ono oznaki uszkodzenia. Urządzenie należy utylizować lub poddawać recyklingowi wyłącznie zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie należy spalać baterii ani innych części urządzenia FURNA Vaporizer. Może to spowodować wybuch i poważne obrażenia ciała.

## ODPOWIEDZIALNOŚĆ I WARUNKI UŻYTKOWANIA

Furna Inc. jako sprzedawca niniejszym gwarantuje klientowi, że produkt będzie wolny od wad, zgodny z najlepszymi praktykami oraz z naszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi (OWH), które stanowią podstawę umowy sprzedaży. Obowiązek gwarancyjny firmy Furna ma zastosowanie tylko wtedy, gdy klient zakupił produkty bezpośrednio od nas. Jeśli produkty są kupowane od osób trzecich, roszczenia gwarancyjne mogą być zgłaszane wyłącznie wobec tych osób trzecich. Furna nie może udzielić żadnych informacji na temat treści takich roszczeń. Zwykłe zużycie produktów nie jest uważane za wadę w rozumieniu gwarancji.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub obrażenia ciała wynikające z niewłaściwego, niepoprawnego lub nieodpowiedzialnego użytkowania.

### **W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:**

FURNA Inc.  
360 -137 Glasgow Street  
Kitchener, Ontario  
N2G 4X8 Kanada

**[getfurna.com/contact-us](https://www.getfurna.com/contact-us)**

[info@getfurna.com](mailto:info@getfurna.com)

# BEZPIECZEŃSTWO I CERTYFIKACJA



To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Eksploatacja jest uzależniona od spełnienia dwóch poniższych warunków:

1. To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń
2. Urządzenie musi być odporne na wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.



Znak ten oznacza zgodność i przestrzeganie zasad ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska w odniesieniu do produktów sprzedawanych na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.



Tego urządzenia nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi. Zawiera materiały, które można odzyskać i poddać recyklingowi, oraz wbudowany akumulator litowo-jonowy, który należy rozładować przed użyciem. Należy stosować odpowiednie metody utylizacji, aby zapewnić ochronę środowiska i osób.



To urządzenie jest zgodne z ograniczeniami dotyczącymi stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.



Wiele części i komponentów tego produktu nadaje się do recyklingu. Dla dobra naszej planety należy poddać ten produkt recyklingowi w odpowiednich zakładach.



Zabrania się stosowania tego produktu przez osoby niepełnoletnie. Przed użyciem tego produktu należy zapoznać się z odpowiednimi przepisami i regulacjami prawnymi obowiązującymi w danym kraju, aby zrozumieć obowiązujące w nim zakazy.



Zdecydowanie odradza się stosowanie tego urządzenia przez kobiety w ciąży, a nawet w okresie poprzedzającym ewentualną ciążę.



Ten produkt posiada funkcję chłodzenia, która zapewnia bezpieczeństwo pieców. Po 7 minutach ciągłego używania vaporizer schładza piec, a następnie ponownie go rozgrzewa.

# NAPEŁNIANIE I UŻYTKOWANIE VAPORIZERA FURNA

**Instrukcje wraz ze zdjęciami można znaleźć w Podręczniku szybkiej obsługi!**


- Wysunąć komorę grzejną suwakiem z boku.
- Otwórz komorę grzewczą, naciskając ustnik i przekręcając go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
- Usuń wszelkie pozostałości za pomocą narzędzia wielofunkcyjnego.
- Umieścić urządzenie wspomagające napełnianie/funnel na komorze grzewczej, aby zapewnić czyste i łatwe napełnianie.
- Wsypać do komory grzewczej maksymalnie 0,23 g rozdrobnionych ziół. Nie należy przepelniać komory grzewczej, aby nie utrudniać przepływu powietrza. Może to mieć negatywny wpływ na działanie vaporizera.
- Upchnij posiekane zioła tak daleko, aby pozostało nieco mniej niż 1/3 komory grzewczej. (patrz rysunek)
- Wymień ustnik, dociskając go i przekręcając w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
- Wsunąć komorę grzewczą z powrotem do urządzenia FURNA Vaporizer z ustnikiem skierowanym na zewnątrz (pozycja aktywna).
- Naciśnij B1 5 razy w czasie krótszym niż 2 sekundy lub naciśnij jednocześnie B1 i B2, aby włączyć FURNA Vaporizer.
- Po osiągnięciu żądanej temperatury należy wykonać lekki wdech przez ustnik.



Uwaga:

Należy zachować ostrożność podczas wyjmowania komory grzewczej z urządzenia FURNA Vaporizer. Obudowa i inne części, zwłaszcza magnesy, mogą być bardzo gorące.

Nie należy otwierać, czyścić ani napełniać komory grzewczej, gdy jest jeszcze gorąca. Najpierw należy pozwolić, aby komora grzewcza całkowicie ostygła.



Lejek

Aż do tego miejsca Komora

grzewcza



Nie należy pozostawiać urządzenia FURNA Vaporizer bez nadzoru podczas użytkowania.

# CZYSZCZENIE URZĄDZENIA FURNA VAPORIZER

- Wsunąć komorę grzejącą.
- Otworzyć komorę grzejącą, naciskając ją i obracając w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
- Usunąć cały pozostały materiał za pomocą narzędzia wielofunkcyjnego.
- Użyć narzędzia wielofunkcyjnego, aby wypchnąć silikonowy dzióbek.
- Usunąć sitko z dzioba, lekko popychając silikon do tyłu i wyjmując sitko z krawędzi.
- Usunąć stygnącą spiralę ceramiczną, delikatnie naciskając końcówkę dzióbka. Bądź

Należy uważać na spiralę, ponieważ jest ona krucha i może pęknąć, jeśli zostanie upuszczona na twardą powierzchnię.

- Wyczyścić cały ustnik alkoholem izopropanolowym.

- Do czyszczenia poszczególnych części należy używać szczotki. Mogą wystąpić przebarwienia, ale nie wpływają one na działanie urządzenia.
- Oczyszczone części pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Następnie ponownie zmontować.



Alkohol izopropanolowy jest łatwopalny. Należy postępować zgodnie z instrukcjami bezpieczeństwa wydаныmi przez producenta.

**Uważaj na temperaturę! Nie dotykaj części urządzenia, które mogą być gorące.**



Należy zwrócić uwagę na orientację spirali ceramicznej.



Sitko sprężynowe




Spirala ceramiczna



Silikonowa końcówka



Ustnik

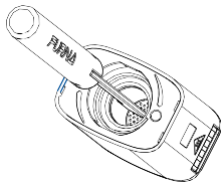

- Jeśli po usunięciu resztek materiału za pomocą narzędzia wielofunkcyjnego konieczne jest dodatkowe czyszczenie komory grzejącej, wystarczy zanurzyć szczotkę w alkoholu izopropanolowym i wytrzeć komorę grzejącą.
- Pozostawić komorę grzejącą do wyschnięcia do góry nogami.
- Nie należy montować urządzenia, dopóki wszystkie elementy nie wyschną.

**WSKAZÓWKA:** Wymień sitko dzióbka, umieszczając je na węzownicy ceramicznej i ostrożnie przesuwając je ruchem okrężnym, aż silikon otoczy krawędź sitka.



Nie należy zanurzać komory grzewczej w cieczach.

# MENU VAPORIZERA FURNA

Menu jest dostępne od razu po włączeniu urządzenia FURNA Vaporizer. Przyciski zostały opisane we wcześniejszej części niniejszego dokumentu.

Aby wejść do menu, należy nacisnąć przycisk B2. Po wejściu do menu naciśnięcie przycisku B2 spowoduje przejście do różnych menu. Aby wyjść z menu bez wprowadzania zmian, naciśnij i przytrzymaj przycisk B2.

**TEMP** Ustawianie temperatury w odstępach co 5 stopni

**SCREEN** Ustawianie jasności wyświetlacza

**UNITS** Zmiana jednostek z Celsjusza na Fahrenheita

**LANGUAGE** Ustawienia językowe urządzenia FURNA Vaporizer

**SYMBOL** Zmiana symbolu aktualnej komory grzewczej

Naciśnij B1, aby przejść do wyświetlanego menu.

**TEMP** B1 → ↑ 175°C ↓ 215°C

Naciśnij przycisk B1, aby zwiększyć temperaturę w krokach co 5 stopni. Po osiągnięciu temperatury maksymalnej symbol strzałki zmienia się, wskazując powrót do temperatury minimalnej po ponownym naciśnięciu przycisku B1. Po osiągnięciu idealnej temperatury naciśnij przycisk B2, aby zapisać to ustawienie.

**SCREEN** B1 → LOW MEDIUM HIGH

Naciśnij przycisk B1, aby przełączać między poziomami jasności wyświetlacza. Po znalezieniu idealnego poziomu jasności naciśnij przycisk B2, aby zapisać to ustawienie.

**UNITS** B1 → °C °F

Naciśnij przycisk B1, aby przełączać między ustawieniami urządzenia. Naciśnij przycisk B2, aby zapisać wybrane ustawienie.

**LANGUAGE** B1 → ENGLISH FRANCAIS ESPANOL

Naciśnij B1, aby przełączać między dostępnymi językami. Po znalezieniużądanego języka naciśnij przycisk B2, aby zapisać to ustawienie.

**SYMBOL** B1 → ☉ ☽ ☿ ♁ ♃ ♅ ♇ ♁

Naciśnij przycisk B1, aby przełączać między ikonami. Migająca ikona to wybrana ikona. Potwierdź wybór, naciskając przycisk B2, i zapisz ustawienia.

# getfurna.com

© 2020 FURNA Inc. wszystkie prawa zastrzeżone.

Nazwa FURNA, logo i hasła są znakami towarowymi firmy  
Furna Inc. 360-137 Glasgow Street, Kitchener, Ontario, N2G  
4X8 Kanada.

HDW-1109-001

## Distributor:

Near Dark GmbH  
Bonner Straßer 11a  
53773 Hennef, Deutschland

CE  [neardark.de](https://www.neardark.de)





EST. 2016

# CANATURA

KONOPIE  ZDROWIA

Canatura - Największy sklep internetowy  
z produktami zdrowotnymi z konopi

[www.canatura.com/pl](http://www.canatura.com/pl)

Prawa autorskie zastrzeżone