



DEUTSCHE HANDBUCH

English Manual Pg. 1

Español Manual Pg. 26

Inhaltsverzeichnis

Page


- 57 - Inhaltsverzeichnis
- 58 - Was ist enthalten
- 59 - Über die Einheit
- 61 - Hauptmerkmale
- 63 - Was steckt in einem CFC 2.0 Gerät?
- 64 - Wie der CFC 2.0 funktioniert
- 65 - Wie man den CFC 2.0 auf 'AN' stellt
- 66 - Einstellen der Temperatur
- 67 - Mundstückkomponenten
- 68 - So entfernen Sie das Mundstück
- 69 - Wie man das Gerät mit Kräutern
- 70 - Wie man das WPA benutzt
- 72 - Wie man den CFC 2.0 reinigt
- 74 - Batterie und Ladegerät
- 77 - Garantie
- 81 - Haftungsausschluss
- 85 - Kontaktinformationen

Was ist enthalten

- (1) CFC 2.0
Aromatherapie-gerät
- (1) Wasserrohradapter
- (1) Reinigungsbürste
- (1) Rühren Werkzeug
- (1) USB-Ladegerät
- (2) Ersatz Mundstück
Bildschirme
- (1) Bedienungsanleitung

Über die Einheit

Der CFC 2.0 hat ein verbessertes und verstärktes Design mit einer revolutionierten Luftströmung. Das Gerät ist sehr diskret, kompakt und leicht, was es zu einem idealen Gerät für unterwegs macht. Das Gerät verfügt über strukturierte Rillen und Kanten, die einen stabilen und komfortablen Griff ermöglichen und gleichzeitig das Gerät kühl halten. Es wird mit einer keramischen Schüssel geliefert, die Platz für 0.5 Gramm der zermahlenden Kräuter bietet. Unser CFC 2.0 liefert einen sauberen und reinen Geschmack und gleichzeitig einen glatten Dampf. Der Luftstrom wurde verstärkt, um ein größeres und sanfteres Ziehen zu ermöglichen.

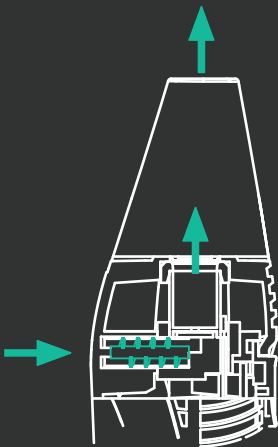

Unser neuestes und kleinstes Modell ist jetzt mit einem WPA ausgestattet, so dass es problemlos für eine Glaswasserpfeife genutzt werden kann. Sie werden einen dichteren und reineren Geschmack mit dem CFC 2.0 erleben.

Hauptmerkmale:

Maße

- Länge: 131mm
- Breite: 32mm
- Höhe: 31mm
- Gewicht: 0.18 lbs
- Material: Plastik

Temperaturstufen

140-446 °F // 60-230 °C

Batteriekapazität: (1) 18650 Batterie

Kammer: Keramische Kammer

- **Kompaktes und robustes Design mit strukturierten Rillen für einen komfortablen Griff**
- Hergestellt mit medizinisch unbedenklichem und lebensmittelgeeignetem Material
- **Aromatherapeutisches Gerät ohne Verbrennung**

Was steckt in einem CFC 2.0 Gerät?



— **Mondstuk**

— **Aanknop**

— **Scherm**

— **Verhoog de
temperatuur**

— **Verlaag de
temperatuur**

Wie der CFC 2.0 funktioniert:

Unser vielseitiger CFC 2.0 nutzt die Wärmeleitung, um Terpene zu verdampfen und zu extrahieren. Ziehen Sie das Mundstück weg, um die Keramikschale freizulegen. Das Bestücken des CFC 2.0 könnte nicht einfacher sein: einfach die gewünschte Menge an Kräuter stampfen. Unsere Keramikschale ermöglicht bis zu 0,5 Gramm fein gemahlene Kräuter. Die Aufheizzeit mit dem CFC 2.0 ist blitzschnell, da Sie innerhalb von Sekunden geschmackvollen Dampf inhalieren können.

Unser neu gestaltetes Mundstück hat eine verbesserte Luftzirkulation mit einem hitzebeständigen Mundstück, das ein größeres und komfortableres Ziehen ermöglicht. Der CFC 2.0 ist wirklich eine vielseitige Einheit, die von der Handfläche oder direkt über eine Glaswasserleitung über den Wasserleitungsadapter genutzt werden kann.

Wie Sie den CFC 2.0 anschalten

Um den CFC 2.0 auf 'AN' zu schalten, klicken Sie fünfmal hintereinander auf die runde Taste. Bitte beachten Sie, dass das Gerät nicht hochfährt, wenn Sie zu langsam klicken. Im "AN" -Modus leuchtet der Bildschirm auf und es wird automatisch auf die zuletzt verwendete Temperatur aufgeheizt.

Das Gerät bleibt für fünf Minuten eingeschaltet, danach geht es in den Standby-Modus. Verwenden Sie die niedrigeren Temperaturen für schmackhaftes und würziges Ziehen oder erhöhen Sie die Temperatur für dichteren und größeren Dampf.

Einstellen der Temperatur

Die Verwendung der Temperaturregler ist auf dem CFC 2.0 einfach anzuwenden. Jeder Klick erhöht die Temperatur um ein Grad. Um die Temperatur zu ändern, verwenden Sie die Tasten am gegenüberliegenden hinteren Ende des Geräts.

Wie vorher ändert jeder einzelne Klick die Temperatur, es verringert die Temperatur um ein Grad. Temperaturbereiche von 140° F - 446° F und 60° C - 230° C. Um zwischen Fahrenheit und Celsius zu wechseln, klicken Sie einmal gleichzeitig auf die beiden unteren Schaltflächen.

Mundstückkomponenten

- Mundstückspitze
- Silikonummantelung für Mundstück-Filter
- Edelstahl-Filter

So entfernen Sie das Mundstück

Ziehen Sie das Mundstück nach oben vom Gerät ab. Sobald das Mundstück entfernt ist, ist die weiße Keramikschale deutlich sichtbar. Füllen Sie die Schüssel mit der gewünschten Menge an Kräutern und legen Sie die Kappe wieder auf. Die Kappe wird mit etwas Druck wieder einrasten.

Das Mundstück kann auch in die drei separaten Komponenten zerlegt werden. Ziehen Sie den Silikonabschnitt, der den Edelstahl-Filter umgibt, nach außen. Sobald das Silikon entfernt ist, können Sie auch den Filter öffnen.

Wie man das Gerät mit Kräutern bestückt

*Stellen Sie sicher, dass das Gerät beim Laden von Substanzen auf "AUS" geschaltet ist

1. Um die Einheit zu bestücken, stellen Sie sicher, dass Ihre Kräuter fein gemahlen sind. Dies wird dazu beitragen sicherzustellen, dass sie gleichmäßig erhitzt werden.
2. Packen Sie die Schüssel nicht zu voll. Die CFC 2.0-Schüssel kann bis zu 0,5 Gramm fein gemahlene Kräuter aufnehmen.

So verwenden Sie den Wasserrohradapter

Der WPA (Wasserleitungsadapter) ist für Einheiten der Boundless Technology-Reihe vorgesehen. Der CFC 2.0 verfügt über einen spezifischen WPA, der nur für die CFC 2.0-Einheit verwendet werden kann. Der Adapter darf nur mit einer Glaswasserleitung verwendet werden, um das verdampfte Produkt zu filtern. Er wurde entworfen, um männlichen und weiblichen Hälsen von 10 mm bis 18 mm zu entsprechen. Die Verwendung des Wasserleitungsadapters hilft nicht nur, die vom Dampf verursachten Reizungen zu mindern, sondern verbessert auch den Gesamtgeschmack Ihres verdampften Produkts.

- 1.** Um den WPA zu verwenden, entfernen Sie einfach das Mundstück vom CFC 2.0. Sobald das Mundstück entfernt ist, können Sie den Adapter anstecken.
- 2.** Um den WPA aufzusetzen, rasten Sie den WPA ein. Die breitere Basis sollte die Seite sein, die anstelle des Mundstücks auf den CFC 2.0 platziert wird.
- 3.** Wenn Sie den WPA nach dem Gebrauch entfernen, seien Sie bitte extreme vorsichtig, da das Stück heiß wird.
- 4.** Der WPA kann für eine leichtere Reinigung demontiert werden.

So reinigen Sie den CFC 2.0

Um den CFC 2.0 sauber und funktionstüchtig zu halten, ist es wichtig, das Gerät direkt nach dem Gebrauch zu reinigen. Das Mundstück kann demontiert werden, was die Wartung erleichtert.

Um das Mundstück zu reinigen, können Sie Isopropylalkohol verwenden, wir empfehlen 91%. Wenn Sie das Mundstück in Isopropylalkohol einweichen lassen, tauchen Sie es nicht länger als zehn Minuten ein. Der Filter kann für eine einfache Reinigung einzeln abgenommen werden. Bitte beachten Sie, dass nur das Mundstück NICHT aber das Körper des Geräts in Isopropylalkohol getaucht werden darf.

Wenn Isopropyl auf den Körper aufgetragen wird, verursacht es kosmetische Schäden und dies wird nicht von der Garantie abgedeckt. Die Innenkammer kann mit einer Reinigungsbürste gereinigt werden. Bei Bedarf kann der Filter der unteren Kammer entfernt und gereinigt werden. Bitte seien Sie vorsichtig beim Reinigen des Geräts.

Tipps

1. Entfernen Sie die Kräuter sofort nach dem Verzehr aus der Kammer. Dies wird dazu beitragen, die Schüssel sauber zu halten.
2. Wenn das Gerät noch relativ warm ist, können Rückstände leichter entfernt werden.
3. Sie können auch grobes Salz in Kombination mit Isopropylalkohol verwenden, um Rückstände vom Mundstück zu entfernen.

Batterie und Ladegerät

Der CFC 2.0 ist mit einem Lithium-Ionen-18650- Batterie ausgestattet, der sich direkt unter dem Einschaltknopf befindet.

Das Gerät kann auch über USB oder direkt über eine Wandsteckdose über ein 18650 Ladegerät geladen werden. Die Ladezeit für den CFC 2.0 beträgt im Durchschnitt etwa drei Stunden.

Bei voller Ladung sollte der CFC 2.0 im Durchschnitt 12-14 Sitzungen bei einer Temperatur von 390 Fahrenheit aushalten. Bitte beachten Sie, dass höhere Temperaturen den Akku schneller entleeren, was zu weniger Sitzungen führt

- Es wird nicht empfohlen, den CFC 2.0 während des Ladevorgangs zu verwenden oder diesen während des Ladevorgangs unbeaufsichtigt zu lassen.
- Um eine Überhitzung zu vermeiden, lassen Sie das Gerät nicht über Nacht oder auf einem blanken Teppich aufladen.

Hinweis: Lithium-Ionen-Batterien unterliegen im Laufe des normalen Gebrauchs einer Verschlechterung und einer verkürzten Laufzeit.

Während Boundless Technology große Sorgfalt bei der Auswahl von langlebigen Lithium-Ionen-Akkus mit Premium-Qualität legt und diese sich wegen ihrer Nicht-Speicher-Eigenschaften und der Fähigkeit, 300 Zyklen zu durchlaufen bevor eine Verschlechterung auftritt, als vorteilhaft erweisen, so wird die Batterie-Lebensdauer mit zunehmender Nutzung dennoch allmählich abnehmen.

Garantie

3 JAHRE BESCHRÄNKTE GARANTIE

Boundless Technology, LLC garantiert, dass dieses Gerät der CFC 2.0-Marke bei normalem Gebrauch für einen Zeitraum von drei (3) Jahren ab dem Datum des Einzelhandelskaufs durch den ursprünglichen Endnutzer gegen Material- und Herstellungsfehler geschützt ist. Der ursprüngliche Kaufvertrag ist erforderlich, um die Garantie einzulösen. Die beschränkte Garantie umfasst drei (3) Jahre für Elektronik, keramische Heizkammer, strukturelle Integrität und Anbauteile. Die Lithium-Ionen-Batterie ist für neunzig (90) Tage abgedeckt. Wenn ein physischer Defekt auftritt und innerhalb der Garantiezeit ein Anspruch geltend gemacht wird,

wird Boundless Technology nach eigenem Ermessen und in dem Umfang, der gesetzlich zulässig ist, entweder:

- Das Produkt mit einem anderen Produkt austauschen, das neu oder funktional dem Gerät entspricht.
- Eine Rückerstattung des Kaufpreis es des Geräts in die Wege leiten, wenn es innerhalb von 30 Tagen nach dem Kaufdatum zurückgegeben wird und direkt von unserer Online-Verkaufsseite gekauft werden kann:
bndlstech.com

GARANTIEAUSSCHLÜSSE UND BESCHRÄNKUNGEN

Die beschränkte Garantie gilt nur für Produkte, die von Boundless Technology, LLC hergestellt wurden und die durch die Marke "Boundless Technology, LLC", Handelsname oder Logo am Gerät identifiziert werden können. Die beschränkte Garantie gilt nicht für Produkte die nicht von Boundless, LLC stammen. Diese Garantie gilt nicht für (i) Schäden, die durch Unfall, Missbrauch, falsche Nutzung, Überschwemmung, Feuer, Erdbeben, Piraterie oder andere äußere Ursachen zustande gekommen sind; (iii) ein Gerät oder Teil, das modifiziert wurde, um die Funktionalität oder Fähigkeit ohne die schriftliche Erlaubnis der Boundless-Technologie zu ändern;

(v) kosmetische Schäden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Dellen, Kratzer und / oder gebrochenen Kunststoff.

Diese Garantie gilt für den ursprünglichen Endbenutzer und ist nicht übertragbar. Boundless Technology, LLC Garantien gelten nur für Geräte, die von autorisierten Händlern erworben werden. Um mehr Informationen zur Garantie zu erhalten oder für weitere Fragen kontaktieren Sie uns bitte unter **info@bndlstech.com** oder rufen Sie uns unter folgender Telefonnummer an **1-866-355-7061**.

SICHERHEITSAUSSCHLÜSSE

Warnung

- Die Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise kann zu Verletzungen oder Schäden führen. Benutzer dieses Geräts tun dies auf eigenes Risiko. Weder Boundless Technology, LLC noch seine Einzelhändler übernehmen irgendeine Verantwortung oder Haftung im Zusammenhang mit der Verwendung / dem Missbrauch des Geräts. Produkte der Boundless Technology-Marke sind nur für den Gebrauch und den Konsum von Erwachsenen bestimmt.

Haftungsausschluss

- Dieses Gerät ist als mobile Lösung für Anwender von Aromatherapie konzipiert. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung mit illegalen Substanzen vorgesehen.

Erstickungsgefahr

- Der CFC 2.0 enthält kleine Teile, die für Kleinkinder eine Erstickungsgefahr darstellen können. Gerät von Kindern fernhalten.

Umgang mit dem CFC 2.0

- Lassen Sie den CFC 2.0 nicht fallen, verformen, biegen, quetschen, durchstechen, verbrennen, zerkleinern, und bemalen Sie den CFC 2.0 nicht und legen Sie ihn nicht in die Mikrowelle. Fügen Sie keine Fremdkörper in einen CFC 2.0 von Boundless ein und versuchen Sie nicht, den CFC 2.0 selbst zu reparieren oder zu modifizieren.

- Reinigen Sie den CFC 2.0 nicht anders als wie von Boundless Technology, LLC beschrieben.

- Verwenden Sie kein beschädigtes CFC 2.0 Ladegerät oder Non Boundless Technology Ladegerät. Inkompatible Ladegeräte können unterschiedliche Spannungen führen, die eine Brandgefahr darstellen können.

- Vorsicht beim Umgang mit dem CFC 2.0, die Heizkammer ist heiß. Im heißen Zustand direkten Kontakt mit der Hauptheizkammer vermeiden. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es eingeschaltet ist oder das Gerät noch heiß ist.

- Nicht in extremen Temperaturen stehen lassen.

SCHLAFSCHUTZ

Das Gerät ist mit einem Sicherheitsschlafmodus ausgestattet. Wenn das Gerät eingeschaltet wird und nach fünf Minuten in den Energiesparmodus wechselt, wird eine Überlastung vermieden. Halten Sie den Ein- / Ausschalter drei Sekunden lang gedrückt, um mit dem Dampfen fortzufahren.

**BLEIBEN SIE MIT UNS IN
KONTAKT!**

E-Mail

info@bndlstech.com

Online-Verkaufsstelle

BNDLSTECH.com

FOLGEN SIE UNS @BNDLSTECH





EST. 2016

CANATURA

HANF **FÜR** LEBEN

Canatura - Der größte e-shop mit
Hanfprodukten für die Gesundheit

www.canatura.com/de

Copyright vorbehalten