

**WISPR.**  
BY IOLITE.




**Deutsch**

## **Bedienungsanleitung**

Bitte lesen Sie die Anleitung sorgfältig

## MERKMALE

1. Elastischer Schlauch
2. Gasfenster
3. Ein/Aus-Schalter
4. Gaseinlassventil
5. Schlauchspitze
6. Füllkammer 500 mg
7. Orangefarbene Leuchte
8. Gewebeschutz

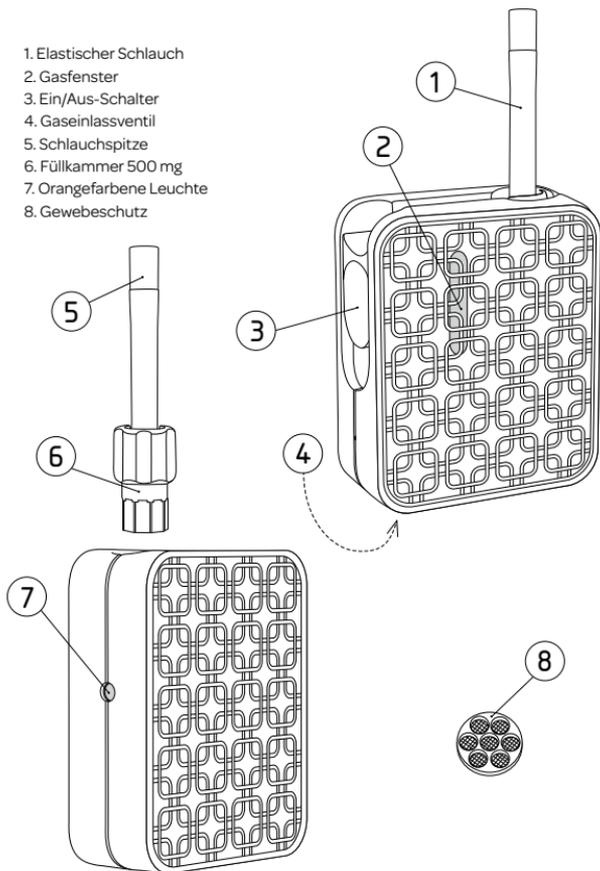

## Haftungsbeschränkung für WISPR™ von IOLITE™

WISPR™ von IOLITE™, im Folgenden WISPR™ genannt, ist kein medizinisches Gerät und ist nicht für die Diagnose, Behandlung, Milderung, Heilung oder Vermeidung von Krankheiten oder anderer Zustände gedacht.

WISPR™ ist weder zur Verabreichung medizinischer oder illegaler Produkte jeglicher Art noch zur Verwendung mit Substanzen gedacht, die die Struktur oder Funktionen des Körpers beeinflussen.

Sollten Sie gesundheitliche Beschwerden haben, fragen Sie bitte vor Gebrauch Ihren Arzt oder Apotheker. Das WISPR™ Zerstäubungssystem ist nicht für die Verwendung mit Materialien gedacht und konzipiert, die ungesetzmäßig, allergen, giftig oder schädlich sind.

WISPR™ ist kein Gerät zum Abgewöhnen des Rauchens.

Der gesetzmäßige und ordnungsgemäße Gebrauch dieses Geräts ist Bestandteil der Verkaufsbedingungen. Jeder unsachgemäße Gebrauch des WISPR™ Vaporisers macht die Garantie ungültig. Jeder unrechtmäßige Gebrauch dieses Geräts kann zu hohen finanziellen Strafen und/oder der Inhaftierung nach den Gesetzen Ihres Landes führen.

Verwenden Sie keine flüssigen Dampfquellen für WISPR™. Der Gebrauch von Flüssigkeit kann zur Beschädigung dieses Geräts führen und u.U. den Benutzer schädigen oder einer Verletzungsgefahr aussetzen. In dem Dampferzeuger wird Flüssigkeit zum Kochen gebracht, wodurch der Benutzer Verbrennungen erleiden kann.

WISPR™ darf ausschließlich mit pflanzlichen Materialien und Pfeifentabak verwendet werden. WISPR™ erzeugt Dämpfe durch Erhitzen des pflanzlichen Materials auf bis zu 190°C. Entsprechende botanische Materialien können in Apotheken und lizenzierten Verkaufsstellen erworben werden.

**DIESES PRODUKT ENTHÄLT WEDER TABAK NOCH ANDERE PFLANZLICHE MATERIALIEN.**

Keiner der von Kunden in irgendeiner Form abgegebenen Kommentare und Empfehlungen stellt die Meinung des Herstellers dar.

Diese Erklärung wurde nicht von der US amerikanischen Nahrungsmittel- und Medikamentenbehörde (FDA, Food and Drug Administration) oder einer vergleichbaren Agentur oder Verwaltung in einem anderen Land geprüft.

## Willkommen

Vielen Dank für den Erwerb von WISPR™. WISPR™ ist ausschließlich für den Konsum von Pfeifentabak und anderen legalen pflanzlichen Materialien gedacht. Benutzen Sie das Gerät mit Vernunft.

### Wichtige Sicherheitsinformationen

**Achtung:** WISPR™ enthält brennbares Gas unter Druck. Bitte lesen und befolgen Sie diese Anleitung sorgfältig. Vor der Benutzung von WISPR™ müssen Sie die Anweisungen vollständig verstanden haben. Eine Nichtbefolgung dieser Sicherheitshinweise könnte Verletzungen oder Beschädigungen zur Folge haben. Wir empfehlen, dass Sie diese Anleitung an einem sicheren Ort für einen späteren erneuten Gebrauch aufbewahren. Die folgenden allgemeinen Warnhinweise dienen Ihrer Sicherheit und der Sicherheit Aller, die sich in Ihrer Nähe befinden:

- Von Kindern fernhalten.
- WISPR™ keinen Temperaturen von mehr als +50°C aussetzen. Nicht über längere Zeit der Sonne aussetzen.
- WISPR™ nicht durchbohren oder entzünden.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu zerlegen, neu einzustellen oder zu reparieren. Bei Nichtbeachtung wird die Garantie ungültig. Ihr WISPR™ enthält keine für den Benutzer brauchbaren Teile, abgesehen von den Ersatzteilen, wie Gewebeschutz und Füllkammern.
- Das Gesetz zum Transport von Gefahrenstoffen verbietet das Mitführen von Butan und anderen brennbaren Gasprodukten in Passagier-flugzeugen. Packen Sie Ihr WISPR™ mit darin enthaltenem Butan oder anderen brennbaren Gasen nicht in Ihr Handgepäck.
- Lassen Sie WISPR™ nicht fallen.
- Verwenden Sie WISPR™ nicht in beschädigtem Zustand.
- Entsorgen Sie das Gerät fachgerecht.
- Stellen Sie sicher, dass die Gasströmung unterbrochen ist und lassen Sie WISPR™ abkühlen, bevor Sie es in die Transporttasche stecken.
- Der Hersteller ist für Schäden oder Verletzungen durch unsachgemäßen, inkorrekten oder verantwortungslosen Gebrauch nicht verantwortlich.
- WISPR™ ist kein medizinisches Gerät.
- Nur in einem gut belüfteten Bereich befüllen. Befüllen Sie WISPR™ nicht in der Nähe von offenem Feuer oder brennbaren Produkten. Verwenden Sie ausschließlich Qualitätsbutangas für Zigarettensanzünder.
- **Vorsicht:** Die Füllkammer wird heiß. Temperaturen von etwa 190°C werden in der Füllkammer erreicht. Seien Sie beim Entfernen der Füllkammer und während sowie nach dem Gebrauch sehr vorsichtig.

## 10 einfache Schritte für den Betrieb

### 1 Auffüllen




Stellen Sie vor dem Befüllen sicher, dass der Ein/Aus-Schalter in der Aus-Position steht (nicht rot).

Zum Befüllen das Gerät senkrecht halten, so dass das Füllventil nach oben zeigt (s. Abb.). Den Gasnachfüllbehälter nach unten auf das Füllventil drücken. Beenden Sie den Füllvorgang, wenn das Gas aus dem Ventil herausströmt und überfüllen Sie das Gerät nicht.

Falls Sie das Gerät überfüllen, müssen Sie 5 Minuten warten, bevor Sie das Gerät einschalten können. Wir empfehlen Vector Gas und Newport Gas.

Zur Erleichterung des Zündens bei Erstbefüllung sowie bei Neubefüllung nach vollständiger Entleerung des WISPR™ empfehlen wir, die Gasströmung etwa 10 bis 15 einzuschalten (bis eine starke Gasströmung hörbar ist), bevor ein Zündversuch unternommen wird.

### 2 Pfeifentabak und pflanzliches Material vorbereiten

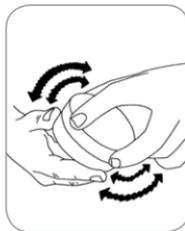


Wir empfehlen, dass Sie den Tabak/das Pflanzenmaterial vor dem Gebrauch mahlen, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. Dadurch wird sichergestellt, dass Ihr pflanzliches Material oder Tabak effizient verdampft wird.

## 10 einfache Schritte für den Betrieb



### 3 Kammer auffüllen

Entnehmen Sie die Füllkammer aus dem WISPR™. Geben Sie das gemahlene Material in die Füllkammer ein. Nicht zuviel eingeben, da sonst der Luftstrom behindert wird.

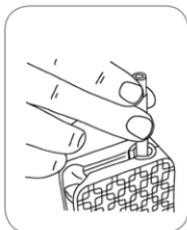

### 4 Füllkammer einsetzen

Nach dem Befüllen der Kammer mit Ihrem gewählten Material setzen Sie die Füllkammer wieder in Ihren WISPR™ Vaporiser ein.



### 5 Einschalten

Drücken Sie den Ein/Aus-Schalter nach unten, bis die Gasströmung hörbar ist. (Mittlere Position)


## 10 einfache Schritte für den Betrieb



### 6 Anzünden

Aktivieren Sie WISPR™, indem Sie den Ein/Aus-Schalter langsam vollständig abwärts drücken, bis ein Klickgeräusch hörbar ist. Das Geräusch der Gasströmung wechselt zu einem milden "Flüstern", wodurch bestätigt wird, dass WISPR™ sich aufwärmt. Dies geschieht normalerweise beim ersten Versuch. Falls nicht, drücken Sie den Schalter noch einmal 5 Sekunden lang.


Ein orangefarbenes Licht wird neben dem WISPR Logo nach einigen Sekunden sichtbar, um zu bestätigen, dass WISPR™ sich aufwärmt. Das Licht erlischt, sobald die optimale Regeltemperatur erreicht ist. Hinweis: Während des normalen Betriebszyklus wird das Geräusch des WISPR™ im eingeschalteten Zustand vom Thermostat ein- und ausgeschaltet.

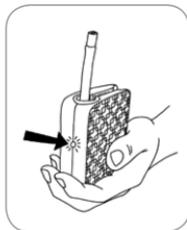

### 7 Aufwärmen lassen


Lassen Sie Ihrem WISPR™ mindestens 45 Sekunden Zeit, seine Betriebsregeltemperatur von 190°C zu erreichen, bevor Sie inhalieren. Das bedeutet aber nicht unbedingt, dass der Pfeifentabak/das Pflanzenmaterial nach 45 Sekunden fertig ist. Möglicherweise müssen Sie noch etwas länger warten.

## 10 einfache Schritte für den Betrieb

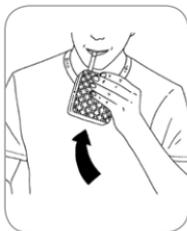

### 8 Genießen

Nehmen Sie den Schlauch in den Mund und inhalieren Sie langsam. Halten Sie den Dampf ein und atmen Sie dann aus. Nach dem Befüllen mit Material und bei Gebrauch stehen Ihnen 10 Minuten zur Verfügung bzw. Sie können das Gerät benutzen, bis kein Dampf mehr abgegeben wird. Gebrauchtes Tabak- bzw. pflanzliches Material kann leicht aus der Füllkammer entnommen werden. Füllen Sie die Aufnahmekammer nach Wunsch wieder auf. Nach jedem Gebrauch ist die Aufnahmekammer zu heiß, um sie anzufassen. Daher bitte vorsichtig sein, wenn Sie den Behälter direkt nach dem Gebrauch leeren oder Tabak/Pflanzenmaterial nachfüllen.

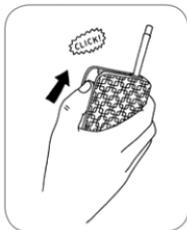

### 9 Ausschalten

Schalten Sie das Gerät nach Gebrauch aus, indem Sie den Ein/Aus-Schalter vollständig nach vorn drücken. (Nicht rot)



### 10 Gerät aufbewahren

Klappen Sie den Schlauch wie gezeigt wieder nach unten in das Gehäuse Ihres WISPR™ Vaporisers, lassen Sie das Gerät abkühlen und geben Sie es in seine Transporttasche.

## Technische Daten

<b>Größe und Gewicht</b>		<b>Kapazität</b>	
Länge:	87 mm	Kräuterkammer:	500 mg
Breite:	70 mm	Butanbehälter:	4 g
Tiefe:	29 mm		
Gewicht (leer):	128,6 g (mit Füllkammer)		
<b>Betriebsdaten</b>		<b>Materialien</b>	
Betriebsdauer:	2,5 Stunden	Gehäuse:	Uitem® 1010
Betriebstemperatur:	190°C / 374°F	Elastischer Schlauch:	Silikon 9150
Wattleistung (Äquivalent):	125 W	Kräuterkammer:	Rostfreier Stahl
Befüllungsdauer (typischerweise):	10 Sekunden	Hitzekammer:	Aluminium
Gastyp:	Butangas	Gewebebeschütz:	Rostfreier Stahl
Zündung:	Piezoelektrisch	Innenkunststoffe:	Zenite®

### Häufig gestellte Fragen

Eine vollständige Seite für häufig gestellte Fragen steht Ihnen auf unserer Website unter [www.iolite.com](http://www.iolite.com) zur Verfügung.

### Garantie

Sämtliche Iolite Produkte werden mit einer Garantie für Verarbeitungsfehler und Materialfehler geliefert, die bei normalem Gebrauch des Geräts auftreten. WISPR™ wird mit einer 2-Jahresgarantie geliefert. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie Ihren Kassenbon als Kaufbeleg und Beleg zum Kaufdatum auf. Eine ausführliche Beschreibung unserer Garantieleistungen finden Sie zum Herunterladen auf unserer Website. Alternativ wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Kundendienstzentrum.

### Warenzeichen

IOLITE™, IOLITE ORIGINAL™, WISPR™ und SMOKELESS FREEDOM™ sind Warenzeichen von Oglesby & Butler Limited und sind in folgenden Ländern registriert: Irland, GB, EU, USA, Kanada, Japan, China, Australien und Neuseeland. Oglesby & Butler Ltd. übernimmt keine Verantwortung für Fehler in diesem Dokument. Oglesby & Butler Ltd. behält sich ebenfalls das Recht vor, ohne Ankündigung Spezifikationen zu ändern und die Produkte zu optimieren.

#### Nordamerika (USA, Kanada, Mexiko)

iolite Nordamerika, 8550 Ridgfield Road,  
Suite C, Crystal Lake, IL 60012  
Telefon (güternfrei): 888-710-3055  
Fax: 815-425-8042  
E-Mail: [cs@iolite.com](mailto:cs@iolite.com)

[www.iolite.com](http://www.iolite.com)

#### Europa und Rest der Welt iolite™, Oglesby & Butler Ltd.,

O'Brien Rd. Industrial Estate, Carlow, Irland.  
Telefon: +353 (0) 59 9143333  
Fax: +353 (0) 59 9143577  
E-Mail: [support@iolite.com](mailto:support@iolite.com)

[www.iolite.com](http://www.iolite.com)



EST. 2016

# CANATURA

HANF **FÜR** LEBEN

Canatura - Der größte e-shop mit  
Hanfprodukten für die Gesundheit

[www.canatura.com/de](http://www.canatura.com/de)

Copyright vorbehalten