

Příručka Flowermate Cross



Flowermate CROSS je určen pro všechny dabéry a milovníky bylinek. Celý tento balíček, vybavený 2 oddělenými komorami a nastaveními režimů, krásnou povrchovou úpravou, nadstandardní technologií čipů spolu se zvláštním designem pro dvojí profesionální funkce, vám přinese nadstandardní zážitek vůbec!



DUÁLNI TECHNOLOGIE VYTÁPĚNÍ

Seznamte se se zařízením Flowermate Cross. Cross je nástupcem všestranného vaporizéru Flowermate Hybrid X, který je univerzálním řešením pro ty, kdo hledají zařízení, které zvládne jak bylinky, tak koncentrát.

Mezi vylepšení kříže patří speciální topná komora s koncentrátem a haptická zpětná vazba.



Co je v krabici

- 1 x dvoufunkční odpařovač Flowermate Cross
- 1 x pouzdro na přenášení
- 1 x nabíjecí kabel USB
- 1 x karta s náradím pro nácvik dabingu 1 x skleněný náustek
- 1 x čistící kartáček
- 1 x záruční list
- 1 x Stručný návod (uživatelská příručka) 4 x Náhradní silikonové O-kroužky
- 5 x náhradní síta z nerezové oceli



Jak používat Flowermate Cross

Váš vaporizér je dodáván nabitý v krabici, nicméně je vhodné jej před prvním použitím vložit do nabíječky. Port USB najdete na konci vaporizéru na koncentrační komoru. Zapojte jej a nechte jej plně nabít.

Jakmile je kříž plně nabitý, je čas nabít komoru. Můžete odpařovat suché byliny nebo koncentráty.

Chcete-li přepínat mezi stupni Celsia a Farenheight, stačí na sekundu stisknout obě tlačítka + a - současně.

Projdu oba procesy postupně. Začneme vapováním suchých bylin.

Odpařování suchých bylin

Nejprve otevřete komoru na bylinky a zabalte do ní suché mleté bylinky. Komora na bylinky je označena ikonou konopného listu a na dně má otvory. Komoru nebalte příliš těsně, ujistěte se, že jste počítali s náustkovou základnou na horní straně.

Po zabalení suchých bylin zapněte vaporizér pětinasobným stisknutím tlačítka napájení. Při zapnutí vaporizéru uslyšíte krátkou jednosekundovou vibraci. Displej OLED se nachází na straně komory na bylinky. Po zapnutí vaporizéru vám nabídne možnost zvolit, která komora se má zahřívat.



Pomocí tlačítek + a - přepněte na ikonu bylin a dvakrát za sebou stiskněte tlačítka napájení. Nakonec nastavte požadovanou teplotu a počkejte asi 30 sekund, než se vaporizér zahřeje.


Na digitálním displeji se zobrazuje úroveň nabití baterie, teplota a časovač pětiminutové relace. Po uplynutí pětiminutové relace se přístroj Cross automaticky vypne. Můžete jednoduše znovu 5krát stisknout tlačítka a začít od začátku.

Odpařovací koncentráty

Otevřete voskovou komoru a přidejte do ní koncentrát o velikosti zrnka rýže. Nezapomeňte, že vaše komora na koncentrát nemá na dně žádné otvory.



Po přidání koncentrátu stiskněte pětkrát za sebou tlačítko napájení, čímž zařízení zapnete. Po zapnutí zařízení Cross zavibruje a nabídne vám možnost zvolit, kterou komoru chcete zahřívat. Pomocí tlačítka + nebo - přejděte na ikonu vosku a dvakrát za sebou stiskněte tlačítko napájení.

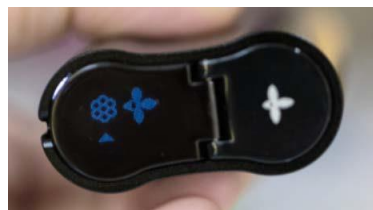

Jakmile tak učiníte, na obrazovce na straně voskové komory se objeví červená tečka.

Červená tečka signalizuje, že se komora zahřívá. Změní se na zelenou a křížek za několik sekund zavibruje, aby vás informoval, že je připraven k použití.

Stiskněte tlačítko napájení a během jeho stisknutí se nadechněte.

Na rozdíl od vapování suchých bylin musíte při vapování koncentrátů stisknout tlačítko napájení. Než se žhavicí prvek vypne, máte k dispozici 15sekundové okno. Pro pokračování vapování můžete jednoduše znovu stisknout a podržet tlačítko.



SPECIFIKACE



	Bylinná komora Ory
Topné těleso	Keramická topná komora
Teplotní rozsah	93 - 220/110 °C (200 °F-428 °F)
Délka relace	5 minut
Doba zahřívání	30 sekund



	Koncentrační komora
Prvek Heatingo	Keramický diskový ohřev [lement
Teplota přehřívání	150/110 °C (300 °F)
Konstantní teplota	350/110 °C (660 °F)
Délka relace	15 sekund
Doba zahřívání	30 sekund



EST. 2016

CANATURA

KONOPI **PRO** ZDRAVÍ

Canatura - Největší obchod s konopnými
produkty pro zdraví

www.canatura.com

Autorská práva vyhrazena