


Linx Eden comes with a 1 year limited warranty
www.LinxVapor.com

V KRABICI

- 1 odpařovač Linx Eden
- 1 čistící kartáček
- 3 náustkové skleněné trubičky
- 1 USB nabíječka
- 3 silikonové krytky náustků
- 4 filtrační sítka
- 3 lávové destičky Linx
- 1 magnetická krytka náustku
- 1 silikonový návlek

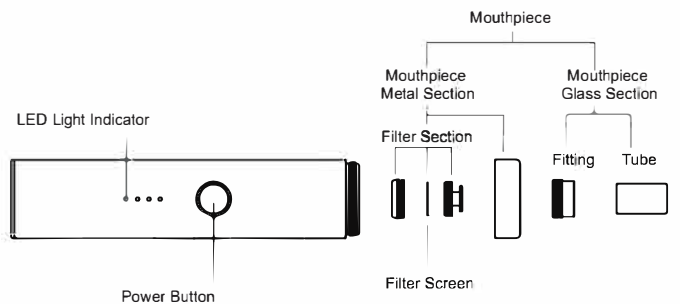

NABÍJENÍ

1. Zapojte nabíječku USB do zařízení Eden a připojte ji k provozuschopné zásuvce USB.
2. Indikátor napájení na zařízení bude během nabíjení blikat bíle a po úplném nabití se rozsvítí. Plné nabití trvá tři až čtyři hodiny.

PLNĚNÍ

1. Odšroubujte náustek z přístroje Eden.
2. Naložte mletý materiál do křemenné topné komory.
3. Našroubujte náustek zpět na zařízení Eden.

Žhavicí komoru nepřepřlňujte, protože by to omezilo proudění vzduchu, což by mělo za následek sníženou produkci páry.

ON/OFF

1. Rychlým pětinasobným stisknutím tlačítka napájení zapnete zařízení.
2. Zapnete a vypnete.
Po zapnutí se zařízení automaticky začne ohřívat.
3. Zařízení se také automaticky vypne po dosažení nastavené teploty po dobu čtyř minut.

VAPING

1. Pětikrát klikněte na tlačítko napájení, čímž zařízení zapnete a zahájíte ohřev.
2. Čtyři kontrolky L E D budou postupně blikat a po dosažení požadované teploty se přepnou na stálé.
3. Pomalým rovnoměrným potahováním vdechujte a užívejte si

NASTAVENÍ TEPLoty

Pro přepínání teplot třikrát rychle stiskněte tlačítko napájení:

Blue (360°F/182°C) Green (380°F/193°C)
 Yellow (400°F/204°C) Red (428°F/220°C)

CLEANING

1. Ujistěte se, že je zařízení vypnuté a zcela vychladlé.
2. Úplně rozeberte náustek na jednotlivé části. Pomocí Isopropylalkoholu a vatových tamponů lehce otřete všechny povrchy náustku. Podle potřeby vyměňte filtr a sítko.
3. Pomocí čistícího kartáčku Eden vymetejte obsah komory. Pomocí vatového tamponu namočeného v izopropylalkoholu jemně vyčistěte vnitřní prostor komory.

INDIKACE BATERIE

Jakmile přístroj Eden dosáhne požadované teploty, čtyři svíslé kontrolky LED zobrazí, jak moc je baterie aktuálně nabitá.

4 LED = 100% 3 LED = 75% 2 LED = 50% 1 LED = 25%

INDIKACE NÍZKÉHO STAVU ENERGIE

Přístroj Eden desetkrát blikne bílou barvou, čímž signalizuje nízký stav nabití baterie. Před dalším použitím baterii plně nabijte.

LÁVOVÉ TA LÍŘ E (VOLIT E LNÉ)

Lávové desky Linx umožňují odpařovat extrakt i suchý materiál současně. Na jednu stranu lávové desky rozprostřete materiál (o velikosti zrnka rýže). Na výtazek položte druhou lávovou desku. Destičku Eden naplňte do poloviny suchým materiálem a umístěte na ni lávové desky na vrchol. Znovu nasadte náustek, zapněte a vychutnejte si.

ČIŠTĚNÍ LÁVOVÝCH DESTIČEK

1. Lávové destičky ponořte do Isopropylalkoholu.
2. Nechte je namočené po dobu jedné hodiny.
3. Vyjměte lávové destičky z alkoholu a nechte je patnáct minut oschnout.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Nepoužívejte toto zařízení během nabíjení. Došlo by k poškození zařízení.

A byste zabránili přehřátí zařízení, nenechávejte jej nabíjet přes noc. Nenabíjejte přístroj na holém koberci nebo předložkách. Toto zařízení neupouštějte, nedeformujte, neohýbejte, nemačkejte, nepropichujte, neohřívejte v mikrovlnné troubě ani nenatírejte. Dbejte zvýšené opatrnosti a zařízení vyhodte do správné nádoby. Nevyhazujte jej do odpadkového koše.

BEZPEČNOSTNÍ PROHLÁŠENÍ

Toto zařízení uchovávejte mimo dosah dětí. Při manipulaci s tímto zařízením buďte opatrní, oblast atomizéru se během používání a čištění zahřívá. Nečistěte toto zařízení jiným způsobem než podle pokynů společnosti Linx Vapor. Nepokoušejte se toto zařízení sami opravovat nebo upravovat. Nepoužívejte zařízení v extrémních prostředích, jako jsou vysoké teploty, vysoká vlhkost, a během používání se vyvarujte kontaktu s kapalinami. Nepoužívejte poškozenou nabíječku Linx Vapor nebo nabíječku, která není od společnosti Linx Vapor. Nekompatibilní nabíječky mohou mít jiné napětí. Používejte pouze dodanou nabíječku. V opačném případě zaniká omezená záruka poskytovaná na výrobky Linx Vapor.

PRÁVNÍ ZŘEKnutí SE ODPOVĚDNOSTI

Nedovolte, aby toto zařízení používaly děti, těhotné nebo kojící ženy nebo osoby s život ohrožujícím onemocněním. Společnost Linx Vapor a její pobočky nenesou odpovědnost za jakékoli škody nebo zranění osob způsobené nevhodným způsobem, nesprávným nebo nezodpovědným používáním tohoto zařízení. Linx Eden není zdravotnický prostředek a není určen k diagnostice, léčbě, ošetřování nebo prevenci jakýchkoli onemocnění nebo jiných chorob. Pokud máte nějaké zdravotní problémy, poraďte se před použitím zařízení Linx Eden se svým lékařem. Přístroj Linx Eden není určen k podávání lékařských nebo nelegálních přípravků jakéhokoli druhu, pokud tak učiníte, ztrácíte tím platnost záruky. Jakékoli nezákonné použití tohoto zařízení může uživateli způsobit přísné pokuty, tresty a/nebo odnětí svobody podle zákonů místní jurisdikce.

(CAUTION MOUTHPIECE MAY GET HOT WITH CONTINUAL USE)

Scan to watch!



LinxVapor.com



21+ ONLY
 FC CE RE UN X

FOLLOW US
 @LINXVAPOR.COM



EST. 2016

CANATURA

KONOPI **PRO** ZDRAVÍ

Canatura - Největší obchod s konopnými
produkty pro zdraví

www.canatura.com

Autorská práva vyhrazena