



NEMECKÁ PRÍRUČKA

Anglický manuál Str. 1
Español Manual Str. 26

Obsah

Strana #

- 57 - Obsah
- 58 - Čo je súčasťou balenia
- 59 - O jednote
- 61 - Hlavné funkcie
- 63 - Čo obsahuje zariadenie CFC 2.0?
- 64 - Ako funguje systém CFC 2.0
- 65 - Ako nastaviť CFC 2.0 na "ON"
- 66 - Nastavenie teploty
- 67 - Komponenty náustku
- 68 - Odstránenie náustka
- 69 Akopoužívať spotrebičbylinkami
- 70 Akopoužívať WPA
 - 72 -Ako čistiť CFC 2.0
 - 74 -Batériaa nabíjačka
- 77 -Záruka
 - 81 -Vylúčenie zodpovednosti
 - 85 -Kontaktné informácie

Čo je súčasťou balenia

(1CFC 2.0

Aromaterapeutické zariadenie

- (1) Adaptér na vodovodné potrubie
- (1) Čistiaca kefa
- (1) Nástroj na miešanie
- (1) USB nabíjačka
- (2) Náhradné sitká na náustky
- (1) Návod na obsluhu

O jednote

FC20 návylepšená

zosilnenú koštruktúru

revolučným prúdením

vzduchu. Zariadenie je veľmi

obľúbené, kompaktné a ľahké, takže je ideálnym zariadením na cesty.

Spotrebiteľná textúrovaná dážď a

okraj, ktoré umožňujú stabilnú

pohodlnú operáciu zároveň

udržávajú spotrebiteľ chladý. Dodáva

sa s keramickou miskou, do ktorej sa

znestí 0,5 gramov kávy a 100 ml vody.

FC20 poskytuje ešte čistú chuť a


zároveň plynulú paru. Prúdenie

vzduchu bolo posilnené,

aby sa umožnil

väčší a plynulejší

táh

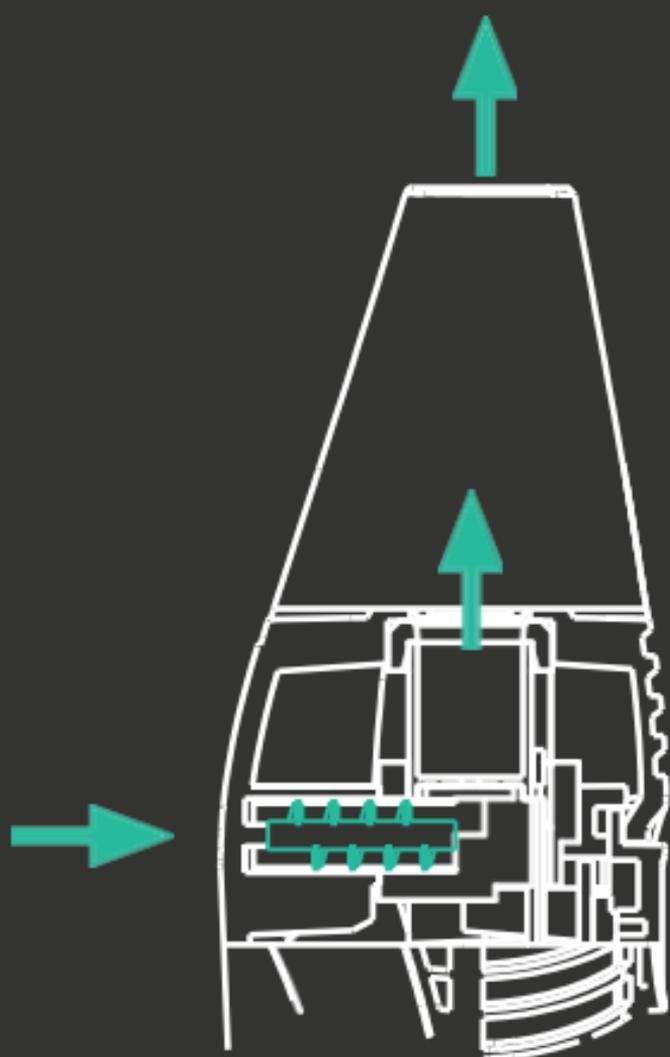

Náš najnovší a najmenší model je teraz vybavený vlnovcom, takže ho možno ľahko použiť na sklenené vodovodné potrubie. S CFC 2.0 zažijete hustejšiu a čistejšiu chuť.

Hlavné vlastnosti:

Rozmery

- Dĺžka: 131 mm
- Šírka: 32 mm
- Výška: 31 mm
- Hmotnosť: 0,18 lbs
- Materiál: plast

Úrovne teploty

140-446 °F // 60-230 °C

Kapacita batérie: (1) batéria 18650

Komora: Keramická komora

- Kompaktný a robustný dizajn s **textúrovanými drážkami na pohodlné uchopenie**
- Vyrobené z medicínsky **bezpečného a potravinárskeho materiálu**
- Aromaterapeutický prístroj **bez spaľovania**

Čo obsahuje

zariadenie CFC 2.0?



— Moonstuk

— Aanknop

— Strih

— Verhoog de
temperatuur

— Zmena
teploty

Ako funguje systém CFC 2.0:

Náš všestranný CFC 2.0 využíva na odparovanie a extrakciu terpénov vedenie tepla. Odstráňte náustok, aby ste odkryli keramickú misku. Nabíjanie CFC 2.0 nemôže byť jednoduchšie: jednoducho napichnite požadované množstvo bylín. Naša keramická miska umožňuje pridať až 0,5 gramu jemne mletých bylín. Čas ohrevu je v prípade CFC 2.0 bleskový, pretože chutnú paru môžete vdychovať v priebehu niekoľkých sekúnd.

Náš prepracovaný náustok má lepší prietok vzduchu s tepelne odolným náustkom, ktorý umožňuje väčšie a pohodlnejšie potiahnutie. CFC 2.0 je skutočne všestranná jednotka, ktorú možno používať z dlane alebo priamo cez sklenený vodovodný rozvod prostredníctvom vodného adaptéra.

Ako **zapnúť** CFC 2.0

Ak chcete prepnúť CFC 2.0 do polohy "ON", päťkrát za sebou kliknite na okrúhle tlačidlo. Upozorňujeme, že ak kliknete príliš pomaly, jednotka sa nespustí. V režime "ON" sa rozsvieti obrazovka a automaticky sa zahreje na poslednú použitú teplotu.

Spotřebič zostane zapnutý päť minút, potom prejde do pohotovostného režimu. Nižšie teploty použite na chutné a korenisté varenie v pare alebo zvýšte teplotu na hustejšiu a väčšiu paru.

Nastavenie teploty

Používanie regulátorov teploty je na zariadení CFC 2.0 jednoduché. Každé kliknutie zvýši teplotu o jeden stupeň. Ak chcete zmeniť teplotu, použite tlačidlá na opačnej zadnej strane zariadenia.

Tak ako predtým, každé kliknutie zmení teplotu, zníži teplotu o jeden stupeň. Rozsah teplôt je 140° F - 446° F a 60° C - 230° C. Ak chcete prepínať medzi stupňami Fahrenheita a Celzia, kliknite raz súčasne na dve spodné tlačidlá.

Komponenty náustku

- Hrot náustka
- Silikónový plášť pre náustkový filter
- Filter z nehrdzavejúcej ocele

Odstránenie náustka

Vytiahnite náustok smerom nahor zo zariadenia. Po vybratí náustka je jasne viditeľná biela keramická miska. Naplňte misku požadovaným množstvom bylín a nasadte uzáver. Uzáver sa malým tlakom vráti na svoje miesto.

Náustok sa dá rozložiť na tri samostatné časti. Vytiahnite silikónovú časť obklopujúcu filter z nehrdzavejúcej ocele smerom von. Po odstránení silikónu môžete otvoriť aj filter.

Ako **načítať** jednotku s bylinkami

*Uistite sa, že je jednotka pri nabíjaní látok prepnutá do polohy "OFF".

1. Ak chcete zariadenie naplniť, uistite sa, že sú bylinky jemne pomleté. Tým sa zabezpečí ich rovnomerné zahriatie.
2. Misku príliš nezaplňte. Miska CFC 2.0 pojme až 0,5 gramu jemne mletých bylínok.

Použitie adaptéra na vodovodné potrubie

Vlnovec (adaptér na vodovodné potrubie) je určený pre zariadenia radu Boundless Technology. CFC 2.0 má špecifickú EPA, ktorá sa môže používať len pre jednotku CFC 2.0. Adaptér sa musí používať len so skleneným vodovodným potrubím na filtrovanie odpareného produktu. Je namontovaný tak, aby sa hodil na mužské a ženské krky od 10 mm do 18 mm. Používanie vodovodného adaptéra pomáha nielen znížiť podráždenie spôsobené vapovaním, ale tiež zlepšuje celkovú chuť vášho vapovaného produktu.

1. Ak chcete používať corrugator, jednoducho vyberte náustok z CFC 2.0. Po vybratí náustku môžete pripojiť adaptér.
2. Ak chcete nasadiť vlnovec, zacvaknite ho na miesto. Širšia základňa by mala byť stranou, ktorá je umiestnená na CFC 2.0 namiesto náustka.
3. Pri odstraňovaní vlnovky po použití buďte veľmi opatrní, pretože je horúca.
4. Vlnovec sa dá rozobrať na jednoduchšie čistenie.

Čistenie zariadenia

CFC 2.0

Aby sa zariadenie CFC 2.0 udržiavalo v čistote a v dobrom prevádzkovom stave, je dôležité, aby ste ho po použití ihneď vyčistili. Náustok sa dá rozobrať, čo uľahčuje údržbu.

Na čistenie náustku môžete použiť izopropylalkohol, odporúčame 91 %. Pri namáčaní náustka do izopropylalkoholu ho nenamáčajte dlhšie ako desať minút. Filter sa dá samostatne vybrať na jednoduché čistenie. Upozorňujeme, že do izopropylalkoholu sa môže ponoriť iba náustok, NIE telo zariadenia.

Ak sa na telo nanesie izopropyl, spôsobí to kozmetické poškodenie, na ktoré sa nevzťahuje záruka. Vnútrošnú komoru možno čistiť pomocou čistiacej kefy. V prípade potreby je možné filter spodnej komory vybrať a vyčistiť. Pri čistení spotrebiča buďte opatrní.

Tipy

1. Bylinky vyberte z komory ihneď po ich konzumácii. Pomôže to udržať miskú čistú.
2. Keď je zariadenie ešte relatívne teplé, zvyšky sa dajú ľahšie odstrániť.
3. Na odstránenie zvyškov z náustka môžete použiť aj hrubozrnnú soľ v kombinácii s izopropylalkoholom.

Batéria a nabíjačka

CFC 2.0 je vybavený lítium-iónovou batériou 18650, ktoré sa nachádza priamo pod tlačidlom napájania.

Zariadenie možno nabíjať aj cez USB alebo priamo zo zásuvky pomocou nabíjačky 18650. Čas nabíjania CFC 2.0 trvá v priemere približne tri hodiny.

Po úplnom nabití by mal CFC 2.0 vydržať v priemere 12-14 sedení pri teplote 390 Fahrenheita.

Upozorňujeme, že pri vyšších teplotách sa batéria vybíja rýchlejšie, čo vedie k menšiemu počtu relácií.

- Neodporúča sa používať CFC 2.0 počas nabíjania alebo ponechania bez dozoru počas nabíjania.
- Aby ste zabránili prehriatiu, **nenechávajte zariadenie nabíjať cez noc ani na holom koberci.**

Poznámka: Lítium-iónové batérie podliehajú pri bežnom používaní poškodeniu a skráteniu životnosti.

Hoci spoločnosť Boundless Technology venuje veľkú pozornosť výberu lítium-iónových batérií s dlhou životnosťou a prémiovou kvalitou, ktoré sú výhodné vďaka svojim nešpecifickým vlastnostiam a schopnosti prejsť 300 cyklov, kým dôjde k degradácii, životnosť batérie sa aj tak bude používaním postupne znižovať.

Záruka

3-ROČNÁ OBMEDZENÁ

ZÁRUKA

Spoločnosť Boundless Technology, LLC poskytuje záruku na toto zariadenie značky CFC 2.0, že pri bežnom používaní nebude mať chyby materiálu a spracovania po dobu troch (3) rokov od dátumu maloobchodného nákupu pôvodným koncovým používateľom. Na dodržanie záruky sa vyžaduje pôvodná kúpna zmluva. Obmedzená záruka sa vzťahuje na tri (3) roky na elektroniku, keramickú vykurovaciu komoru, konštrukčnú celistvosť a príslušenstvo. Na lítium-iónovú batériu sa vzťahuje záruka na deväťdesiat (90) dní. Ak sa vyskytne fyzická chyba a reklamácia sa uplatní v záručnej dobe,

Spoločnosť Boundless Technology podľa vlastného uváženia a v rozsahu povolenom zákonom budú:

- Vymeňte výrobok za iný výrobok, ktorý je nový alebo funkčne rovnocenný so spotrebičom.
- Iniciujte vrátenie kúpnej ceny jednotky, ak ju vrátite do 30 dní od zakúpenia a môžete si ju zakúpiť priamo na našej online predajnej stránke: bndlstech.com.

VYLÚČENIA A OBMEDZENIA ZÁRUKY

Obmedzená záruka sa vzťahuje len na výrobky vyrobené spoločnosťou Boundless Technology, LLC a označené ochrannou známkou, obchodným názvom alebo logom "Boundless Technology, LLC" na výrobku. Obmedzená záruka sa nevzťahuje na výrobky, ktoré nevyrába spoločnosť Boundless, LLC. Táto záruka sa nevzťahuje na (i) škody spôsobené nehodou, zneužitím, nesprávnym používaním, povodňou, požiarom, zemetrasením, pirátstvom alebo inými vonkajšími príčinami; (iii) zariadenie alebo časť, ktorá bola upravená s cieľom zmeniť funkčnosť alebo schopnosť bez písomného súhlasu spoločnosti Boundless Technology;

(v) kozmetické poškodenie
, okrem iného vrátane
preliačení, škrabancov
a/alebo zlomených plastov.

Táto záruka sa vzťahuje na pôvodného koncového používateľa a je neprenosná. Záruky spoločnosti Boundless Technology, LLC sa vzťahujú len na zariadenia zakúpené u autorizovaných predajcov. Ak chcete získať ďalšie informácie o záruke alebo máte akékoľvek otázky, kontaktujte nás na adrese info@bndlstech.com alebo zavolajte na číslo 1-866-355-7061.

BEZPEČNOSTNÉ VÝNIMKY

Upozornenie

• Nedodržanie týchto bezpečnostných pokynov môže mať za následok zranenie alebo poškodenie. Používatelia tohto spotrebiča ho používajú na vlastné riziko. Spoločnosť Boundless Technology, LLC ani jej predajcovia nenesú žiadnu zodpovednosť v súvislosti s používaním/nepoužívaním tohto zariadenia. Produkty značky Boundless Technology sú určené len na používanie a konzumáciu dospelými.

Zrieknutie sa zodpovednosti

• Toto zariadenie je navrhnuté ako mobilné riešenie pre používateľov aromaterapie. Tento prístroj nie je určený na používanie so zakázanými látkami.

Nebezpečenstvo udusenía

- CFC 2.0 obsahuje malé časti, ktoré môžu pre malé deti predstavovať nebezpečenstvo udusenía. Spotrebič uchovávajte mimo dosahu detí.

Riešenie problému CFC 2.0

- Zariadenie CFC 2.0 neupúšťajte, nedeformujte, neohýbajte, nemačkajte, neprepichujte, nepáľte, nedrvte, nefarbte ani nevystavujte mikrovlnnej rúre. Do zariadenia CFC 2.0 Boundless nevkladajte cudzie predmety a nepokúšajte sa zariadenie CFC 2.0 sami opravovať alebo upravovať.
- Nečistite CFC 2.0 inak, než ako to opisuje spoločnosť Boundless Technology, LLC.

- Nepoužívajte poškodenú nabíjačku CFC 2.0 alebo nabíjačku Non Bound Less Technology. Nekompatibilné nabíjačky môžu mať rôzne napätia, ktoré môžu predstavovať nebezpečenstvo požiaru.

- Pri manipulácii s CFC 2.0 buďte opatrní, ohrievacia komora je horúca. Vyhnite sa priamemu kontaktu s hlavnou vykurovacou komorou, keď je horúca. Nenechávajte spotrebič bez dozoru, keď je zapnutý alebo keď je ešte horúci.

- Nenechávajte ho pri extrémnych teplotách.

OCHRANA POČAS SPÁNKU

Prístroj je vybavený bezpečnostným režimom spánku. Keď je spotrebič zapnutý a po piatich minútach prejde do úsporného režimu, zabráni sa preťaženiu. Stlačte a podržte vypínač na tri sekundy, aby ste pokračovali v naparovaní.

ZOSTAŇTE S NAMI V KONTAKTE!

E-mail
info@bndlstech.com

Online predajné miesto
BNDLSTECH.com

SLEDUJTE NÁS @BNDLSTECH





EST. 2016

CANATURA

KONOPE **PRE** ZDRAVIE

Canatura - Najväčší e-shop
s konopnými produktmi pre zdravie

www.canatura.com/sk

Autorské práva vyhradené