

EST. 2016

CANATURA

KONOPIE DLA ZDROWIA

WISPR.
przez **IOOLITE.**




Instrukcja obsługi

Przeczytaj uważnie
instrukcje

CECHY

1. Elastyczna słomka
2. Okno gazowe
3. Włącznik/wyłącznik
4. Zawór wejściowy gazu
5. Końcówka słomki
6. Komora napełniania 500mg
7. Blask pomarańczowy
8. Siatka sitowa

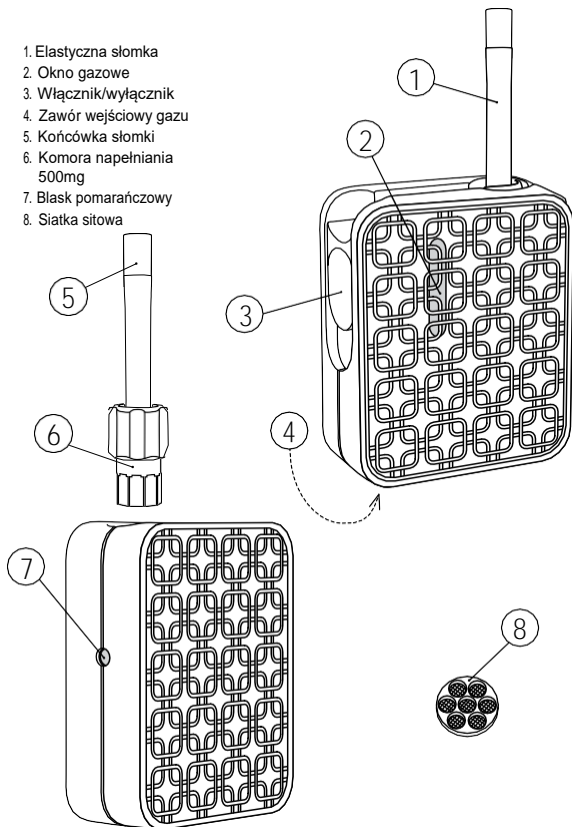

Zastrzeżenie WISPR™ by IOLITE™

WISPR™ firmy IOLITE™, zwany dalej WISPR™, nie jest urządzeniem medycznym i nie jest przeznaczony do diagnozowania, leczenia, łagodzenia skutków, leczenia lub zapobiegania jakimkolwiek dolegliwościom, chorobom lub innym stanom.

WISPR™ nie jest przeznaczony do podawania jakichkolwiek produktów leczniczych lub nielegalnych i nie jest przeznaczony do stosowania z jakimikolwiek substancjami, które mogą wpływać na strukturę lub funkcje organizmu.

Jeśli masz jakiegokolwiek problemy zdrowotne, przed użyciem skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. System napowietrzania WISPR™ nie jest zaprojektowany ani przeznaczony do stosowania z materiałami, które nie są zgodne z prawem, uczulają, są trujące lub mogą wyrządzić szkodę.

WISPR™ nie jest urządzeniem służącym do rzucania palenia.

Warunkiem sprzedaży jest zgodne z prawem i prawidłowe korzystanie z urządzenia. Każde niewłaściwe użycie waporizatora WISPR™ unieważnia gwarancję. Każde nielegalne użycie tego urządzenia może narazić użytkownika na poważne grzywny, kary i/lub pozbawienie wolności zgodnie z prawem obowiązującym w danej jurysdykcji.

Z urządzeniem WISPR™ nie można używać żadnych płynnych źródeł pary. Używanie cieczy może spowodować uszkodzenie urządzenia i narazić użytkownika na niebezpieczeństwo obrażeń. Ciecz zagotuje się w generatorze pary i może poparzyć użytkownika.

WISPR™ jest przeznaczony do stosowania wyłącznie z materiałem roślinnym i tytoniem fajkowym. WISPR™ wytwarza opary poprzez podgrzanie materiału roślinnego do temperatury 374°F (190°C). Takie materiały botaniczne można nabyć w aptekach i u licencjonowanych sprzedawców.

TEN PRODUKT NIE ZAWIERA TYTONIU ANI ŻADNYCH INNYCH MATERIAŁÓW ROŚLINNYCH.

Wszystkie komentarze i referencje przedstawione w jakiegokolwiek formie przez klientów nie są i nie reprezentują opinii

producentów.

Oświadczeni
e to nie

zostało ocenione przez FDA (Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków) ani przez żadną inną porównywalną agencję lub organ administracyjny w innej jurysdykcji.

Witamy

Dziękujemy za zakup urządzenia WISPR™. Urządzenie WISPR™ jest przeznaczone wyłącznie do legalnej konsumpcji tytoniu fajkowego i innych legalnych materiałów roślinnych. Należy używać go w sposób rozsądny.

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Ostrzeżenie: Urządzenie WISPR™ zawiera łatwopalny gaz pod ciśnieniem. Przeczytaj uważnie niniejsze instrukcje i postępuj zgodnie z nimi. Należy je w pełni zrozumieć przed pierwszym użyciem WISPR™. Nieprzestrzeganie tych instrukcji bezpieczeństwa może spowodować obrażenia ciała lub szkody. Zaleca się przechowywanie niniejszej instrukcji w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości. Poniższe ogólne ostrzeżenia mają na celu bezpieczeństwo użytkownika i innych osób znajdujących się w pobliżu:

- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie należy wystawiać urządzenia WISPR™ na działanie ciepła o temperaturze powyżej +50°C (+120°F) i unikać długotrwałego wystawienia na działanie promieni słonecznych.
- Nie należy przekłuwać ani spalać urządzenia WISPR™.
- Nie należy podejmować prób demontażu, regulacji lub naprawy. WISPR™ nie nadaje się do serwisowania przez użytkownika, z wyjątkiem akcesoriów zamiennych, takich jak sita i komory napełniania.
- Przepisy o przewozie materiałów niebezpiecznych zabraniają przewozu butanu lub innych gazów palnych w samolotach pasażerskich. Nie należy pakować urządzenia WISPR™ z zawartością gazu butanowego ani żadnego innego gazu palnego do bagażu rejestrowanego lub podręcznego.
- Nie należy upuszczać urządzenia WISPR™.
- Nie należy używać, jeśli WISPR™ jest uszkodzony.
- Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Upewnij się, że przepływ gazu został zatrzymany i odczekaj, aż urządzenie WISPR™ ostygnie, zanim umieścisz je w torbie transportowej.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody lub obrażenia ciała spowodowane niewłaściwym, niepoprawnym lub nieodpowiedzialnym użytkowaniem.
- WISPR™ nie jest urządzeniem medycznym.

- Napełniać tylko w dobrze wentylowanym miejscu. Nie należy napełniać WISPR™ w pobliżu otwartego ognia lub produktów łatwopalnych. Należy używać wyłącznie wysokiej jakości gazu butanowego do zapalniczek.
- Ostrożnie: Komora napełniania nagrzewa się. W komorze napełniania osiąga się temperaturę ok. 190°C (374°F). Zachować szczególną ostrożność podczas wyjmowania komory napełniania w trakcie lub bezpośrednio po użyciu.

Obsługa w 10 prostych krokach


Napełnij

Przed napełnieniem należy upewnić się, że włącznik/wyłącznik znajduje się w pozycji wyłączzonej (brak koloru czerwonego).

Aby napełnić butlę, należy trzymać ją pionowo z zaworem wlotu gazu skierowanym ku górze, jak pokazano na rysunku. Wcisnąć butlę z gazem do napełniania w dół na zawór napełniania. Przerwać napełnianie, gdy gaz wyleje się z zaworu, i nie przepelniać butli.

W przypadku przepelnienia, przed włączeniem należy ~~oczek~~ 5 minut. Zalecamy stosowanie wyłącznie gazu Vector i gazu Newport.


W celu uniknięcia zapłonu, w przypadku pierwszego napełnienia gazem oraz kolejnych napełnień, gdy w urządzeniu WISPR™ całkowicie zabraknie gazu, zalecamy włączenie przepływu gazu na ok. 10-15 sekund (do momentu usłyszenia silnego strumienia gazu) przed próbą zapłonu.

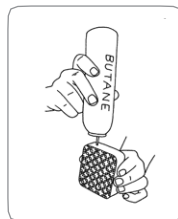

1

Przygotuj tytoń fajkowy/materiał roślinny

Aby uzyskać optymalne rezultaty, zalecamy zmielenie tytoniu fajkowego/roślin przed użyciem. Zapewnia to wydajną waporyzację materiału roślinnego lub tytoniu fajkowego.

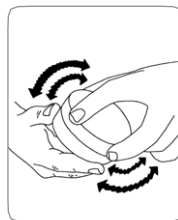


2

Obsługa w 10 prostych krokach



3 Zapakuj komorę

Zdjąć komorę napełniania z urządzenia WISPR™. Następnie umieścić materiał mielony w komorze napełniania. Nie dopuścić do nadmiernego upakowania, w przeciwnym razie przepływ powietrza będzie utrudniony.

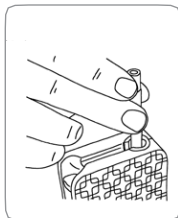

4 Włożyć komorę napełniania

Po napełnieniu komory wybranym materiałem włożyć komorę z powrotem do waporyzatora WISPR™.



5 Włączenie


Nacisnąć przycisk włączania/wyłączania w dół, aż będzie słychać przepływ gazu. (położenie środkowe)



6 Zapal ją

Włączyc urządzenie WISPR™, powoli przesuwając przełącznik w/wył całkowicie w dół, aż do kliknięcia. Dźwięk przepływu gazu zmieni się na delikatny "szepet" potwierdzający nagrzewanie się WISPR™. Zazwyczaj dzieje się tak przy pierwszej próbie; jeśli tak się nie stanie, należy ponownie nacisnąć włącznik w ciągu 5 sekund.

Po kilku chwilach obok logo WISPR pojawi się pomarańczowe światélko potwierdzające, że urządzenie WISPR™ się nagrzewa. Światło zniknie po osiągnięciu optymalnej temperatury kontrolowanej. Należy pamiętać, że podczas normalnego cyklu pracy, dźwięk wydawany przez WISPR™, gdy jest włączony, jest przerywany przez termostat.

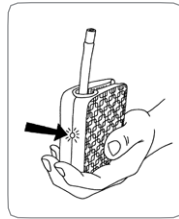


7 Niech się rozgrzeje

Przed rozpoczęciem inhalacji należy odczekać co najmniej 45 sekund, aż urządzenie WISPR™ osiągnie kontrolowaną temperaturę roboczą 190°C. Nie oznacza to, że tytoń fajkowy/roślina będą gotowe po 45 sekundach. Nie oznacza to jednak, że


tytoń fajkowy/roślina będzie gotowa po 45 sekundach, być może trzeba będzie poczekać nieco dłużej.

Obsługa w 10 prostych krokach

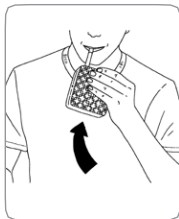

8 Korzystaj z

Umieścić usta wokół słomki i powoli wydychać. Przytrzymaj parę w środku, a następnie wydychaj. Po napełnieniu materiałem i użyciu fajka powinna działać do 10 minut lub do momentu, w którym nie będzie się już wydzielać pary. Zużyty tytoń fajkowy/rośliny można łatwo usunąć z komory napełniania. W razie potrzeby należy ponownie załadować komorę napełniania. Po każdym użyciu komora napełniania staje się gorąca w dotyku. Należy zachować ostrożność podczas opróżniania lub ponownego napełniania tytoniem fajkowym/ materiałem roślinnym bezpośrednio po użyciu.

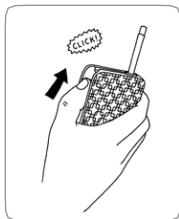

9 Wyłącz

Po zakończeniu wyłączyć urządzenie, przesuwając włącznik/wyłącznik do końca do przodu. (Brak koloru czerwonego)



10 Odłóż to

Złóż słomkę z powrotem w dół w korpusie waporizatora WISPR™, jak pokazano na ilustracji, pozostawić do ostygnięcia, a następnie umieścić w torbie transportowej.

Specyfikacja techniczna

Rozmiar i waga		Pojemno	
Długość:	87 mm 3 1/2"	Komorę na ziola:	500mg / 0,018
Szerokość:	70 mm 2 3/4"	oz Zbiornik	butanowy: 4g
Waga (pusty):	128,6 g 4,5uncj (z komorą napełniania)		
Operacja		Materiały	
Czas pracy:	2,5 godziny	cielo:	Ultem® 1010
Temp. pracy:	190°C / 374°F	Elastyczna	Silikon 9150
Moc (równoważna):	125 W	słomka:	Stal
Czas uzupełniania paliwa (typowy):	10 sekund	Komorę nalka grzejnego	Stal
		złotiniowa Siatki sitowe	:stal
			nie rdzewna
			wewnętrzne:
			Zenite®

Zapłon:

Piezoelektryczny

czny

FAQ

Pełna strona z często zadawanymi pytaniami jest dostępna na naszej stronie internetowej pod adresem www.iolite.com.

Gwarancja

Wszystkie produkty Iolite są objęte gwarancją na wady produkcyjne i materiałowe, które występują podczas normalnej pracy urządzenia. Na urządzenie WISPR™ udzielamy 2-letniej gwarancji. Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu. Prosimy o zachowanie oryginalnego dowodu zakupu, który zawiera dowód i datę zakupu. Pełna polityka gwarancyjna jest dostępna do pobrania na naszej stronie internetowej. Można również skontaktować się z najbliższym centrum obsługi klienta.

Znak towarowy

IOLITE™, IOLITE ORIGINAL™, WISPR™ i SMOKELESS FREEDOM™ są znaki towarowe firmy Oglesby & Butler Limited i są zarejestrowane w następujących krajach: Irlandia, Wielka Brytania, UE, USA, Kanada, Japonia, Chiny, Australia i Nowa Zelandia. Oglesby & Butler Ltd. nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek błędy, które mogą pojawić się w tym dokumencie. Firma Oglesby & Butler Ltd. zastrzega sobie również prawo do zmiany specyfikacji i innych udoskonaleń według własnego uznania.



EST. 2016

CANATURA

KONOPIE  ZDROWIA

Canatura - Największy sklep internetowy
z produktami zdrowotnymi z konopi

www.canatura.com/pl

Prawa autorskie zastrzeżone