

DAVINCI MI QRO

PURE INNOVATION

www.canatura.com/pl

WITAMY W RODZINIE!

Oświecenie jest dla nas ważne w DaVinci. Kwiat symbolizuje ewolucję, a my uwielbiamy surfować po pojawiających się krawędziach. Fala szczodrości, którą przynosi ludziom, wysyła oświecenie, a my jesteśmy zaszczytzeni, że możemy dzielić się tą świadomością.

PRZEGLĄD





CO JEST W PUDEŁKU

1x Davinci Miqro

1x akumulator 18350 900 mAh

1x 10 mm adapter do narzędzi
wodnych / przedłużony ustnik

1x Kabel USB

1x Narzędzie


3x waciki do

czyszczenia 1x słupki
do peret

1x Uszczelki perłowe

1x Uszczelka ustnika 1x

Instrukcja obsługi

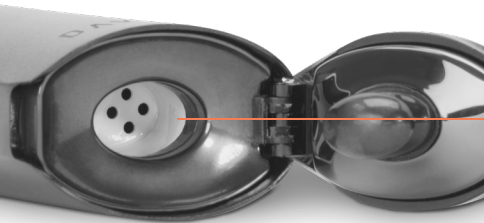



1

ROZPOCZĘCIE PRACY

Otworzyć dolną
pokrywę i całkowicie
załadować materiał
podłoża, szczelnie
pakując przed
zamknięciem.



2

PRZYCISKI

5x 



Kliknij Przycisk Sterowania 5x MIQRO będzie zasilać w trybie Smart Path. Kliknij raz, aby przełączyć tryby ogrzewania, lub 5 razy, aby wyłączyć zasilanie.

3

SMART PATHS™



Przyciski góra/dół służą do zmiany inteligentnych ścieżek lub temperatury, zależnie od trybu.



...

SMART PATH 1

Temperatura
początkowa
350°F

Temperatura
końcowa 370°F

SMART PATH 2

Temperatura
początkowa
370°F

Temperatura
końcowa 390°F

...

SMART PATH 3

Temperatura
początkowa
390°F

Temperatura
końcowa 410°F

SMART PATH 4

Temperatura
początkowa
410°F

Temperatura
końcowa 430°F



TRYB INTELIGENTNEJ ŚCIEŻKI™



MIQRO posiada 4 inteligentne ścieżki grzewcze, które oferują szereg unikalnych doświadczeń związanych z waporyzacją. Przełączaj się pomiędzy ścieżkami Smart Paths naciskając przyciski góra-dół w trybie Smart Path Mode.



www.canatura.com/pl



TRYB PRECYZJI™



Tryb precyzyjny podgrzewa materiał do określonej temperatury. Kliknij przycisk sterowania, aby przełączyć tryby.



Zwiększ temperaturę, naciskając górny przycisk, lub zmniejsz temperaturę, naciskając dolny przycisk. Po osiągnięciu ustawionej temperatury MIQRO zacznie szybko migać i wibrować.



www.canatura.com/pl

hold BOOST



Naciśnij i przytrzymaj przycisk sterujący, aby włączyć tryb Boost, przytrzymaj, aby utrzymać maksymalną temperaturę.



STANDBY



Zwolnij przycisk, aby włączyć tryb Standby, który schładza vaporizer w celu oszczędzania materiału i baterii. Naciśnij dowolny przycisk na MIQRO, aby powrócić do poprzedniej temperatury i trybu. Po 2 minutach w trybie Standby

urządzenie wyłączy się.



www.canatura.com/pl



TRYB SKALNY

Aby przyciemnić, kliknij jednocześnie przyciski Control i Down.



Aby przywrócić pełną jasność, kliknij raz jednocześnie przyciski Control i Up.



www.canatura.com/pl



WYŚWIETLACZ TEMPERATURY

Przełączaj między stopniami
Fahrenheita i Celsjusza, klikając
wszystkie 3 przyciski naraz.
MIQRO zapamięta, który wybór
został wybrany.



www.canatura.com/pl



ŻYWOTNOŚĆ BATERII



Naciśnij jednocześnie przycisk w górę i w dół, aby sprawdzić poziom naładowania baterii.

MIQRO będzie wibrować, gdy pozostanie 10%.



www.canatura.com/pl



TEMP CHECK



Kontrola temperatury w trybie Smart Path: Naciśnij przycisk sterujący jeden raz.



RESET FAKTYCZNY

Gdy urządzenie jest wyłączone, naciśnij wszystkie 3 przyciski i przytrzymaj je przez 10 sekund.

trzymać



www.canatura.com/pl

ŁADOWANIE / WYJMOWANIE AKUMULATORA

Gdy bateria jest nadal w urządzeniu,
Do ładowania używaj dołączonego
kabla USB. MIQRO jest wyposażony
w funkcję ładowania przelotowego,
dzięki czemu można go używać
podczas ładowania. Czas
ładowania: 90 min.

Po wyjęciu z urządzenia
wymienne akumulatory 18350
mogą być ładowane za pomocą
ładowarki zewnętrznej.



Czas ładowania: 60-120 min.

PEARL


Cyrkonowa przekładka izolacyjna -
tamper - zwiększa gęstość oparów.

Umożliwia zmniejszenie objętości komory
nawet o 40% poprzez obrócenie perelki
w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara do żądanej
wysokości.



USUWALNA ŚCIEŻKA PARY

Ścieżka pary cyrkonowej jest łatwo demontowalna w celu czyszczenia lub wymiany.

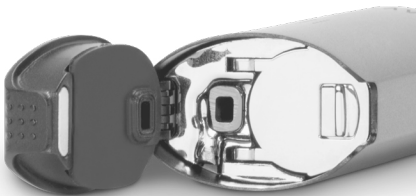

WYMIENNE USTNIKI

Płaski ustnik umożliwiający dyskretne, higieniczne użycie.



Opcja przedłużonego ustnika
umożliwiająca używanie go jako
adaptera do narzędzi wodnych 10 mm
lub chłodniejszej pary.



CZYSZCZENIE

Aby utrzymać optymalną pracę MIQRO i zachować najczystszy smak, zalecamy regularne czyszczenie wszystkich części, które mają kontakt z materiałem lub oparami.

Zdejmowane części: Wszystkie wyjmowane części można zdemonstować w celu optymalnego czyszczenia. Zanurzyć elementy w izopropylu

alkohol przez noc, wypłukać czystą wodą i wysuszyć przed złożeniem.
Zawiera: Ustnik i uszczelka,
VaporPath, Pearl.

Części niewymienialne: Nie należy zanurzać w wodzie części, których nie można zdemontować.
lub urządzenia w cieczy. Używać wilgotnej szmatki
lub chusteczkę do czyszczenia trudno dostępnych miejsc.

OSTRZEŻENIA

GORĄCE KOMPONENTY

Nie należy używać MIQRO, jeśli wygląda na uszkodzone, zepsute lub działa w nietypowy sposób. Urządzenie zawiera gorące elementy, należy zachować szczególną ostrożność, aby uniknąć poparzeń. MIQRO należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.

Ten produkt zawiera baterie litowo-jonowe. Niewłaściwe obchodzenie się z tymi bateriami może spowodować wybuch, pożar i poważne obrażenia. W MIQRO należy stosować wyłącznie baterie zatwierdzone przez firmę DAVINCI.

OSTRZEŻENIA

- Nie należy używać akumulatorów, na których widoczne są ślady korozji.
- Nie należy przechowywać MIQRO ani jego komponentów w pobliżu źródeł ciepła.
- Nie należy używać urządzenia MIQRO, jeśli jest ono niezwykle gorące w dotyku.
- Naładuj MIQRO przy użyciu certyfikowanego źródła zasilania, aby uniknąć potencjalnej awarii baterii, wybuchu lub pożaru.
- Nie wolno wrzucać baterii ani jej elementów do ognia, ponieważ grozi to wybuchem i poważnymi obrażeniami ciała.
- Baterie litowo-jonowe należy zawsze utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami, aby uniknąć potencjalnych obrażeń lub

szkód dla środowiska.

PODRĘCZNIKI MIĘDZYNARODOWE

W firmie DAVINCI zdajemy sobie sprawę, że mamy międzynarodową grupę odbiorców. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej w celu uzyskania dodatkowych instrukcji.
www.davincivaporizer.com/support



DZIĘKUJEMY

za przynależność do Rodziny DAVINCI

Aby dowiedzieć się więcej i skorzystać z
5-letniej gwarancji, zarejestruj swoje
urządzenie na stronie
www.davincivaporizer.com/support.

www.canatura.com/pl



customerservice@davincivaporizer.com

1.800.336.7224

www.davincivaporizer.com

www.canatura.com/pl



EST. 2016

CANATURA

KONOPIE  ZDROWIA

Canatura - Największy sklep internetowy
z produktami zdrowotnymi z konopi

www.canatura.com/pl

Prawa autorskie zastrzeżone