



PŘÍRUČKA

Obsah

Strana #

- 57 - Obsah
- 58 - **Co je součástí balení**
- 59 - **O jednotě**
- 61 - Hlavní rysy
- 63 - **Co obsahuje zařízení CFC 2.0?**
- 64 - Jak funguje CFC 2.0
- 65 - Jak nastavit CFC 2.0 na "ON"?
- 66 - Nastavení teploty
- 67 - **Součásti náustku**
- 68 - Vyjmutí náustku
- 69 - **Jak používat
spotřebičbylinkami**
- 70 - **Jak používat WPA**
 - 72 - **Jak vyčistit CFC 2.0**
 - 74 - **Baterie a nabíječka**
- 77 - **Záruka**
 - 81 - **Vyloučení odpovědnosti**
 - 85 - **Kontaktní informace**

Co je součástí dodávky


(1CFC 2.0

Aromaterapeutické zařízení

- (1) Adaptér pro vodovodní potrubí
 - (1) Čisticí kartáč
- (1) Míchací nástroj
- (1) USB nabíječka
- (2) Náhradní sítko do náustku
- (1) Návod k obsluze

O jednotě

CFC 2.0 má **vylepšenou** zesílenou konstrukci s revolučním prouděním vzduchu. **Zařízení je jedničkou**, kompaktní a lehké, takže je ideálním **zařízením** na cesty. **Spotřebič má** **texturované dno** a hrany, **kte**ré **umožňují** stabilní a pohodlné uchopení **a zároveň udělají spotřebič** chladný. Dodává se s keramickou miskou, která pojme 0,5 gramu **nekvetých bylin**. **Náše CFC 2.0 přináší** čistou a ryzí chuť a **zároveň** plynulou **páru**. **Proudění vzduchu bylo posíleno** **umožňující větší a** **plyulejší tah**

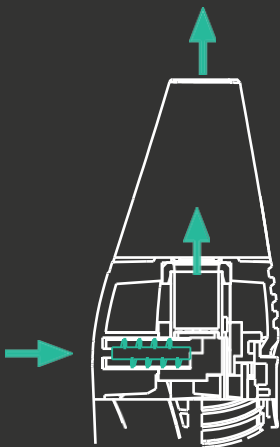

Náš nejnovější a nejmenší model je nyní vybaven vlnovcem, takže jej lze snadno použít pro skleněné vodovodní potrubí. S CFC 2.0 získáte hustší a čistší chuť.

Hlavní funkce:

Rozměry

- Délka: 131 mm
- Šířka: 32 mm
- Výška: 31 mm
- Hmotnost: 0,18 lbs
- Materiál: plast

Úrovně teploty

140-446 °F // 60-230 °C

Kapacita baterie: (1) baterie 18650

Komora: Keramická komora

- Kompaktní a robustní konstrukce s texturovanými **drážkami pro pohodlné uchopení**
- **Vyrobeno z lékařsky bezpečného a potravinářského materiálu.**
- Aromaterapeutický **přístroj bez spalování**

Co obsahuje

zařízení FC20



— Moonstuk

— Aanknop

— Stijh

— Verhoog de
temperatuur

— Změna
teploty

Jak funguje CFC 2.0:

Naše univerzální CFC 2.0 využívá k odpařování a extrakci terpenů vedení tepla. Odtáhněte náustek a odkryjte keramickou misku. Naložení kávovaru CFC 2.0 nemůže být jednodušší: jednoduše napěchujte požadované množství bylinek. Naše keramická miska umožňuje mletí až 0,5 gramu jemně mletých bylin. Doba ohřevu je u CFC 2.0 bleskurychlá, protože chutnou páru můžete vdechovat během několika sekund.

Náš přepracovaný náustek má lepší proudění vzduchu a žáruvzdorný náustek, který umožňuje větší a pohodlnější potahování. CFC 2.0 je skutečně všestranný přístroj, který lze používat z dlaně nebo přímo přes skleněný vodovodní řád pomocí vodovodního adaptéru.

Jak zapnout CFC 2.0

Chcete-li přepnout CFC 2.0 do polohy "ON", klikněte pětkrát po sobě na kulaté tlačítko. Upozorňujeme, že pokud klikáte příliš pomalu, jednotka se nespustí. V režimu "ON" se rozsvítí obrazovka a automaticky se zahřeje na poslední použitou teplotu.

Spotřebič zůstane zapnutý po dobu pěti minut, poté přejde do pohotovostního režimu. Pro chutné a pikantní vaření v páře použijte nižší teplotu
pro hustší a větší páru teplotu zvyšte.

Nastavení teploty

Používání regulátorů teploty je u CFC 2.0 snadné. Každé kliknutí zvýší teplotu o jeden stupeň. Ke změně teploty použijte tlačítka na opačném zadním konci přístroje.

Stejně jako předtím se každým kliknutím teplota změní, sníží se o jeden stupeň. Teplotní rozmezí 140° F - 446° F a 60° C - 230° C. Chcete-li přepínat mezi stupni Fahrenheita a Celsia, klikněte jednou současně na obě spodní tlačítka.

Součásti náustku

- Hrot náustku
- Silikonový plášť pro náustkový filtr
- Filtr z nerezové oceli

Vyjmutí náustku

Vytáhněte náustek ze zařízení směrem nahoru. Po sejmutí náustku je jasně viditelná bílá keramická miska. Naplňte misku požadovaným množstvím bylinek a nasadte uzávěr. Víčko se po mírném tlaku vrátí na své místo.

Náustek lze také rozložit na tři samostatné součásti. Vytáhněte silikonovou část obklopující filtr z nerezové oceli směrem ven. Po odstranění silikonu můžete filtr také otevřít.

Jak **reboats**potřebič bylinkami

*Ujistěte se, že je přístroj při nabíjení látek přepnutý do polohy "OFF".

1. Při plnění přístroje se ujistěte, že jsou bylinky jemně namleté. Tím zajistíte jejich rovnoměrný ohřev.
2. Misku příliš nezaplňujte. Miska CFC 2.0 pojme až 0,5 gramu jemně namletých bylin.

Použití adaptéru na vodovodní potrubí

Vlnovec (adaptér na vodovodní potrubí) je určen pro jednotky řady Boundless Technology. CFC 2.0 má specifický EPA, který lze použít pouze pro jednotku CFC 2.0. Adaptér se smí používat pouze se skleněným vodovodním potrubím pro

filtrování odpařeného produktu. Je určen pro mužské a ženské krky od 10 mm do 18 mm. Použití adaptéru pro vodní trubičku nejenže pomáhá snížit podráždění způsobené vapováním, ale také zlepšuje celkovou chuť vapovaného produktu.

1. Chcete-li použít vlnovec, jednoduše vyjměte náustek z náustku CFC 2.0. Po vyjmutí náustku můžete připojit adaptér.
2. Chcete-li nasadit vlnovec, zacvakněte jej na místo. Širší základna by měla být stranou, která je umístěna na CFC 2.0 místo náustku.
3. Při vyjímání vlnovce po použití buďte velmi opatrní, protože se kus zahřívá.
4. Vlnitý lis lze demontovat pro snadnější čištění.

Čištění CFC 2.0

Aby byl přístroj CFC 2.0 čistý a v dobrém provozním stavu, je důležité jej ihned po použití vyčistit. Náustek lze demontovat, což usnadňuje údržbu.

K čištění náustku můžete použít izopropylalkohol, doporučujeme 91%. Při namáčení náustku v isopropylalkoholu jej nenamáčejte déle než deset minut. Filtr lze pro snadné čištění samostatně vyjmout. Upozorňujeme, že do izopropylalkoholu lze ponořit pouze náustek, nikoli tělo přístroje.

Pokud je izopropyl nanesen na tělo, způsobí kosmetické poškození, na které se nevztahuje záruka. Vnitřní komoru lze čistit čisticím kartáčkem. V případě potřeby lze filtr spodní komory vyjmout a vyčistit. Při čištění spotřebiče buďte opatrní.

Tipy

1. Bylinky z komory vyjměte ihned po jejich konzumaci. To pomůže udržet mísu čistou.
2. Když je přístroj ještě relativně teplý, lze zbytky snáze odstranit.
3. K odstranění zbytků z náustku můžete také použít hrubou sůl v kombinaci s isopropylalkoholem.

Baterie a nabíječka

CFC 2.0 je vybaven lithium-
iontovou baterií 18650.

který se nachází přímo pod
tlačítkem napájení.

Zařízení lze nabíjet také přes USB
nebo přímo ze zásuvky pomocí
nabíječky 18650. Doba nabíjení pro
CFC

2.0 trvá v průměru asi tři hodiny.

Při plném nabití by měl CFC 2.0 vydržet v průměru 12-14 sezení při teplotě 390 Fahrenheita. Vezměte prosím na vědomí, že vyšší teploty vyloží baterii rychleji, což vede k menšímu počtu sezení.

- Nedoporučuje se používat CFC 2.0 během nabíjení nebo ponechání bez dozoru během nabíjení.
- Abyste zabránili přehřátí, nenechávejte přístroj nabíjet přes noc nebo na holém koberci.

Poznámka: Lithium-iontové baterie podléhají při běžném používání poškození a zkrácení životnosti.

Přestože společnost Boundless Technology věnuje velkou péči výběru lithium-iontových baterií s dlouhou životností a prvotřídní kvalitou, které jsou výhodné díky svým nesespecifickým vlastnostem a schopnosti absolvovat 300 cyklů, než dojde k degradaci, životnost baterií se s používáním stále postupně snižuje.

Záruka

3LETÁ OMEZENÁ ZÁRUKA

Společnost Boundless Technology, LLC zaručuje, že toto zařízení značky CFC 2.0 nebude mít při běžném používání žádné vady materiálu a zpracování po dobu tří (3) let od data maloobchodního nákupu původním koncovým uživatelem. Pro uznání záruky je nutné předložit původní kupní smlouvu. Omezená záruka se vztahuje na tři (3) roky na elektroniku, keramickou topnou komoru, konstrukční celistvost a nástavce. Na lithium-iontovou baterii se vztahuje záruka po dobu devadesáti (90) dnů. Pokud dojde k fyzické závadě a je uplatněna reklamace v záruční době,

Společnost Boundless Technology bude podle vlastního uvážení a v rozsahu povoleném zákonem buď:

- Vyměňte výrobek za jiný výrobek, který je nový nebo funkčně rovnocenný spotřebiči.
- Iniciovat vrácení kupní ceny jednotky, pokud je vrácena do 30 dnů od zakoupení a lze ji zakoupit přímo na našich internetových prodejních stránkách: bndlstech.com.

VYLOUČENÍ A OMEZENÍ ZÁRUKY

Omezená záruka se vztahuje pouze na výrobky **vyrobené společností Boundless Technology, LLC a označené ochrannou známkou, obchodním názvem nebo logem "Boundless Technology, LLC"** na výrobku. Omezená záruka se nevztahuje na výrobky, které nejsou **vyráběny společností Boundless, LLC**. Tato záruka se nevztahuje na (i) škody způsobené nehodou, zneužitím, nesprávným použitím, povodní, požárem, zemětřesením, pirátstvím nebo jinými vnějšími příčinami;

(iii) zařízení nebo část, která byla upravena za účelem změny funkčnosti nebo schopnosti bez písemného souhlasu společnosti Boundless Technology;

(v) kosmetické poškození,
mimo jiné včetně
promáčklin, škrábanců
a/nebo poškozených plastů.

Tato záruka se vztahuje na
původního koncového uživatele a
je nepřenosná. Záruky společnosti
Boundless Technology, LLC se
vztahují pouze na zařízení
zakoupená u autorizovaných
prodejců. Pro více informací o
záruce nebo v případě jakýchkoli
dotazů nás kontaktujte na adrese
info@bndlstech.com nebo volejte
1-866-355-7061.

BEZPEČNOSTNÍ VÝJIMKY

Varování

- Nedodržení těchto bezpečnostních pokynů může vést ke zranění nebo poškození. Uživatelé tohoto spotřebiče jej používají na vlastní nebezpečí. Společnost Boundless Technology, LLC ani její prodejci nepřebírají žádnou odpovědnost v souvislosti s používáním/nepoužíváním tohoto zařízení. Produkty značky Boundless Technology jsou určeny pouze pro dospělé.

Odmítnutí odpovědnosti

- Toto zařízení je navrženo jako mobilní řešení pro uživatele aromaterapie. Tento přístroj není určen k použití s nepovolenými látkami.

Nebezpečí udušení

- CFC 2.0 obsahuje malé části, které mohou představovat nebezpečí udušení pro malé děti. Spotřebič uchovávejte mimo dosah dětí.

Jednání s CFC 2.0

- Zařízení CFC 2.0 neupouštějte, nedeformujte, neohýbejte, nemačkejte, nepropichujte, nepopalujte, nedrťte, nelakujte ani nevystavujte mikrovlnným troubám. Nevkládejte do zařízení CFC 2.0 Boundless žádné cizí předměty a nepokoušejte se zařízení CFC 2.0 sami opravovat nebo upravovat.
- Nečistěte CFC 2.0 jinak, než jak je popsáno společností Boundless Technology, LLC.

- Nepoužívejte poškozenou nabíječku CFC 2.0 nebo nabíječku Non Bound Less Technology. Nekompatibilní nabíječky mohou mít odlišné napětí, které může představovat nebezpečí požáru.

- Při manipulaci s CFC 2.0 buďte opatrní, topná komora je horká. Vyhněte se přímému kontaktu s hlavní topnou komorou, když je horká. Nenechávejte spotřebič bez dozoru, když je zapnutý nebo když je ještě horký.

- Nenechávejte je v extrémních teplotách.

OCHRANA PŘI SPÁNKU

Přístroj je vybaven bezpečnostním režimem spánku. Když je spotřebič zapnutý a po pěti minutách přejde do úsporného režimu, zabrání se přetížení. Stiskněte a podržte vypínač na tři sekundy, abyste pokračovali v napařování.

ZŮSTAŇTE S NÁMI V KONTAKTU!

E-mail
info@bndlstech.com

Online prodejní místo
BNDLSTECH.com

SLEDUJTE NÁS @BNDLSTECH





EST. 2016

CANATURA

KONOPI **PRO** ZDRAVÍ

Canatura - Největší obchod s konopnými
produkty pro zdraví

www.canatura.com

Autorská práva vyhrazena